

## **Mobile Media Station**

# **IVA-D105R**



















OWNER'S MANUAL

Please read before using this equipment.

BEDIENUNGSANLEITUNG
 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

• MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.

• MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo.

• ISTRUZIONI PER L'USO Si prega di leggere prima di utilizzare l'attrezzatura.

ANVÄNDARHANDLEDNING
 Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.

#### ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

#### ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

### ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

#### ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

#### ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

#### ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

#### ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II, B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone 01-48638989

#### ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

#### ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

#### ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15 ΕN

DE

FR

ES

IT

SE

# FRANÇAIS

Contenu	<b>CD/MP3/WMA/AAC</b> Lecture16
Mada diamplai	Lecture répétitive17
Mode d'emploi	M.I.X. (lecture aléatoire)17
AVERTISSEMENT	Sélection des dossiers (fichiers MP3/WMA/AAC)17
AVERTISSEMENT4	À propos des fichiers MP3/WMA/AAC17
ATTENTION4	DVD/CD vidéo
PRÉCAUTIONS5	Lecture d'un disque19
Disques pouvant être lus sur cet	Pour afficher l'écran du mode DVD19
appareil6	Si un écran de menu s'affiche20 Affichage de l'écran du menu supérieur21
Mise en route	Affichage de l'écran du menu21
Liste des accessoires9	Affichage de l'écran du mode opérations de menu21
Emplacement des commandes9	Recherche par programme21
Extraction et fixation du panneau frontal 10	Recherche par liste d'écoute21
Mise en service de l'appareil 10	Arrêt de la lecture (PRE STOP)21
Mise sous et hors tension 10	Arrêt de la lecture21
Ouverture et fermeture du moniteur 10	Recherche rapide vers l'avant/arrière22
Positionnement à plat du moniteur11	Recherche du début d'un chapitre, d'une piste ou
Réglage du volume11	d'un fichier22
Réduction instantanée du volume11	Lecture d'arrêts sur image (pauses)22
Comment visualiser l'affichage 11	Lecture image par image avant/arrière22
Utilisation de la fonction PULSETOUCH 11	Lecture à vitesse lente22
Rappel de la source	Sélection d'un programme (SKIP)23
numérique	Sélection d'une liste d'écoute (SKIP)23
Radio	Sélection de dossiers23
Écoute de la radio	Lecture répétitive23
Mémorisation manuelle des stations	Recherche par titre, groupe, programme,
Mémorisation automatique des stations	liste d'écoute ou numéro de dossier24
Accord d'une station préréglée	Recherche directe par numéro de chapitre,
	de piste ou de fichier24  Changement d'angle25
Fonctionnement RDS	Pour faire défiler la page vers l'avant ou vers
Activation ou désactivation des fréquences	1'arrière25
alternatives (AF)14	Changement de piste audio25
Réception d'informations routières 14	Changement de sous-titre
Accord PTY (type de programme) 14	(langue de sous-titrage)25
Réception d'informations routières pendant la	Changement à partir du menu du disque25
lecture d'un CD ou d'un programme radio	Affichage de l'état du disque
Mode Priority News	DVD/CD vidéo26
(Priorité aux informations)	À propos de DivX <sup>®</sup> 26
Affichage du radio texte 15	

Autres fonctions pratiques	Configuration générale
Réglage du son (Réglage du subwoofer/graves/	
aigus/de balance/du fader/du contour/NAV.	Opération de configuration générale
LEVEL/du filtre passe-haut/Defeat)26	Affichage de l'heure
Fonction de recherche27	Réglage de l'heure
	Réglage de l'heure d'été
Fonction de sélection du moniteur arrière 28	Fonction de demonstration
Changement de mode d'affichage28	Réglage du défilement
Commutation de la source visuelle seulement	Pour passer aux polices de caractères
(fonction de simultanéité)29	russes
Annulation de la fonction de	Réglage du gradateur d'éclairage nocturne
simultanéité29	des touches
Activation et désactivation du mode	0 " " "
d'extinction29	Configuration système
Réglage de l'interruption de la	Opération de configuration du système 37
caméra arrière29	Réglage du mode d'interruption de
	l'appareil externe37
Configuration	Réglage de l'affichage de l'icône
0 ( ) 1 1 2) ( )	d'interruption
Configuration du DVD	Changement de la fonction du capteur de
Opération de configuration du DVD30	télécommande
Modification du réglage de la langue30	Réglage du mode de navigation 37
Réglage de la langue des menus30	Réglage de l'interruption de la
Réglage de la langue audio30	navigation
Réglage de la langue des sous-titres31	Réglage du mode AUX
Modification du réglage du code	Réglage du niveau sonore de l'entrée
de pays31	externe
Réglage du niveau d'accès	USB
(contrôle parental)31	Réglage de l'entrée de la caméra arrière 38
Modification du réglage de la sortie	Réglage de la reproduction des
numérique31	images et du son
Réglage du mode Downmix	Réglage de la connexion Bluetooth
Réglage de l'écran TV	(Bluetooth IN)
Réglage du code de bonus33 Réglage du mode de lecture du	Réglage de la touche VISUAL 39
DVD audio33	Modification de la couleur de l'éclairage
Réglage des données de lecture du	des touches
fichier compressé33	Mise en et hors service du subwoofer 39
Lecture de données MP3/WMA/AAC 34	Réglage de la sortie numérique 39
Affichage des informations sur le disque	Configuration de l'affichage
DivX <sup>®</sup> 34	
Réglage du mode de lecture du	Opération de configuration de l'affichage 39
CD vidéo34	Réglage de l'angle du moniteur
Configuration de la RADIO	Réglage de l'ouverture/fermeture
_	automatique du moniteur
Opération de configuration de la radio34	Réglage de la luminosité du
Affichage de l'heure du RDS34	rétroéclairage40 Réglage du niveau de rétro-éclairage
Réglage des niveaux de signal de	minimum
la source34	Réglage automatique des textures
Réglage PI SEEK34	d'arrière-plan
Réception de stations RDS régionales	Réglage de la texture d'arrière-plan
(locales)	Changement de la couleur d'arrière-plan
Changement de la langue d'affichage du	des polices de caractères
PTY (type de programme)	Activation ou désactivation des
Réglage de la réception du signal PTY31 (Émission d'urgence)35	vibrations du panneau tactile40
(Emission dangenee)	Réglage du panneau tactile40

VISUAL EQ™ (l'égaliseur visuel)	Utilisation du mode Pro Logic II50
Opération du réglage de l'égaliseur visuel	Réglage PCM linéaire50
(VISUAL EQ)	Système de navigation (en option)  Commutation de l'écran de navigation (en option)
Réglage de la qualité de l'image	Appareil auxiliaire (en option)  Fonctionnement des appareils auxiliaires (en option)
Téléchargement	Utilisation du TUE-T200DVB
Téléchargement des données BACKGROUND	(en option)
Réglage du son	Fonctionnement du TUE-T200DVB (en option)52
Utilisation du mode DVD 5.1CH	Changeur (en option)
Utilisation du mode DVD 5.1CH 43	Contrôle du changeur CD (en option)52
Utilisation du processeur audio externe	Sélection du multi-changeur (en option)53
Processeur audio externe (en option)	iPod <sup>®</sup> (en option)
Procédure de réglage du son	Lecture53
Dolby Surround44	Recherche de la chanson que vous souhaitez
Réglage des enceintes45	écouter54
Réglage du mode MX du processeur audio	Recherche par nom d'artiste54
externe	Fonction de recherche directe
Réglage du filtre passe-bas du subwoofer 45	Sélection d'une liste d'écoute, d'un artiste, d'un album, d'un genre, d'un compositeur, d'un
Réglage du mode X-OVER45	podcast54
Réglage de la correction manuelle du temps	Lecture aléatoire Shuffle (M.I.X.)55
(TCR)	Lecture répétitive55
Changement de phase	•
Réglages de l'égaliseur graphique	Informations
Réglages de l'égaliseur paramétrique 47	À propos des DVD55
Réglage de la commande des basses	Terminologie56
Réglage de l'accentuation des graves 48	Liste des codes de langue57
Configuration des enceintes	Liste des codes de pays58
Réglage du Dolby Digital48	En cas de problème60
Réglage de l'image acoustique (BI-PHANTOM)49	Caractéristiques techniques64
Mixage des sons graves vers le canal arrière (REAR MIX)	Installation et
Réglage de la puissance du son à un volume élevé (LISTENING MODE)	raccordements
Réglage des niveaux des enceintes	Avertissement65
(OUTPUT LEVEL)49 Réglage du canal de sortie	Attention 65
(OUTPUT MODE)49	Précautions65
Réglage du niveau du DVD50	Installation66
Mémorisation des réglages50	Raccordements
Rappel d'un préréglage50	Exemple de système70

# Mode d'emploi

# **AVERTISSEMENT**



### **AVERTISSEMENT**

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

### INSTALLER L'APPAREIL CORRECTEMENT DE FACON A CE QUE LE CONDUCTEUR NE PUISSE PAS REGARDER LA TV/ VIDEO TANT QUE LA VOITURE N'EST PAS A L'ARRET ET LE FREIN A MAIN ACTIONNE.

Il est dangereux de regarder la télévision/ vidéo tout en conduisant un véhicule. Si le produit n'est pas correctement installé, le conducteur sera en mesure de regarder la télévision/vidéo pendant la conduite du véhicule, ce qui risque de le distraire et de causer un accident. Le conducteur ainsi que d'autres personnes risquent d'être blessées.

#### NE PAS REGARDER DE VIDEO PENDANT LA CONDUITE.

Le visionnage d'un enregistrement vidéo peut distraire le conducteur de la conduite du véhicule et causer un accident.

#### N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VEHICULE.

Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de provoquer un accident.

# GARDER LE VOLUME À FAIBLE NIVEAU DE MANIÈRE À POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXTÉRIEURS PENDANT LA CONDUITE.

Des niveaux de volume excessifs qui couvrent les sirènes des ambulances ou les signaux routiers (passages à niveau, etc.) peuvent être dangereux et provoquer un accident. UN NIVEAU DE VOLUME TROP ÉLEVÉ À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES EFFETS IRRÉVERSIBLES SUR VOTRE AUDITION.

#### MINIMISER L'AFFICHAGE EN COURS DE CONDUITE.

La visualisation de l'affichage peut distraire le conducteur de la conduite du véhicule et, partant, de provoquer un accident.

#### NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.

Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique.

### A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

#### GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES BOULONS OU LES VIS HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

#### UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE.

Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.

#### NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR.

Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

# UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V.

Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

#### NE PAS INTRODUIRE LES MAINS, LES DOIGTS NI DE CORPS ETRANGERS DANS LES FENTES ET LES INTERSTICES.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.



### **ATTENTION**

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

# INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLEME.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Retourner l'appareil auprès du distributeur Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la réparation.

#### NE PAS TOUCHER LE PANNEAU FRONTAL MOTORISE NI Bouger le moniteur en mouvement.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

## **⚠ PRÉCAUTIONS**

#### Nettoyage du produit

Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux et sec. En cas de taches tenaces, trempez le chiffon dans l'eau uniquement. Tout autre produit risque de dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.

#### **Température**

Assurez-vous que la température intérieure du véhicule est comprise entre +45°C (+113°F) et 0°C (+32°F) avant de mettre l'appareil sous tension.

#### Condensation d'humidité

Si le son est irrégulier pendant la lecture de disque, de l'humidité s'est probablement condensée. Dans ce cas, enlever le disque du lecteur et attendre environ une heure pour que l'humidité s'évapore.

#### Disque endommagé

Ne pas reproduire un disque craquelé, déformé ou endommager sous peine de détériorer sérieusement le mécanisme de lecture.

#### Entretien

En cas de problème, n'essayez pas de réparer l'appareil vousmême. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

#### Ne jamais tenter d'effectuer les opérations suivantes

Ne pas attraper ni tirer sur le disque pendant qu'il est attiré dans le lecteur par le mécanisme de recharge automatique.

Ne pas essayer d'insérer un disque dans l'appareil quand celui-ci est hors tension.



#### Insertion des disques

Ne pas tenter de charger plusieurs disques car le lecteur accepte un seul disque à la fois pour la lecture. Insérer le disque avec la face imprimée vers le haut.

Insérer le disque avec la face imprimée vers le haut. « DISC ERROR » s'affiche sur le lecteur si le disque n'est pas inséré correctement. Si le message « DISC ERROR » persiste alors que vous avez inséré le disque correctement, appuyez sur le commutateur RESET à l'aide d'un objet pointu, tel qu'un stylo à

L'écoute d'un disque sur une route très abîmée peut provoquer des sautes de son mais ne risque pas de rayer le disque ni d'endommager le lecteur.


#### Disques de forme irrégulière

Utilisez exclusivement des disques ronds avec cet appareil et n'essayez jamais d'insérer des disques de forme irrégulière. Cela risquerait d'endommager le mécanisme.



#### Disgues neufs

Pour éviter qu'un disque ne reste coincé dans l'appareil, « DISC ERROR » s'affiche si un disque n'est pas inséré correctement ou si sa surface présente des irrégularités. Si le lecteur éjecte un disque neuf chargé pour la première fois, touchez le contour de l'orifice central et la périphérie du disque avec le doigt. Si le disque est sale ou présente des irrégularités, il ne pourra pas être chargé. Pour enlever les saletés, passez un stylo à bille ou un objet similaire sur le contour de l'orifice central et la périphérie du disque, puis insérez-le à nouveau.




#### Emplacement de montage

N'installez pas l'IVA-D105R dans un endroit exposé:

- · directement au soleil ou à la chaleur,
- à l'humidité et à l'eau,
- à la poussière,
- · à des vibrations excessives.

#### Manipulation correcte

Veiller à ne pas faire tomber le disque. Tenir le disque de manière à ne pas laisser d'empreintes sur la surface. Ne pas coller de ruban adhésif, papier ou étiquette sur le disque. Ne rien écrire sur le disque.

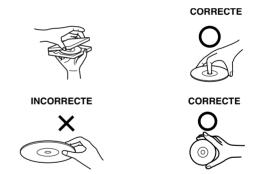

#### Nettoyage des disques

Des traces de doigts, de poussière ou de saleté sur la surface du disque peuvent provoquer des sautes de son. Essuyer le disque du centre vers la périphérie avec un chiffon doux et propre. Si la surface du disque est vraiment sale, humidifier le chiffon d'une solution détergente neutre avant d'essuyer le disque.



#### Accessoires pour disque

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché pour protéger la surface du disque et améliorer la qualité du son. Cependant, certains de ces accessoires peuvent affecter l'épaisseur et/ou le diamètre du disque. L'utilisation de tels accessoires peut modifier les caractéristiques du disque et entraîner un dysfonctionnement. Nous vous recommandons donc de ne pas utiliser de tels accessoires avec des disques destinés à être lus sur des lecteurs DVD Alpine.





Feuille transparente

Stabilisateur de disque

#### Manipulation de la façade

- Ne l'exposez pas à la pluie ni à l'humidité.
- · Evitez les chutes et les chocs.
- Après avoir mis le système hors tension, une légère image fantôme reste temporairement apparente. C'est un phénomène inhérent à la technologie LCD et est de ce fait normal.
- Sous de faibles températures, il se peut que l'écran perde temporairement de son contraste. Après une brève période de préchauffage, il revient à la normale.

Les produits Alpine équipés du bus Ai-NET, raccordés à l'IVA-D105R, peuvent être commandés depuis l'IVA-D105R. Toutefois, selon l'appareil raccordé, les fonctions et les affichages varieront. Pour les détails, adressez-vous à votre revendeur Alpine.

Le fonctionnement de certaines fonctions de cet appareil est très complexe. C'est la raison pour laquelle elles se trouvent sur un écran spécial. Ceci a pour but de limiter l'utilisation de ces fonctions au seul moment où le véhicule est à l'arrêt afin que le conducteur se concentre sur la route et non sur l'IVA-D105R. Cette fonction a été conçue pour la sécurité du conducteur et des passagers.

Les réglages du processeur audio sont impossibles pendant la conduite du véhicule. Le véhicule doit être à l'arrêt et le frein à main tiré pour que la procédure décrite dans le mode d'emploi soit valide. Le message « CAN'T OPERATE WHILE DRIVING » s'affichera si vous essayez d'effectuer ces opérations en conduisant.

L'IVA-D105R véhicule un courant minimal, même lorsqu'il est hors tension. Si le fil de l'alimentation commutée (allumage) de l'IVA-D105R est directement raccordé à la borne positive (+) de la batterie du véhicule, celle-ci risque de se décharger. Pour simplifier cette procédure, vous pouvez installer un interrupteur SPST (Single-Pole, Single-Throw) (vendu séparément). Il vous suffit ensuite de placer cet interrupteur sur la position d'arrêt (OFF) quand vous quittez le véhicule. Replacez l'interrupteur SPST sur la position de marche (ON) avant d'utiliser l'IVA-D105R. Pour plus d'informations sur la connexion de l'interrupteur SPST, consultez le « Schéma de raccordement de l'interrupteur SPST (vendu séparément) » (page 67). Si le fil de l'alimentation (allumage) n'est pas commuté, il doit être débranché de la batterie en cas d'inutilisation prolongée du véhicule.

# Disques pouvant être lus sur cet appareil

#### Disques pouvant être lus

Les disques énumérés ci-dessous peuvent être lus sur cet appareil.

	Marque (logo)	Contenu enregistré	Dimensions du disque
DVD vidéo	DYD	Audio	12 cm*
DVD vidéo	VIDEO	+ Vidéo	8 cm
DVD audio	DVD	Audio + Vidéo	12 cm*
DVD audio	AUDIO		8 cm
CD vidéo	COMPACT DIGITAL VIDEO	Audio +	12 cm
	VIDEO CD	Vidéo	8 cm
CD musicaux	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO		12 cm
	DIGITAL AUDIO	Audio	8 cm (CD simple)

<sup>\*</sup> Disque DVD à double couche compatible

#### Disgues ne pouvant être lus

Les DVD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM (mis à part les fichiers MP3/WMA/AAC), les CD photo, etc.

#### **DualDisc**

Cet appareil n'est pas compatible avec les DualDisc. L'utilisation d'un DualDisc peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et endommager le disque lors de son insertion/éjection.

#### Numéro de région de DVD (numéro de région pouvant être lu)

Ce lecteur DVD peut lire tous les disques dans la région numéro 2 (ou ALL (toutes les autres)). Les disques DVD avec un numéro de région différent de ceux montrés ci-dessous ne peuvent pas être lus par ce lecteur DVD.





#### CD vidéo

Cette unité principale DVD est compatible avec les CD vidéo à commande de lecture PBC version 2.0.

« PBC » est une fonction permettant d'utiliser les menus enregistrés sur le disque destinés à la sélection des scènes que l'on souhaite regarder et à la visualisation des différentes informations sous forme de boîtes de dialogue.

#### Utilisation de disques compacts (CD/CD-R/CD-RW)

Si vous utilisez des CD non spécifiés, les performances risquent de ne pas être correctes.

Vous pouvez lire des CD-R (CD inscriptibles)/CD-RW (CD réinscriptibles) enregistrés exclusivement sur des périphériques audio. Vous pouvez également lire des CD-R/CD-RW contenant des fichiers audio au format MP3/WMA/AAC.

- Il est possible que cet appareil ne puisse pas lire certains disques :
  - Disques imparfaits, disques contenant des traces de doigt, disques exposés à des températures extrêmes ou aux rayons directs du soleil (abandonnés dans le véhicule ou dans l'appareil), disques enregistrés dans des conditions défavorables, disques sur lesquels un enregistrement a échoué ou qui ont fait l'objet d'une tentative de réenregistrement et CD protégés contre la copie qui ne sont pas conformes aux normes industrielles applicables aux CD audio.
- Utilisez des disques contenant des fichiers MP3/WMA/AAC écrits dans un format compatible avec cet appareil. Pour plus de détails, voir pages 17 et 18.

A l'attention des utilisateurs de disques CD-R/CD-RW

- S'il est impossible de lire un CD-R/CD-RW, assurez-vous que la dernière session d'enregistrement a bien été fermée (finalisée).
- Finalisez le CD-R/le CD-RW si nécessaire, puis remettez-le en lecture.

#### Conseils pour réaliser vos propres CD

L'IVA-D105R lit des DVD vidéo, des DVD audio, des CD vidéo, des CD audio et des DivX<sup>®</sup> et comporte un décodeur MP3/WMA/AAC intégré.

Les informations suivantes ont été conçues pour vous aider à créer vos propres CD musicaux (soit CD audio ou des fichiers MP3/WMA/AAC enregistrés sur CD-R/RW).

## Quelle est la différence entre un CD audio et un CD MP3/WMA/AAC?

Un CD audio est de même format que les CD commerciaux que vous pouvez acheter en magasin (également connu sous le nom de CD-DA). Le format MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) / WMA (Windows Media Audio) / AAC (Advanced Audio Coding) est un fichier de données qui utilise une compression pour réduire la taille d'un fichier musical.\*

## CD audio hybrides et disques CD-R/RW comportant des données (MP3/WMA/AAC) :

L'IVA-D105R peut lire les deux secteurs du disque. Sélectionnez CD-DA pour lire la section audio du CD ou MP3/WMA/AAC pour lire la section MP3/WMA/AAC\*.

#### CD-R/RW multisession:

Une fois qu'un enregistrement s'arrête, cela est considéré comme une session. Si le disque n'est pas fermé (achevé), des données supplémentaires peuvent être ajoutées. Une fois que ces données supplémentaires ont été ajoutées, le CD devient un CD « multisession ». L'IVA-D105R peut lire uniquement des disques de DONNÉES formatés multisession (fichiers MP3/WMA/AAC) et non les fichiers CD audio.

#### Disques MP3/WMA/AAC correctement formatés :

Utilisez le formatage ISO9660 pour garantir une bonne lecture. Vous pouvez utiliser le standard ISO niveau 1 (8.3 DOS standard), niveau 2 (32 caractères) ou le format Joliet, conventions de nom de fichier (Noms de fichiers longs Macintosh ou Windows)\*.

\*Veuillez consulter le mode d'emploi pour plus d'informations.

#### Manipulation des disques compacts (CD/CD-R/CD-RW)

- Ne touchez pas la surface du disque.
- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
- N'apposez pas d'autocollants ou d'étiquettes sur le disque.
- Nettoyez le disque lorsqu'il est poussiéreux.
- Assurez-vous que le disque est plat et lisse.
- N'utilisez pas d'accessoires pour disques vendus dans le commerce.

Ne laissez pas le disque dans la voiture ou dans l'appareil pendant une longue période. N'exposez jamais le disque à la lumière directe du soleil.

La chaleur et l'humidité peuvent endommager le disque et vous ne pourrez peut-être plus l'écouter.

#### Utilisation de DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

- Cet appareil est compatible avec des disques enregistrés en mode DVD vidéo et DVD-VR et DivX<sup>®</sup>.
- Remarquez que les disques non clôturés (destinés aux lecteurs de DVD uniquement) ne peuvent pas être lus sur ce lecteur DVD.
- Certains disques ne peuvent pas être lus, selon l'appareil d'enregistrement utilisé et le format du disque.
- Les disques ou les fichiers qui possèdent une fonction de protection contre les copies risquent de ne pas être lus. Certains système d'enregistrement risquent de ne pas formater correctement des fichiers copiés et d'entraver la lecture.
- Il est possible que cet appareil soit incapable de lire des disques dans les cas suivants:
   les disques ont été enregistrés sur certains graveurs de DVD particuliers, les disques sont irréguliers, les disques sont voilés, la lentille de lecture de ce lecteur DVD est sale ou de l'humidité s'est condensée à l'intérieur de l'appareil.
- Veillez à respecter toutes les mises en garde qui accompagnent vos disques DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW.
- Ne posez pas d'autocollant, d'étiquette ou de bande adhésive sur la face des DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW qui portent une étiquette.
- Par rapport aux disques ordinaires, les DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW sont plus sensibles à la chaleur, à l'humidité et à la lumière directe du soleil. Si vous les abandonnez dans une voiture, par exemple, ils risquent d'être endommagés et de ne plus pouvoir être lus sur cet appareil.
- La plage de températures de fonctionnement pour la lecture des disques est la suivante :

DVD-R/DVD-RW :  $-25 \sim +70$ °C DVD+R/DVD+RW :  $+5 \sim +55$ °C

#### Terminologie des disques

#### Titre

Si les titres ont été prévus pour le DVD, ils sont les plus grands blocs d'information enregistrés sur le disque.

#### Chapitre


Chaque titre peut aussi être divisé en d'autres sous-parties appelées chapitres (chapters). Ces chapitres peuvent correspondre à des scènes ou à des sélections musicales spécifiques.

- Ce produit inclut une technologie de protection des droits qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriétés intellectuelles. L'utilisation de cette technologie de protection des droits doit être autorisée par Macrovision et ne s'adresse qu'à un usage domestique ou d'autres usages limités uniquement, à moins qu'il en ait été autrement autorisé par Macrovision. L'inversion de la technique ou le désassemblage est interdit.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby », « Pro Logic » et la marque au double D sont des marques de Dolby Laboratories.
- « DTS » et « DTS Digital Surround » sont des marques déposées de DTS, Inc.
- Windows Media et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres pays.
- Apple, le logo d'Apple et l'iPod sont des marques déposées d'Apple Computer Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays.
- "Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence de Fraunhofer IIS and Thomson"
- « L'acquisition de ce produit ne fournit qu'une seule licence pour un usage privé et ne permet pas à l'utilisateur d'utiliser ce produit à des fins commerciales (par exemple pour générer des recettes), pour une transmission en direct (terrestre, par satellite, par câble et/ou tout autre média), pour une transmission par Internet, intranet et/ou autres réseaux ou avec des systèmes de distribution de contenu électronique (plate-formes payantes ou applications de téléchargements de matériel audio). Pour ce type d'utilisations, il est nécessaire d'acquérir une autre licence. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site http:// www.mp3licensing.com ».

# Mise en route

### Liste des accessoires

•	Unité principale	1
•	Câble d'alimentation	1
•	Câble pré-OUT/AUX	1
	Boîtier de fixation	
•	Support de fixation	2
•	Vis à tête noyée (M4 x 3)	8
•	Vis rondelle à tête hexagonale (M4 x 6)	4
•	Capuchon en caoutchouc	1
•	Boulon hex	1
•	Châssis avant	1
	Sac de transport	
	Mode d'emploi	

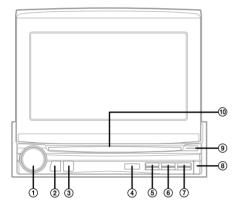

## Cet appareil peut être raccordé à un boîtier d'interface de la télécommande

Si un boîtier d'interface de la télécommande (en option) est raccordé, vous pouvez faire fonctionner cet appareil à partir de l'appareil pilote du véhicule. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Alpine.

### **Emplacement des commandes**

#### 1) Bouton rotatif/TA/AUDIO

Réglez le volume en tournant le bouton vers la gauche ou vers la droite.

Appuyez sur le mode T. INFO pour activer ou désactiver le mode.

Si vous appuyez sur ce bouton pendant au moins 2 secondes, l'écran de configuration audio s'affiche.

#### ② Touche SOURCE/也

Met l'appareil sous tension. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes pour mettre l'appareil hors tension.

Moniteur ouvert : rappelle l'écran de sélection SOURCE. Moniteur fermé : modifie la source.

#### 3 Touche BAND/RDS

Mode radio : change la gamme.

Source visuelle (sauf l'écran de navigation) : modifie le mode d'affichage.

Appuyez sur cette touche pendant au moins 2 secondes pour rappeler l'écran de sélection RDS.

#### 4 Capteur de télécommande

Pointez l'émetteur de la télécommande en option vers le capteur de télécommande dans un rayon de 2 mètres.

#### (5) Touche VISUAL

Appuyez sur cette touche pendant au moins 2 secondes pour rappeler l'écran de sélection VISUAL. Si vous sélectionnez VISUAL à la section « Réglage de la touche VISUAL » (page 39), appuyez sur cette touche pour rappeler l'écran de sélection VISUAL et si vous sélectionnez NAV., appuyez pour rappeler l'écran de navigation.

#### 6 Touche OPEN/CLOSE/FLAT

Ouvre le moniteur.

Le moniteur se ferme si vous appuyez sur cette touche pendant au moins 2 secondes. Appuyez pour régler à plat le moniteur ouvert.

#### (7) Touche ▲

Éjecte le disque.

#### 8 Touche .♠.

Utilisez cette touche pour enlever le panneau frontal.

#### 9 Indicateur DISC IN

S'allume lorsque un disque est inséré dans l'appareil.

#### 10 Indicateur d'alimentation

Cet indicateur est allumé lorsque l'appareil est sous tension.

# À propos des noms de touches dans ce mode d'emploi

 Le nom des touches de cet appareil est indiqué en gras (par exemple SOURCE/Ò). Les touches tactiles à l'écran sont indiquées en gras et entre crochets [] (par exemple [BAND]).

### Extraction et fixation du panneau frontal

#### Extraction

- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- Appuyez sur <u>A</u> (Extraire) sur le côté inférieur droit jusqu'à ce que le panneau se détache.
- 3 Saisissez le côté droit du panneau frontal et extrayez-le.



- Le panneau frontal risque de chauffer (surtout les bornes du connecteur à l'arrière du panneau frontal), mais ceci est uniquement dû au fonctionnement. Il ne s'agit pas d'une défaillance.
- Afin de protéger le panneau frontal, placez-le dans le sac de transport qui vous a été fourni.

#### **Fixation**

- Insérez le côté gauche du panneau frontal dans l'appareil principal. Alignez la rainure du panneau frontal sur les parties saillantes de l'appareil principal.
- Appuyez sur le côté droit du panneau frontal jusqu'à ce qu'il se verrouille fermement dans l'appareil principal.



- Avant de fixer le panneau frontal, assurez-vous que les bornes du connecteur ne sont ni sales ni poussiéreuses et qu'aucun objet ne se trouve entre le panneau frontal et l'appareil.
- Fixez le panneau frontal avec précaution en le tenant par les côtés afin d'éviter d'appuyer par erreur sur les touches.

### Mise en service de l'appareil

Dès que l'installation ou la mise sous tension de l'appareil est effectuée, il doit être initialisé. Pour cela, retirez d'abord la façade. Derrière le panneau frontal, à gauche du connecteur, se trouve un petit trou. À l'aide d'un crayon ou d'un objet pointu, appuyez sur le commutateur RESET situé derrière ce trou afin de terminer la procédure d'initialisation.



 Aucune des touches ne fonctionne lorsque s'effectue la réinitialisation du moniteur.

### Mise sous et hors tension

Certaines fonctions de cet appareil ne peuvent pas être exécutées quand le véhicule est en mouvement. Avant de les solliciter, arrêtez le véhicule en lieu sûr et serrez le frein à main

- 1 Appuyez sur SOURCE/ pour mettre l'appareil sous tension.
- Vous pouvez mettre l'appareil sous tension en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception des touches OPEN/CLOSE, FLAT et ≜ (éjection).
- 2 Appuyez sur SOURCE/ pendant au moins 2 secondes pour éteindre l'appareil.
- Certaines manipulations de l'appareil ne peuvent pas être effectuées quand le véhicule est en mouvement. Dans ce cas, arrêtez d'abord le véhicule et serrez le frein à main.

### Ouverture et fermeture du moniteur

#### 1 Appuyez sur OPEN.

L'appareil émet 3 bips et le moniteur s'ouvre automatiquement.

#### 2 Appuyez sur OPEN (CLOSE) pendant au moins 2 secondes.

L'appareil émet 3 bips et le moniteur se ferme automatiquement.

- L'ouverture et la fermeture du moniteur ne doivent jamais être effectuées manuellement. Ceci peut entraîner un dysfonctionnement.
- L'angle du moniteur est réglé à 90 degrés en usine. Selon le véhicule, le moniteur peut heurter le tableau de bord lors de son ouverture. L'angle du moniteur peut être réglé et mémorisé de sorte que le moniteur ne heurte pas le tableau de bord lors de son ouverture. Pour régler le moniteur, reportez-vous à la section « Réglage de l'angle du moniteur » (page 39).
  - Même si la batterie du véhicule est débranchée, l'angle de réglage du moniteur demeure en mémoire.
- L'IVA-D105R est un appareil de précision. Manipulez-le avec délicatesse pour profiter longtemps de ses fonctions uniques.
- Si le moniteur rencontre un obstacle lors de son ouverture (ou de sa fermeture), l'ouverture (ou la fermeture) est immédiatement interrompue. Le cas échéant, retirez l'obstacle, puis appuyez sur OPEN pendant au moins 2 secondes pour baisser le moniteur.
- Ne posez pas d'objet sur le moniteur inclinable quand il est ouvert et évitez de le soumettre à des chocs ou à des pressions. Vous risqueriez d'endommager son mécanisme.
- Quand la température ambiante est basse, le contraste de l'affichage peut ne pas apparaître pendant un bref instant immédiatement après la mise sous tension de l'appareil. Dès que l'affichage (LCD) est préchauffé, il revient à la normale.
- Pour votre sécurité, certaines manipulations de l'appareil ne peuvent pas être effectuées quand le véhicule est en mouvement. Dans ce cas, arrêtez d'abord le véhicule et serrez le frein à main.

### Positionnement à plat du moniteur

Utilisez cette fonction pour accéder à certaines commandes du véhicule (telles que la climatisation), situées derrière le moniteur lorsqu'il est ouvert.

# 1 Lorsque le moniteur est ouvert, appuyez sur **OPEN** (FLAT).

Le moniteur se positionne à plat.

### 2 Appuyez à nouveau sur OPEN (FLAT).

Le moniteur revient à l'angle précédent.

- Le moniteur revient à l'angle précédent 10 secondes après avoir été positionné à plat.
- Si le moniteur subit une force excessive alors qu'il est à plat (si vous déposez un objet sur sa face arrière, par exemple), il risque de ne plus fonctionner correctement.

### Réglage du volume

Réglez le volume en tournant le bouton rotatif.

Volume: 0 - 35

### Réduction instantanée du volume

En activant cette fonction, vous réduisez instantanément le niveau de volume de 20 dB.

# Appuyez sur la touche **[SETUP]** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes sur l'écran de la source principale.

Le niveau sonore diminue d'environ 20 dB.

Si vous maintenez à nouveau la touche [SETUP] enfoncée pendant au moins 2 secondes sur l'écran de la source principale, le niveau sonore précédent est restauré.

### Comment visualiser l'affichage

#### Utilisation de la fonction PULSETOUCH

L'unité d'affichage est équipée d'une fonction de détection tactile (PULSETOUCH).

## Qu'est-ce que la fonction de détection tactile (PULSETOUCH) ?

Lorsque vous effleurez une touche graphique de l'affichage, vous ressentez une légère vibration avant d'appuyer sur la surface du panneau d'affichage. Vous pouvez ainsi mieux reconnaître les zones tactiles de l'affichage.

- Afin de ne pas endommager l'écran, touchez les touches à l'écran du bout des doigts.
- Si rien ne se passe lorsque vous effleurez une touche, retirez votre doigt de l'affichage et recommencez.
- Si vous appuyez sur deux touches simultanément, cela risque d'entraîner un dysfonctionnement.

#### Les touches à l'écran sont représentées de la manière suivante dans ce mode d'emploi.

 Elles sont représentées en caractères gras et entre crochets [] (par exemple, [BAND]).

#### Rappel de la source

Cet exemple décrit comment rappeler une source avec le mode d'affichage Radio.

#### 1 Appuyez sur SOURCE/也.

L'écran de sélection SOURCE s'affiche.

#### Exemple d'affichage pour l'écran de sélection SOURCE




- 1 Affiche les modes de source pouvant être sélectionnés.
- ② Bascule sur l'écran de sélection REAR si « Réglage de la reproduction des images et du son » (page 38) est réglé sur ON.
- 3 Cette touche permet de revenir à l'écran précédent.
- Le type des modes de source affichés varie en fonction du raccordement et de la configuration

#### 2 Appuyez sur [RADIO].

L'écran bascule sur l'affichage principal du mode radio.

#### Exemple de l'écran principal en mode radio MW

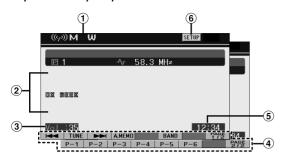

- Affiche le nom de la source sélectionnée, par exemple la gamme d'ondes, etc.
- (2) Indicateur d'état de fonctionnement
- 3 Affiche le niveau sonore.
- (4) Guide des fonctions :

L'affichage du guide des fonctions varie selon chaque source.

Si vous appuyez sur [PAGE1/2]\* ou [PAGE1/3]\* sur le guide des fonctions, le contenu du guide des fonctions change, ce qui vous permet de réaliser de nombreuses autres opérations.

- Affiche l'heure.
- 6 Bascule sur l'écran de sélection SETUP.
- \* L'affichage peut varier selon les appareils raccordés.
- Lorsqu'un lecteur DVD ou un changeur DVD en option, compatible avec Ai-NET est connecté, AUX apparaît sur l'affichage comme « DVD » ou « DVD CHG. ».
- Si le lecteur DVD et le changeur DVD en option compatibles avec Ai-NET sont raccordés, AUX apparaît sur l'affichage comme « DVD » et le changeur DVD comme « DVD CHG. ».

#### 3 Appuyez sur la touche SOURCE/dy de l'appareil pour passer à une autre source.

 Si vous appuyez sur la touche VISUAL de l'appareil, l'affichage passe à l'écran de sélection VISUAL.
 Réglez sur VISUAL comme décrit dans la section « Réglage de la touche VISUAL » (page 39).

# Affichage de l'écran de saisie du clavier numérique

L'écran de saisie du clavier numérique est affiché lorsque le mode DVD ou le mode CD vidéo est sélectionné pour la recherche d'un titre ou d'un chapitre et lors de la saisie du code de pays ou du mot de passe pour l'option de réglage DVD.

- 1 Appuyez sur [10KEY] sur l'écran de la source principale.
- 2 Appuyez sur la touche numérique souhaitée.


Exemple d'affichage du clavier numérique



- Zone d'écran de saisie
- 2 Ferme l'écran de saisie du clavier numérique.
- 3 Tous les numéros saisis seront supprimés.
- 4 Le numéro précédent est supprimé.
- 5 Le numéro saisi est validé.
- 6 Clavier numérique
- Tiécran de saisie du clavier numérique se ferme si vous touchez cette zone lors de l'affichage.
- 3 Appuyez sur [ENT] pour valider votre saisie.

## Radio

Exemple d'affichage de l'écran principal de la radio MW

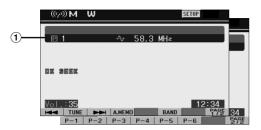

1 Affiche la fréquence/le numéro préréglé.

### Écoute de la radio

1 Appuyez sur SOURCE/&.
L'écran de sélection SOURCE s'affiche.

2 Appuyez sur [RADIO]. Le mode radio est activé et son écran s'affiche.

3 Appuyez sur [BAND] pour sélectionner la gamme d'ondes souhaitée.

À chaque pression, les gammes changent de la façon suivante :

 $FM-1 \rightarrow FM-2 \rightarrow FM-3 \rightarrow MW \rightarrow LW \rightarrow FM-1$ 

4 Appuyez sur [TUNE] pour choisir le mode de recherche de fréquence.

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'affichage du mode de recherche est modifié.

Distance  $\rightarrow$  Local  $\rightarrow$  Manuel  $\rightarrow$  Distance

- Vous pouvez sélectionner deux modes pour la syntonisation automatique, DX et Local:
- Mode DX (Distance) (indicateur DX SEEK allumé):
   Les stations à signal puissant ou faible sont captées.
- Mode Local (indicateur SEEK allumé):
   Seules les stations à signal puissant sont captées.
   Le réglage initial est DX.
- 5 Appuyez sur [I◄◄], [►►I] ou sur [◄◄], [►►] pour changer de fréquence radio vers le bas ou vers le haut, respectivement.

Si vous appuyez sur l'une de ces touches et la maintenez enfoncée en mode manuel, la fréquence change continuellement.

### Mémorisation manuelle des stations

- 1 Accordez la station radio que vous souhaitez mémoriser à l'aide de l'accord manuel ou de l'accord par recherche automatique.
- 2 Appuyez sur [PAGE1/2] pour modifier le guide des fonctions.
- 3 Appuyez sur l'une des touches de préréglage [P-1] à [P-6] pendant au moins 2 secondes.

La station sélectionnée est mémorisée.

4 Répétez la procédure pour mémoriser jusqu'à 5 autres stations de la même gamme d'ondes.

Pour utiliser cette procédure avec d'autres gammes d'ondes, sélectionnez simplement la gamme souhaitée, puis répétez la procédure.

Vous pouvez mémoriser 30 stations au total (6 stations sur chaque gamme : FM1, FM2, FM3, MW et LW).

 Si une station est déjà mémorisée sous le même numéro préréglé, elle est effacée et remplacée par la nouvelle station.

### Mémorisation automatique des stations

Le tuner peut rechercher et mémoriser automatiquement 6 stations à signal puissant sur la gamme sélectionnée dans l'ordre de puissance du signal.

# Après avoir sélectionné la gamme souhaitée, appuyez sur [A.MEMO].

Le tuner recherche et mémorise automatiquement 6 stations à signal puissant sous les touches [P-1] à [P-6] dans l'ordre de puissance du signal.

Une fois la mémorisation automatique terminée, le tuner revient à la station mémorisée sous la touche [P-1].

 Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence.

### Accord d'une station préréglée

Vous pouvez accorder les stations mémorisées sur chaque gamme d'ondes à l'aide du numéro préréglé.

- Après avoir sélectionné la gamme souhaitée, appuyez sur [PAGE1/2] pour modifier le guide des fonctions.
- Appuyez sur une des touches de préréglage [P-1] à [P-6] sur laquelle une station a été mémorisée. La station préréglée est captée.

# Fonctionnement RDS

# Activation ou désactivation des fréquences alternatives (AF)

Le RDS (Radio Data System) est un système d'informations radio qui utilise la sous-porteuse de 57 kHz de la gamme FM ordinaire. Le système RDS permet de recevoir diverses informations, telles que des informations routières et des noms de station, voire même de syntoniser à nouveau automatiquement le tuner sur un émetteur-récepteur plus puissant qui diffuse le même programme.

Appuyez sur la touche [SETUP] de l'écran de la source principale.

L'écran de sélection SETUP s'affiche.

2 Appuyez sur [≫] sous SOURCE. L'écran SOURCE SETUP s'affiche.

3 Appuyez sur [≫] sous RDS.
L'écran bascule vers l'écran du mode RDS.

- 4 Appuyez sur [AF] pour sélectionner le mode AF (fréquences alternatives) ON ou OFF.
- Quand le mode AF ON est sélectionné, l'appareil capte automatiquement une station à signal fort parmi la liste AF.
- Sélectionnez le mode AF OFF si vous n'avez pas besoin de cette fonction.

# 5 Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

#### Conseil

- Si l'appareil reçoit le signal PTY31 (Émission d'urgence),
   « ALARM » s'affiche à l'écran uniquement si PTY31 est activé.
   Reportez-vous à la section « Réglage de la réception du signal PTY31 (Émission d'urgence) » (page 35).
- Les données numériques RDS incluent les informations suivantes :

PI Identification du programme PS Nom de la chaîne de programmes

AF Liste des fréquences alternatives

TP Programme de trafic

TA Annonces routières

PTY Type de programme

EON Autres réseaux améliorés

 Reportez-vous aux sections « Réglage PI SEEK », « Réception de stations RDS régionales (locales) », « Changement de la langue d'affichage du PTY (type de programme) » et « Réglage de la réception du signal PTY31 (Émission d'urgence) » des pages 34 à 35

### Réception d'informations routières

Appuyez sur **TA** (bouton rotatif) pour activer le mode d'informations routières.

Quand la station diffusant des informations routières est accordée. l'indicateur TA s'allume.

Les informations routières ne sont reproduites que lorsqu'elles sont diffusées. En l'absence de diffusion d'informations routières, l'appareil reste en mode de veille.

Dès qu'une station émet des informations routières, l'appareil les recoit automatiquement et affiche l'indication « T. INFO ».

Quand la diffusion des informations routières est terminée, l'appareil revient automatiquement en mode de veille.

- Si le signal de diffusion des informations routières devient inférieur à un niveau déterminé, l'appareil demeure en mode de réception pendant 1 minute. Si le signal demeure sous un certain niveau pendant plus de 70 secondes, l'indicateur « TA » clignote à l'écran.
- Si vous ne souhaitez pas écouter les informations routières en cours de diffusion, appuyez brièvement sur TA (bouton rotatif) pour passer ce message. Le mode T. INFO demeure en position activée pour recevoir le prochain message d'information routière.
- Si vous modifiez le niveau de volume pendant la réception d'informations routières, le changement de niveau est mémorisé. Sur réception des informations routières suivantes, le volume sera automatiquement réglé sur le niveau mémorisé.

### Accord PTY (type de programme)

Appuyez sur la touche BAND/RDS et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes en mode radio FM.

L'écran de réglage RDS s'affiche.

- Appuyez sur [PTY] pour activer le mode PTY.
  Le type de programme de la station accordée s'affiche.
- 3 Appuyez sur [◄] ou [▶] après avoir activé le mode PTY en vue de choisir le type de programme souhaité pendant que l'indication « PTY » (type de programme) est affichée.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, un type de programme défile à l'écran.

4 Appuyez sur [PTY] après la sélection du type de programme pour commencer à rechercher une station dans le type de programme sélectionné. Si aucune station n'est trouvée, l'indication « NO PTY » s'affiche.

### Réception d'informations routières pendant la lecture d'un CD ou d'un programme radio

L'exemple expliqué ici montre comment recevoir des bulletins d'informations routières pendant la lecture d'un CD.

1 En mode CD, appuyez sur TA (bouton rotatif) pour activer le mode d'informations routières.

L'appareil se met automatiquement à la recherche des bulletins d'informations routières qu'il est susceptible de capter.

Dès que la recherche est terminée, le mode CD laisse la place au mode radio et l'appareil capte les bulletins d'informations routières.

- Dès que des informations routières sont diffusées, l'appareil réduit automatiquement au silence le lecteur de CD.
- Quand la diffusion des informations routières est terminée, l'appareil revient automatiquement à la source d'origine que vous écoutiez avant la diffusion des informations routières.
- Le récepteur étant équipé de la fonction EON (autres réseaux améliorés), quand la station accordée ne diffuse pas d'informations routières, il s'accorde automatiquement sur une station correspondante qui émet des informations routières.
- Quand le bulletin d'informations routières est terminé, l'appareil revient au mode CD.

# Mode Priority News (Priorité aux informations)

Cette fonction vous permet d'effectuer des préréglages permettant à l'appareil de choisir en priorité les programmes d'informations. L'appareil sélectionne en priorité les informations dès de début de leur diffusion et interrompt le programme que vous êtes en train d'écouter; vous ne manquerez ainsi jamais les informations. Cette fonction s'avère pratique quand l'appareil est réglé sur un mode autre que les modes LW et MW.

1 Appuyez sur la touche [SETUP] de l'écran de la source principale.

L'écran de sélection SETUP s'affiche.

2 Appuyez sur [≫] sous SOURCE. L'écran SOURCE SETUP s'affiche.

3 Appuyez sur [≫] sous RDS. L'écran bascule vers l'écran du mode RDS.

4 Appuyez sur [NEWS] pour activer le mode PRIORITY NEWS.

L'indication « NEWS » s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur [NEWS] pour désactiver le mode Priority News et revenir au programme que vous étiez en train d'écouter.

- Quand la fonction PRIORITY NEWS est activée, contrairement à la fonction T.INFO, le volume n'augmente pas en cours de fonctionnement.
- 5 Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

### Affichage du radio texte

Vous pouvez afficher les messages de texte d'une station radio.

- Accordez une station radio qui transmet des messages de texte.
- 2 Appuyez sur [INFO.] en mode radio FM pour activer le mode radio texte.

L'indication « WAIT » s'affiche pendant quelques secondes.

- 3 Pour désactiver le mode radio texte, appuyez sur [INFO.].
- Si aucun message de texte n'est diffusé ou si l'appareil ne peut pas le recevoir correctement, l'indication « NO TEXT » s'affiche.

# CD/MP3/WMA/AAC

#### Exemple d'affichage de l'écran principal MP3/WMA



#### ① CD

Affiche le texte de la piste $^{*I}$  sur la ligne supérieure. Affiche le texte du disque ou de l'artiste  $^{*I}$  sur la ligne inférieure.

• Si aucune information sur la piste ou sur le disque n'est disponible, l'indication « NO TEXT » s'affiche.

#### MP3/WMA/AAC:

Après l'affichage du nom de fichier sur la ligne supérieure, le nom de piste est affiché s'il existe des informations de tag ID3.

Après l'affichage du nom du dossier sur la ligne inférieure, le nom de l'album et celui de l'artiste s'affichent s'il existe des informations de tag ID3.

#### 2 CD :

Affiche le numéro du disque\*2/le numéro de la piste/le temps écoulé.

#### MP3/WMA/AAC:

Affiche le numéro du disque\*3/le numéro du dossier/le numéro du fichier/le temps de lecture écoulé

3 Touche [☐]: Reportez-vous à la page 27

#### Lecture

### 1 Appuyez sur SOURCE/也.

L'écran de sélection SOURCE s'affiche.

#### 2 Appuyez sur [DVD].

L'écran de mode du lecteur DVD s'affiche.

Quand vous insérez un CD/MP3/WMA/AAC dans la fente du lecteur de IIVA-D105R, en orientant vers le haut la face imprimée. la lecture du CD/MP3/WMA/AAC commence.

# 3 Appuyez sur [I◄◄] ou [►►I] pour sélectionner la piste (fichier) de votre choix.

#### Retour au début de la piste (fichier) en cours :

Appuyez sur [ ◄ ].

#### Retour en arrière rapide :

Appuyez sur [◄◄] et maintenez-la enfoncée.

#### Avance jusqu'au début de la piste (fichier) suivante :

Appuyez sur [►►1].

#### Recherche rapide vers l'avant :

Appuyez sur [►►] et maintenez-la enfoncée.

#### Pour interrompre la lecture

Appuyez sur [►/II].

Appuyez à nouveau sur [►/II] pour reprendre la lecture.

#### Pour éjecter le disque

Appuyez sur 📤.

- Si le disque ne s'éjecte pas, appuyez sur ≜ pendant au moins 3 secondes.
- Les modèles de l'IVA-D105R possèdent une unité MP3/WMA/AAC intégrée. Vous pouvez ainsi lire des CD-ROM, CD-R et CD-RW contenant des fichiers MP3/WMA/AAC sur cet appareil. Utilisez le format compatible avec cet appareil.

Pour plus d'informations sur la lecture ou l'enregistrement de fichiers MP3/WMA/AAC, consultez les pages 17 et 18 avant d'utiliser cet appareil.

- Les fichiers au format WMA protégés par DRM (Digital Rights Management), les fichiers au format AAC achetés auprès d'iTunes Music Store et les fichiers protégés par droits d'auteur (protection par copyright) ne peuvent pas être lus sur cet appareil.
- L'appareil peut lire des disques contenant à la fois des données audio et des données MP3/WMA/AAC.
- L'indicateur MP3/WMA ou AAC s'allume en cours de lecture MP3/ WMA ou AAC.
- L'affichage des pistes pour la lecture de données audio sur CD correspond aux numéros des pistes enregistrées sur le disque.
- Vous pouvez utiliser des CD de 8 cm.
- La section « Lecture de données MP3/WMA/AAC » se trouve à la page 34.
- Le démarrage de la lecture d'un disque MP3/WMA/AAC peut prendre quelques instants.
- Appuyez sur [□] pour activer le mode de recherche. Reportez-vous à la section « Fonction de recherche », page 27.
   Toutefois, la fonction mode de recherche ne fonctionne pas en mode changeur CD.
- Le temps de lecture peut ne pas s'afficher correctement lorsque un fichier enregistré en VBR (débit linéaire variable) est lu.
- Si vous laissez le disque dans l'appareil après avoir appuyé sur ♠, le disque est automatiquement attiré dans le lecteur et la lecture est interrompue (mode pause). Dans ce cas, commencez la lecture en appuyant sur [►/II] ou éjectez à nouveau le disque, puis retirez-le dans les 15 secondes.

<sup>\*1</sup> S'affiche lorsque vous insérez un CD texte.

<sup>\*2</sup> S'affiche lorsqu'un changeur CD est raccordé.

<sup>\*3</sup> S'affiche lorsqu'un changeur CD compatible MP3 est raccordé.

### Lecture répétitive

## Appuyez sur [ \_\_\_] pour répéter la piste en cours de lecture.

La lecture de la piste (fichier) est répétée.

Appuyez une nouvelle fois sur [ ] et sélectionnez OFF pour arrêter la lecture répétitive.

$$\mathsf{CD} : \mathsf{RPT} \to \mathsf{RPT} \; \mathsf{DISC}^{*I} \to (\mathsf{off}) \to \mathsf{RPT}$$

#### MP3/WMA/AAC:

- 1 Appuyez sur [PAGE1/2]\*<sup>3</sup> pour modifier le guide des fonctions
- 2 Appuyez sur [ ] pour sélectionner la lecture répétitive souhaitée.

$$RPT \rightarrow RPT FLDR^{*2} \rightarrow RPT DISC^{*I} \rightarrow (off) \rightarrow RPT$$

### M.I.X. (lecture aléatoire)

#### Appuyez sur [60] pendant la lecture.

Les pistes (fichiers) du disque sont lus dans un ordre aléatoire.

Pour désactiver la lecture M.I.X., appuyez sur [

$$\mathsf{CD}:\mathsf{M.I.X.}\to\mathsf{M.I.X.}\;\mathsf{ALL}^{*I}\to(\mathsf{off})\to\mathsf{M.I.X.}$$

#### MP3/WMA/AAC:

- 1 Appuyez sur [PAGE1/2]\*<sup>4</sup> pour modifier le guide des fonctions
- 2 Appuyez sur [ pour sélectionner la lecture M.I.X. souhaitée

M.I.X. 
$$FLDR^{*3} \rightarrow M.I.X.^{*2} \rightarrow (off) \rightarrow M.I.X. FLDR^{*3}$$

Dans ce mode, les pistes de tous les CD présents dans le magasin sont prises en compte pour la lecture aléatoire.

\*3 Seuls les fichiers d'un dossier sont lus de façon aléatoire en mode M.I.X. FLDR.

# Sélection des dossiers (fichiers MP3/WMA/AAC)

Appuyez sur [▼ FLDR] ou [FLDR ▲] pour sélectionner le dossier.

## À propos des fichiers MP3/WMA/AAC

#### ATTENTION

À l'exception d'un usage personnel, la copie et le transfert de données audio (y compris de données MP3/WMA/AAC), gratuitement ou contre rémunération, sans l'autorisation du détenteur du copyright sont strictement interdits par le Copyright Act et par un traité international.

#### Que signifie MP3 ?

MP3, dont le nom officiel est « MPEG-1 Audio Layer 3 », est une norme de compression prescrite par l'ISO, Organisation Internationale de Normalisation, et MPEG, une institution conjointe de la IEC (Commission Electrotechnique Internationale).

Les fichiers MP3 contiennent des données audio comprimées. L'encodage MP3 peut comprimer les données audio à des taux très élevés en réduisant des fichiers de musique à 10 % de leur taille originale. Et cela en conservant une qualité proche de la qualité du CD. Le format MP3 parvient à des taux de compression si élevés en éliminant les sons inaudibles à l'oreille humaine ou masqués par d'autres sons.

#### Que signifie WMA ?

WMA (ou « Windows Media™ Audio ») sont des données audio comprimées.

Les données audio WMA sont semblables aux données MP3 et peuvent offrir la même qualité de son que celle des CD avec des fichiers de petite taille.

#### Que signifie AAC ?

AAC est l'abréviation de « Advanced Audio Coding » et est un format de base de la compression audio utilisée par MPEG2 ou MPEG4.

#### Méthode de création de fichiers MP3/WMA/AAC

Les données audio sont compressées à l'aide des codecs MP3/WMA/AAC. Pour plus de détails sur la création de fichiers MP3/WMA/AAC, reportez-vous au guide de l'utilisateur du logiciel.

Les fichiers MP3/WMA/AAC pouvant être reproduits sur cet appareil possèdent les extensions de fichier suivantes. MP3: "mp3"

WMA: « wma » (2,7,8,9 sont pris en charge, contrairement aux versions PRO, VOICE, LOUDNESS)

AAC: "m4a"

Il existe différentes versions du format AAC. Assurez-vous que le logiciel utilisé est conforme à l'un des formats reconnus énumérés ci-dessus. Il est possible que le format soit illisible, bien que l'extension soit correcte.

La lecture des fichiers AAC encodés par iTunes version 4.8 ou antérieure est prise en charge.

<sup>\*!</sup> Si un changeur CD ou un changeur CD compatible MP3 est connecté et si le mode RPT DISC est sélectionné, l'appareil répète la lecture de toutes les pistes (fichiers) du disque sélectionné.

<sup>\*2</sup> Seuls les fichiers d'un dossier sont lus de manière répétée.

<sup>\*3</sup> L'affichage peut varier selon les appareils raccordés.

<sup>\*</sup>¹ Si un changeur CD équipé de la fonction M.I.X. ALL est raccordé, le mode M.I.X. ALL est également disponible.

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> En cas de raccordement d'un changeur CD compatible MP3, tous les fichiers d'un disque sont lus dans un ordre aléatoire, puis le changeur CD passe à la lecture du disque suivant.

<sup>\*4</sup> L'affichage peut varier selon les appareils raccordés.

#### Taux d'échantillonnage et débit binaire de lecture supportés

#### MP3

Taux d'échantillonnage :

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11 025 kHz, 8 kHz

Débit binaire: 8 - 320 Kbits/s

#### WMA

Taux d'échantillonnage :

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,

11 025 kHz, 8 kHz

Débit binaire: 8 - 320 Kbits/s

#### AAC

Taux d'échantillonnage :

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,

16 kHz, 11 025 kHz

Débit binaire: 16 - 320 Kbits/s

En fonction des taux d'échantillonnage, la lecture sur cet appareil peut être incorrecte.

Si vous sélectionnez un taux d'échantillonnage ou un débit binaire de faible niveau, il se peut que la lecture ne s'exécute pas correctement ou que la qualité du son se détériore. Il est recommandé de créer le disque avec un taux d'échantillonnage et un débit binaire aussi élevés que possible, dans la plage autorisée par la lecture.

#### Tags ID3/tags WMA

Cet appareil prend en charge les tags ID3 v1 et v2 et les tags WMA

Si les données de tag sont contenues dans un fichier MP3/WMA/AAC, cet appareil peut afficher le titre (titre de la piste), le nom de l'artiste et le nom de l'album sous les données de tag ID3/tag WMA (128 caractères maximum).

Cet appareil peut afficher uniquement des caractères alphanumériques d'un octet et le trait de soulignement. Pour les caractères non supportés, l'indication « NO SUPPORT » apparaît.

Le nombre de caractères peut être limité ou ne pas apparaître correctement selon les informations tag.

#### Production de disques MP3/WMA/AAC

Les fichiers MP3/WMA/AAC sont préparés, puis écrits sur un CD-R ou un CD-RW à l'aide d'un logiciel d'écriture de CD-R. Un disque peut contenir jusqu'à 4 096 fichiers, soit 256 dossiers (y compris les dossiers racines).

Selon la structure du dossier ou du fichier contenu dans le disque, la lecture du disque peut prendre quelques minutes. Dans ce cas, nous vous recommandons de réduire le nombre de dossiers utilisés.

#### Supports acceptés

Les supports pouvant être lus par cet appareil sont les CD-ROM, les CD-R, les CD-RW, les DVD-R et les DVD-RW.

#### Systèmes de fichiers correspondants

Cet appareil supporte les disques au format ISO9660 Niveau 1 ou Niveau 2.

Pour la norme ISO9660, certaines restrictions doivent être respectées.

Le nombre maximal de dossiers imbriqués est 8 (y compris le dossier racine). Le nombre de caractères d'un dossier/fichier est limité.

Les caractères valides pour les noms de dossiers/fichiers sont les lettres A à Z (en majuscule), les nombres 0 à 9 et « \_ » (trait de soulignement).

Cet appareil peut également lire des disques au format Joliet, etc., ainsi que d'autres formats normalisés conformes à la norme ISO9660. Cependant, parfois les noms de fichiers, de dossiers, etc. n'apparaissent pas correctement.


#### Formats supportés

Cet appareil peut lire les CD-ROM, CD-ROM XA, les CD mixtes (Mixed Mode), les CD améliorés (Enhanced CD, CD-Extra) et les CD multi-session

Cet appareil ne peut pas lire correctement les disques enregistrés en mode piste par piste (Track At Once) ou en écriture par paquets.

#### Ordre des fichiers

Les fichiers sont lus dans l'ordre où ils sont écrits sur le disque par le logiciel d'enregistrement. L'ordre de lecture ne correspond donc peut-être pas à ce que vous souhaitez. Vérifiez l'ordre d'écriture dans la documentation du logiciel. L'ordre de lecture des dossiers et des fichiers est le suivant.

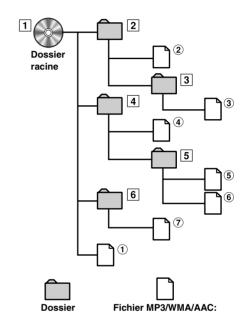

#### **Terminologie**

#### Débit binaire

C'est le taux de compression du « son » spécifié pour l'encodage. Plus il est élevé, plus la qualité sonore est bonne, mais plus la taille des fichiers est importante.

#### Taux d'échantillonnage

Cette valeur indique combien de fois par seconde les données sont échantillonnées (enregistrées). Par exemple, les CD de musique utilisent un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz, le niveau de son est donc échantillonné (enregistré) 44 100 fois par seconde. Plus le taux d'échantillonnage est élevé, plus la qualité du son est bonne, mais plus le volume des données est important.

#### Encodage

Conversion des CD de musique, des fichiers WAVE (AIFF) et d'autres fichiers de son au format de compression audio spécifié.

#### Tac

Informations concernant les morceaux, telles que titres des pistes, noms d'artiste, noms d'album, etc., écrites dans les fichiers MP3/WMA/AAC.

#### Dossier racine

Le dossier racine (aussi appelé répertoire racine) se trouve au sommet du système de fichiers. C'est lui qui contient l'ensemble des dossiers et fichiers. Il est automatiquement créé chaque fois qu'un disque est gravé.

# **DVD/CD vidéo**

Exemple d'affichage de l'écran principal du DVD vidéo



- Affiche le disque (DVD VIDEO, DVD AUDIO, PROGRAM/PLAYLIST (DVD-VR), VIDEO CD) en cours de lecture
  - Affiche les informations de balise DivX®
- 2 Affiche le numéro du titre/le numéro de chapitre/le temps de lecture écoulé du DVD vidéo.
  - Affiche le numéro du groupe/le numéro de piste/le temps de lecture écoulé du DVD audio.
  - Affiche le numéro du programme ou de la liste d'écoute/le numéro de chapitre/le temps de lecture écoulé du DVD-VR. Affiche le numéro de la piste/le temps de lecture écoulé pour le CD vidéo (lorsque la fonction PBC est désactivée). Affiche le numéro du dossier/le numéro du fichier/le temps de lecture écoulé du DivX®.
- Si vous appuyez sur [ ☐] sur l'écran du mode DivX<sup>®</sup>, l'écran contenant la liste de recherche apparaît. Consultez la section « Fonction de recherche » (page 27).
- Selon le disque ou l'écran de lecture, certaines opérations peuvent s'avérer impossibles.
- Les affichages du guide des fonctions [PAGE1/2], etc., peuvent varier selon le ou les dispositifs raccordés.

#### Les disques pouvant être utilisés pour chaque type de fonction sont représentés par les symboles suivants.



Les disques DVD vidéo commerciaux (utilisés pour la distribution de films, etc.) ou les DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW enregistrés en mode vidéo peuvent être utilisés.

(y compris les disques qui contiennent à la fois des données vidéo et des données audio, reproduits lorsque vous avez sélectionné « VIDEO » à la section « Réglage du mode de lecture du DVD

audio » (page 33)).

(DVD-A)

Les disques DVD audio commerciaux peuvent être utilisés.



Les disques DVD-R/DVD-RW enregistrés en mode DVD-VR peuvent être utilisés.



Les disques CD vidéo peuvent être utilisés.



Les disques CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW enregistrés en mode DivX® peuvent être utilisés.

### Lecture d'un disque









L'IVA-D105R est équipé d'un lecteur DVD intégré. Si un lecteur DVD/ CD vidéo/CD Alpine en option (ou un changeur DVD) est connecté à l'IVA-D105R, vous pouvez le contrôler à partir de l'IVA-D105R (sauf pour certaines opérations).


#### /!\ AVERTISSEMENT

Regarder la TV/DVD/vidéo pendant la conduite d'un véhicule s'avère dangereux pour le conducteur. Le conducteur qui n'est plus concentré sur la route peut provoquer un accident.

Installez correctement l'IVA-D105R de façon à ce que le conducteur ne puisse pas regarder le téléviseur, le DVD ou la vidéo tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt et que le frein à main n'est pas serré.

Si l'IVA-D105R n'est pas correctement installé, le conducteur peut regarder le téléviseur, le DVD ou la vidéo pendant qu'il conduit et lorsqu'il n'est plus concentré sur la route, il peut provoquer un accident. Le conducteur ainsi que d'autres personnes risquent d'être blessés.

#### Pour afficher l'écran du mode DVD



• Si vous essayez d'activer l'appareil auxiliaire pendant que vous conduisez, l'avertissement -PICTURE OFF FOR YOUR SAFETY s'affiche.

#### /!\ Attention

- Toutes les fonctions ne sont pas accessibles avec chaque DVD. Pour plus d'informations sur les fonctions prises en charge, consultez les instructions de chaque DVD.
- Les traces de doigt sur les disques peuvent affecter négativement la lecture. En cas de problème, retirez le disque et vérifiez si des traces de doigt ne sont pas présentes sur la face à lire. Si nécessaire, nettoyez le disque.
- Si vous mettez l'alimentation hors tension, si vous tournez la clé de contact sur la position OFF ou si vous changez de source pendant la lecture, celle-ci continuera à partir de la position où elle a été interrompue quand vous la rependrez.
- Si vous tentez d'exécuter une opération non valide (selon le type de disque lu), le symbole suivant apparaît sur l'écran du moniteur : O
- Fonction de mémorisation de la position de lecture Si vous mettez l'alimentation hors tension, si vous tournez la clé de contact sur la position OFF pendant la lecture ou si vous changez de source, la lecture reprendra à partir de l'endroit où elle a été arrêtée quand l'alimentation sera rétablie.

### 1 Appuyez sur **SOURCE**/也.

L'écran de sélection SOURCE s'affiche.

#### 2 Appuyez sur [DVD].

L'écran de mode du lecteur DVD s'affiche. Insérez un disque en orientant la face imprimée vers le haut. Cet appareil commence la lecture du disque.

Si un lecteur DVD Alpine en option est connecté : Insérez un disque dans le lecteur DVD/CD vidéo/CD pour commencer la lecture.

- 5 secondes après avoir effectué une opération, l'écran de l'opération bascule sur l'écran visuel en mode DVD ou CD vidéo. Appuyez sur le panneau d'affichage pour afficher à nouveau l'écran de l'opération.
- Le mode d'affichage peut être modifié si vous appuyez sur [WIDE].
   Reportez-vous à la section « Changement de mode d'affichage », page 28.

#### Pour éjecter le disque

Appuyez sur ▲.

- La deuxième face d'un DVD à double face n'est pas lue automatiquement.
  - Pour la lire, retirez le disque, retournez-le et réinsérez-le.
- Si le disque ne s'éjecte pas, appuyez sur ≜ pendant au moins 3 secondes.
- N'insérez pas de disque contenant des cartes destinées au système de navigation. Vous risqueriez de les endommager.
- Reportez-vous également à la section « Configuration du DVD » (pages 30 à 34).
- Assurez-vous que le fil d'entrée de la télécommande est branché sur le fil de sortie de la télécommande de cet appareil si vous raccordez un lecteur ou changeur DVD. En cas de mauvais raccordement, les touches tactiles ne fonctionnent pas.
- Pour revenir à l'écran précédent pendant la lecture d'un CD vidéo, appuyez sur [RTN] après avoir appuyé sur la touche [PAGE1/2] du guide des fonctions. La fonction peut toutefois varier selon le disque.
- Si vous laissez le disque dans l'appareil après avoir appuyé sur ♠, le disque est automatiquement réinséré dans l'appareil et mis en position d'arrêt. Dans ce cas, commencez la lecture en appuyant sur [►/II] ou éjectez à nouveau le disque, puis retirez-le dans les 15 secondes.
- Lorsque DivX<sup>®</sup> affiche « INDEX READING », vous ne pouvez pas utiliser les fonctions de recherche rapide vers l'avant/arrière et de répétition, etc.

#### Si un écran de menu s'affiche


Des écrans de menu peuvent s'afficher automatiquement avec des DVD et des CD vidéo qui possèdent une commande de lecture (PBC). Dans ce cas, exécutez la procédure ci-dessous pour commencer la lecture.

 Pour lire un disque DVD audio, sélectionnez « VCAP » à la section « Réglage du mode de lecture du DVD audio » (page 33).


### Opérations de menu directes DVD-V DVD-A

- 1 Appuyez directement sur le menu DVD.
  - Certains disques ne permettent pas d'exécuter toutes les opérations.

### Opérations de menu DVD-V DVD-A

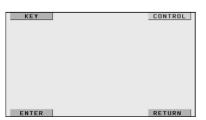

1 Appuyez sur [KEY]. Le mode opérations de menu s'affiche.

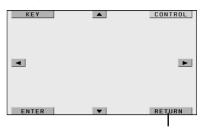

Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'affichage précédent. (Cette opération peut ne pas être possible selon le disque.)

- 2 Sélectionnez l'option de menu de votre choix en appuyant sur [▲], [▼], [◄] ou [▶].
- 3 Appuyez sur [ENTER] pour valider l'option sélectionnée.

#### Opérations de saisie avec le clavier numérique





- 1 Appuyez sur [KEY]. Le mode opérations de menu s'affiche.
- 2 Appuyez de nouveau sur [KEY]. L'écran du mode de saisie du clavier numérique s'affiche.



Appuyez sur [RETURN] pour fermer l'écran de saisie du clavier numérique.

- 3 Appuyez sur le numéro souhaité.
- 4 Appuyez sur [ENT] sur l'écran du mode de saisie du clavier numérique pour valider votre sélection.

### Opérations de saisie avec le clavier numérique VCD



Lorsque PBC est désactivé, l'écran de menus ne s'affiche pas. Activez cette fonction pour afficher l'écran (reportez-vous à la section « Réglage du mode de lecture du CD vidéo » à la page 34).

- 1 Appuyez sur [PAGE1/2] en mode CD vidéo pour modifier le guide des fonctions.
- 2 Appuyez sur [10KEY]. Le clavier numérique s'affiche.
- 3 Appuyez et saisissez le numéro souhaité.
- 4 Appuyez sur [ENT] pour valider.

### Affichage de l'écran du menu supérieur



Lorsqu'un DVD contient plus de deux titres, l'écran de menu supérieur s'affiche.

#### Appuvez sur [TOP MENU] sur l'écran principal du mode DVD.

L'écran de menu supérieur s'affiche.

- Pour effectuer les opérations nécessaires, reportez-vous à la section « Si un écran de menu s'affiche » à la page 20.
- Pour lire un disque DVD audio, sélectionnez « VCAP » à la section « Réglage du mode de lecture du DVD audio » (page 33).

#### Affichage de l'écran du menu (DVD-V)

Lorsqu'un DVD comporte plus de deux menus, un écran de menus s'affiche pour les programmes disponibles, en plus des programmes principaux.

#### Appuyez sur [MENU] sur l'écran principal du mode DVD.

L'écran de menu s'affiche.

• Pour effectuer les opérations nécessaires, reportez-vous à la section « Si un écran de menu s'affiche » à la page 20.

### Affichage de l'écran du mode opérations de menu (DVD-V) (DVD-A)

Appuyez sur [PAGE1/2]\* sur l'écran principal du mode DVD.

Le guide des fonctions change.

\* L'affichage change selon le disque (mode).

### Appuyez sur [MENU CONT].

L'écran du mode opérations de menu s'affiche.

- · Pour poursuivre, reportez-vous à la section « Si un écran de menu s'affiche » à la page 20.
- Pour lire un disque DVD audio, sélectionnez « VCAP » à la section « Réglage du mode de lecture du DVD audio » (page 33).

### Recherche par programme OVD-VB



1 Appuyez sur [TOP MENU] sur l'écran principal du mode DVD lors de la lecture d'un disque DVD-VR.

L'écran contenant la liste de recherche de programmes s'affiche.

Appuyez sur [▶] du programme que vous souhaitez

Le programme sélectionné est reproduit et l'affichage revient à l'écran principal du mode DVD.

### Recherche par liste d'écoute OVD-VR



DVD lors de la lecture d'un disque DVD-VR. L'écran contenant la liste de recherche de listes d'écoute

Appuyez sur [MENU] sur l'écran principal du mode

2 Appuyez sur [▶] de la liste d'écoute que vous souhaitez reproduire.

La liste d'écoute sélectionnée est reproduite et l'affichage revient à l'écran principal du mode DVD.

• Seuls les disques contenant une liste d'écoute peuvent être lus.

### Arrêt de la lecture (PRE STOP)



s'affiche.









Appuyez sur la touche d'arrêt en cours de lecture pour arrêter celle-ci. Cette position est mémorisée.

- Appuyez une fois sur [■] en cours de lecture. L'indication « PRE STOP » s'affiche.
- Appuyez sur [►/II] en mode PRE STOP. La lecture reprend à partir de l'endroit où elle a été arrêtée.
- Sur certains disques, la position à laquelle la lecture a été arrêtée peut ne pas être précise.
- Pour lire un disque DVD audio, sélectionnez « VCAP » à la section « Réglage du mode de lecture du DVD audio » (page 33).

#### Arrêt de la lecture










Appuyez deux fois sur [■] ou appuyez sur [■] et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes en cours de lecture.

L'indication « STOP » s'affiche et la lecture s'arrête.

• La lecture démarre depuis le début lorsque vous appuyez sur [ ] quand la lecture est arrêtée.

### Recherche rapide vers l'avant/arrière



DVD vidéo, DVD-VR, CD vidéo, DVD audio (mode VCAP)\*, DivX®:

En cours de lecture, appuyez sur la touche [I◄◀] (recherche rapide vers l'arrière) ou sur [►►I] (recherche rapide vers l'avant) et maintenez-la enfoncée.

Si vous maintenez la touche enfoncée pendant plus d'une seconde, la vitesse de recherche rapide vers l'avant/vers l'arrière est doublée. Si vous maintenez la touche enfoncée pendant plus de 5 secondes, la vitesse de recherche rapide vers l'avant/vers l'arrière est 8 fois supérieure à la vitesse normale. Si vous maintenez cette touche enfoncée pendant plus de 10 secondes, la vitesse de recherche rapide vers l'avant/vers l'arrière est 21 fois supérieure à la vitesse normale.


#### DVD audio (mode VOFF)\*:

En cours de lecture, appuyez sur la touche [I◄◄] (recherche rapide vers l'arrière) ou sur [►►I] (recherche rapide vers l'avant) et maintenez-la enfoncée.

# Relâchez [I◄◄] ou [▶▶I] pour revenir à une lecture

- \* Si vous sélectionnez « VCAP » ou « VOFF » à la section « Réglage du mode de lecture du DVD audio » (page 33).
- Aucun son n'est reproduit pendant la recherche rapide vers l'avant/
- L'écran de menu peut réapparaître pendant la recherche rapide vers l'avant/arrière avec des DVD et des CD vidéo qui possèdent une commande de lecture (PBC).
- Cette opération peut ne pas être possible selon le disque.

### Recherche du début d'un chapitre, d'une piste ou d'un fichier







#### En cours de lecture, appuyez sur [I◄◄] ou [▶▶I].

Le chapitre, la piste ou le fichier change à chaque pression de la touche et la lecture du chapitre, de la piste ou du fichier sélectionné(e) commence.

- ►► : Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture au début du chapitre, de la piste ou du fichier qui
- Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture au début du chapitre, de la piste ou du fichier en cours.
- · Certains DVD ne possèdent pas de chapitres.
- Veillez à désactiver la fonction PBC avant de commencer la recherche (consultez « Réglage du mode de lecture du CD vidéo » à la page 34).

#### Informations complémentaires

Les « Chapitres » désignent des parties de films ou de sélections musicales sur des DVD.

Les « Pistes » désignent des parties de films ou de sélections musicales sur des CD vidéo, des DVD audio et des CD audio

Les « Groupes » associent une piste (chanson) à d'autres pistes enregistrées sur un DVD audio. La lecture d'un groupe varie selon le disque.

Les « Listes d'écoutes » spécifient une plage d'images et leur ordre de lecture.

Seuls les disques contenant une liste d'écoute peuvent être utilisés.

### Lecture d'arrêts sur image (pauses)








- En cours de lecture, appuyez sur [►/II].
- Appuyez sur [►/II] pour reprendre la lecture.
- En mode d'arrêt sur image, aucun son n'est reproduit.
- L'image ou le son peut s'arrêter temporairement quand la lecture reprend à partir du mode pause. Il ne s'agit pas d'une défaillance.

### Lecture image par image avant/arrière








- En mode pause, appuyez sur [I◄◀] ou sur [▶▶I]. L'image avance ou recule d'un cadre à la fois à chaque pression de la touche.
- Appuyez sur [►/II] pour revenir au mode normal.
- En mode de lecture avant/arrière image par image, aucun son n'est reproduit.
- · La lecture arrière image par image ne peut être effectuée sur un DVD-VR ou un CD vidéo.

### Lecture à vitesse lente





- Si vous appuyez sur [I◄◄] ou sur [▶▶I] et si vous maintenez la touche enfoncée quand le mode pause est activé, la lecture passe en mode de vitesse lente
  - Si vous maintenez la touche enfoncée pendant plus de 5 secondes, la vitesse lente passe à la moitié de la vitesse normale.
- Relâchez la touche [I◄◄] ou [▶▶I] pour mettre sur pause et appuyez sur [►/II] pour démarrer la lecture.
- En mode de lecture à vitesse lente, aucun son n'est reproduit.
- La lecture arrière en vitesse lente n'est pas disponible sur un DVD-VR et un CD vidéo.
- 1/2 et 1/8 sont des vitesses approximatives. La vitesse réelle varie d'un disque à l'autre.

### Sélection d'un programme (SKIP) (DVD-VR)

Appuyez deux fois sur [PAGE1/3] lors de la lecture du programme d'un disque DVD-VR.

Le guide des fonctions PROGRAM s'affiche.

- 2 Appuyez sur [▼] ou [▲] sous PROGRAM\* pour sélectionner le programme souhaité.
  - \* Pour passer de la touche [ ▼ ] ou [ ▲ ] de PLAYLIST dans l'écran du guide des fonctions à la touche [ ▼ ] ou [ ▲ ] de PROGRAM, commencez la lecture du programme. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Recherche par programme » (page 21).

### Sélection d'une liste d'écoute (SKIP)


(DVD-VR)

- Appuyez deux fois sur [PAGE1/3] lors de la lecture de la liste d'écoute d'un disque DVD-VR.
  - Le guide des fonctions PLAYLIST s'affiche.
- 2 Appuyez sur [▼] ou [▲] sous PLAYLIST\* pour sélectionner la liste d'écoute souhaitée.
  - \* Pour passer de la touche [▼] ou [▲] de PROGRAM dans l'écran du guide des fonctions à la touche [▼] ou [▲] de PLAYLIST, commencez la lecture de la liste d'écoute. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Recherche par liste d'écoute » (page 21).

### Sélection de dossiers (DivX)

- Appuyez sur [PAGE1/2].
  Le quide des fonctions s'affiche.
- 2 Appuyez sur [▼ FLDR] ou [FLDR ▲] pour sélectionner le dossier.

### Lecture répétitive




Cette fonction permet de lire à plusieurs reprises des titres, chapitres ou pistes de disque.

#### **DVD** vidéo

1 Appuyez sur [ ] de l'appareil.


Le mode de lecture répétitive bascule chaque fois que vous appuyez sur la touche.



- L'affichage peut varier selon les appareils raccordés.
- Le mode REPEAT est toujours désactivé lorsque vous appuyez sur la touche [ ] et la maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes.

#### CD vidéo

1 En cours de lecture, appuyez sur [ ] de l'appareil. Le mode de lecture répétitive bascule chaque fois que vous appuyez sur la touche.




- \* S'affiche uniquement en mode changeur.
- L'affichage peut varier selon les appareils raccordés.
- Les modes de répétition de piste/disque ne sont pas accessibles sur les CD vidéo équipés de la fonction PBC. Ces modes peuvent être exécutés une fois que vous avez désactivé la fonction PBC. Reportezvous à la section « Réglage du mode de lecture du CD vidéo », page 34.
- Certains disques ne permettent pas de changer de mode de répétition.

#### **DVD** audio


1 Appuyez sur [ ] de l'appareil.

Le mode de lecture répétitive bascule chaque fois que vous appuyez sur la touche.

#### Mode VCAP\*1:



#### Mode VOFF\*1:




<sup>\*</sup>I Si vous sélectionnez « VCAP » ou « VOFF » à la section « Réglage du mode de lecture du DVD audio » (page 33).

#### **DVD-VR**

### 1 Appuyez sur la touche [ ] de l'appareil.

Le mode de lecture répétitive bascule chaque fois que vous appuyez sur la touche.

#### Mode Programme \*2:




Le chapitre est lu à plusieurs reprises.

Le programme est lu à plusieurs reprises.

Tous les programmes sont lus à plusieurs reprises.

#### Mode Liste d'écoute \*2 :



Le chapitre est lu à plusieurs reprises.

La liste d'écoute est lue à plusieurs reprises.


Toutes les listes d'écoutes sont lues à plusieurs reprises.

• Seuls les disques contenant une liste d'écoute peuvent être affichés.

#### DivX®

### 1 Appuyez sur la touche [ ] de l'appareil.

Le mode de lecture répétitive bascule chaque fois que vous appuvez sur la touche.



 Le mode REPEAT est toujours désactivé lorsque vous appuyez sur la touche [ ] et la maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes.

# Recherche par titre, groupe, programme, liste d'écoute ou numéro de dossier (DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (DivX)

Cette fonction permet de retrouver facilement des positions sur le DVD à l'aide de ses titres, groupes, programmes ou listes d'écoute.

## 1 Appuyez sur [PAGE1/2]\* lorsque la lecture est arrêtée.

Le guide des fonctions s'affiche.

\* L'affichage change selon le disque (mode).

#### 2 Appuyez sur [10KEY].

L'écran du mode de saisie du clavier numérique s'affiche.

3 Entrez le titre, le groupe, le programme ou la liste d'écoute de votre choix en appuyant sur le numéro de titre, groupe, programme ou liste d'écoute correspondant.


Reportez-vous à la page 20 pour l'utilisation du clavier numérique.

4 Validez votre sélection en appuyant sur [ENT].

La lecture démarre à partir du numéro de titre sélectionné.

- Pour passer de l'affichage du mode Programme à l'affichage du mode Liste d'écoute sur l'écran principal du mode DVD, démarrez la lecture via la recherche par programme ou par liste d'écoute. Reportez-vous à la section « Recherche par programme » ou « Recherche par liste d'écoute » (page 21).
- Cette fonction n'est pas disponible avec les disques qui ne possèdent pas de numéros de titre.
- En mode PRE STOP, la lecture commence au début du chapitre ou de la piste.
- Certains disques n'acceptent aucune opération.

# Recherche directe par numéro de chapitre, de piste ou de fichier



Cette fonction permet d'atteindre rapidement le début des chapitres, des pistes ou des fichiers sur le disque.

# Appuyez sur [PAGE1/2]\* dans n'importe quel mode (sauf dans le mode d'arrêt).

Le guide des fonctions s'affiche.

\* L'affichage change selon le disque (mode).

#### 2 Appuyez sur [10KEY].

L'écran du mode de saisie du clavier numérique s'affiche.

3 Sélectionnez le numéro de chapitre ou de piste que vous souhaitez lire en appuyant dessus.

Reportez-vous à la page 20-21 concernant l'utilisation du clavier numérique.

# 4 Appuyez sur [ENT] pour valider votre sélection.

La lecture démarre à partir de la piste ou du chapitre sélectionné.

- Cette fonction n'est pas disponible pour les disques sur lesquels aucun chapitre ou piste n'est mémorisé.
- Veillez à désactiver la fonction PBC avant de commencer la recherche (consultez « Réglage du mode de lecture du CD vidéo » à la page 34).

<sup>\*2</sup> Pour passer de l'affichage du mode Programme à l'affichage du mode Liste d'écoute sur l'écran principal du mode DVD, démarrez la lecture via la recherche par programme ou par liste d'écoute. Reportez-vous à la section « Recherche par programme » ou « Recherche par liste d'écoute » (page 21).

### Changement d'angle (DVD-V) (DVD-A)

Sur les DVD qui contiennent des scènes filmées sous plusieurs angles, vous pouvez changer d'angle en cours de lecture.

### En cours de lecture, appuyez sur [PAGE1/2]\*.

Le guide des fonctions change.

\* L'affichage change selon le disque (mode).

### Appuyez sur [ANGLE].

Chaque pression de la touche change l'angle parmi ceux enregistrés sur le disque.

- Le changement d'angle peut nécessiter un certain temps.
- Selon le disque, l'angle peut changer de l'une ou l'autre façon suivante.
  - Mode transparent: L'angle change en douceur.
  - Mode non transparent: Au changement d'angle, un arrêt sur image s'affiche avant l'angle suivant.
- Pour lire un disque DVD audio, sélectionnez « VCAP » ou « VIDEO » à la section « Réglage du mode de lecture du DVD audio » (page 33).

### Pour faire défiler la page vers l'avant ou vers l'arrière (DVD-A)

Une « Page » est une image figée enregistrée sur un disque DVD audio.

### Appuyez deux fois sur [PAGE1/3] lors de la lecture d'un disque DVD audio en mode VCAP\*.

\* Pour lire un disque DVD audio, sélectionnez « VCAP » à la section « Réglage du mode de lecture du DVD audio » (page page 33).

### Appuyez sur PAGE [▼] ou [▲].

L'affichage change.

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour afficher la page d'accueil.

• Pour les disques DVD audio ne possédant pas de pages, selon le disque DVD audio, il est possible que la fonction « Page » ne fonctionne pas si les images sont sous forme de diaporamas.

### Changement de piste audio











Les DVD peuvent comporter jusqu'à 8 pistes audio différentes. Vous pouvez changer de piste en cours de lecture.

### En cours de lecture, appuyez sur [PAGE1/2]\*1.

\* L'affichage change selon le disque (mode).

### Appuyez sur [AUDIO].

Chaque pression de la touche permute le son entre les différentes pistes audio enregistrées sur le disque.

- · La nouvelle piste sélectionnée est utilisée comme réglage par défaut à chaque mise sous tension ou à chaque changement de disque. Si le disque ne possède pas cette piste, la langue par défaut du disque est sélectionnée.
- Tous les disques ne permettent pas de changer de piste audio pendant la lecture. Dans ce cas, sélectionnez les pistes audio à partir du menu
- Un délai peut s'écouler avant que la lecture de la nouvelle piste sélectionnée commence.

#### CD vidéo ou DVD-VR avec audio multiplex

### En cours de lecture, appuyez sur [PAGE1/2]\*2.

Le quide des fonctions change. \*2 Appuyez sur [PAGE1/3] pendant la lecture d'un DVD-VR.

### 2 Appuyez sur [AUDIO]\*3.

Les canaux gauche et droit sont reproduits comme illustré ci-dessous à chaque pression de la touche.

\*3 Appuyez sur [AUDIO] pendant au moins 2 secondes pour changer de canal pendant la lecture d'un DVD-VR.

AUDIO LR ightarrow AUDIO LL ightarrow AUDIO RR ightarrow AUDIO LR

### Changement de sous-titre (langue de sous-titrage) (DVD-V) (DVD-A) (DVD-VR) (DivX)

Les DVD sur lesquels plusieurs langues de sous-titrage sont enregistrées permettent de changer la langue des sous-titres en cours de lecture, voire même de masquer des sous-titres.

### En cours de lecture, appuyez sur [PAGE1/2]\*.

Le guide des fonctions change.

\* L'affichage change selon le disque (mode).

#### 2 Appuyez sur [SUBT.].

Lorsque vous appuyez à plusieurs reprises, les langues des sous-titres enregistrés sur le disque sont sélectionnées tour à tour, puis les sous-titres sont désactivés.

- Pour lire un disque DVD audio, sélectionnez « VCAP » à la section « Réglage du mode de lecture du DVD audio » (page 33).
- Un délai peut s'écouler avant que le sous-titre sélectionné s'affiche.
- · Tous les disques ne permettent pas de changer les sous-titres pendant la lecture. Dans ce cas, sélectionnez les sous-titres à partir du menu
- · La langue des sous-titres sélectionnée est utilisée comme réglage par défaut à chaque mise sous tension ou à chaque changement de disque. Si le disque ne possède pas cette langue, la langue par défaut du disque est sélectionnée. La langue des sous-titres peut toutefois varier selon le disque.
- Certains disques affichent les sous-titres même lorsque cette fonction est désactivée. La langue des sous-titres peut toutefois varier selon le
- Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres pendant la lecture d'un DVD-VR.

### Changement à partir du menu du disque (DVD-V) (DVD-A)

Certains disques permettent de changer la langue audio, l'angle et les sous-titres à partir du menu du disque.

#### Appuyez sur [MENU] ou sur [TOP MENU] pour afficher le menu.

#### Sélectionnez une option pour la valider.


Reportez-vous à la section « Si un écran de menu s'affiche », page 20.

• Pour lire un disque DVD audio, sélectionnez « VCAP » à la section « Réglage du mode de lecture du DVD audio » (page 33).

### Affichage de l'état du disque DVD/CD vidéo











Suivez la procédure décrite ci-dessous pour afficher l'état (numéro de titre, numéro de chapitre, etc.) du DVD ou du CD vidéo en cours de lecture (numéro de piste, etc.) sur le moniteur.

#### Appuyez sur le panneau d'affichage pendant la lecture

L'écran de menus des opérations s'affiche.

### Appuvez sur [CONTROL] dans les 5 secondes.

L'état de l'affichage apparaît pendant 5 secondes.

- Si vous appuyez sur une zone autre que le guide des fonctions à l'écran dans les 5 secondes, l'affichage de l'état du disque se désactive.
- Pour lire un disque DVD audio, sélectionnez « VCAP » à la section « Réglage du mode de lecture du DVD audio » (page 33).

### À propos de DivX®

DivX® est un codec (logiciel) permettant de comprimer des images vidéo à un débit de compression élevé, tout en conservant une qualité d'image optimale.

- Produit officiel certifié DivX®
- Prend en charge la lecture de toutes les versions de vidéo DivX<sup>®</sup> (y compris DivX<sup>®</sup> 5) et les fichiers DivX<sup>®</sup> standard
- DivX, la certification DivX et les logos associés sont des marques de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence

Cet appareil peut lire des disgues CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW enregistrés en mode DivX® avec l'extension « avi » ou « divx ».

#### La taille optimale pour la lecture des disque DivX® est la suivante:

Taille de l'écran: 32 à 720 pixels (horizontalement) × 32 à

576 pixels (verticalement)

Si vous sélectionnez un format d'image autre que 16:9, des barres noires risquent d'apparaître à droite, à gauche, en haut et en bas de l'écran.

Débit binaire des images :

- « 4 Mbits/s en moyenne, 8 Mbits/s en crête
- » Profil Home Theater pris en charge

#### Les systèmes d'enregistrement audio suivants sont pris en charge.

MPEG1 Layer II 64 à 384 Kbits/s MPEG1 Layer III 32 à 320 Khits/s MPEG2 Layer III 8 à 160 Kbits/s MPEG2.5 Layer III 8 à 160 Kbits/s

Dolby Digital 64 à 448 Kbits/s (5.1 canaux max.)

# **Autres fonctions** pratiques

### Réglage du son


#### Appuyez sur [SETUP].

L'écran de sélection SETUP s'affiche.

Appuyez sur [>>>] sous AUDIO ou appuyez sur le bouton rotatif de l'appareil pendant au moins 2 secondes.

L'écran passe à l'écran de réglage AUDIO.

#### Exemple d'affichage de l'écran de réglage Audio



- 1 Ces touches permettent de faire défiler la liste des pages vers le haut ou vers le bas.
- Cette touche permet de faire défiler la liste élément par élément.
  - Si vous appuyez sur cette touche et la maintenez enfoncée, la liste défile continuellement.
- 3 Pour obtenir de plus amples informations sur les réglages du mode DVD 5.1CH, reportez-vous à la section « Utilisation du mode DVD 5.1CH » (page 43). Si un processeur audio externe en option est raccordé, « A.PROCESSOR » s'affiche dans la liste. Pour plus de détails sur l'utilisation de A.PROCESSOR, reportez-vous à la section « Processeur audio externe » (page 44).
- Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.
- Si un processeur audio externe est raccordé, les options BASS, TREBLE, LOUDNESS, HIGHPASS FILTER et DVD 5.1CH ne sont pas affichées.

#### Réglage du subwoofer :

Appuyez sur [◄] ou [▶] sous SUBW. LV pour régler la puissance de sortie du subwoofer.

Réglage de la gamme : 0 à 15

• Le réglage du niveau est disponible si le subwoofer est activé à la section « Mise en et hors service du subwoofer » (page 39).

#### Réglage des graves et des aigus :

Vous pouvez modifier la puissance des graves ou des aigus pour créer la tonalité de votre choix.

Appuyez sur [≫] pour afficher l'écran de réglage des graves ou des aigus.

#### Réglage de la fréquence centrale des graves :

#### La fréquence centrale des graves est augmentée.

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous FREQ. pour sélectionner la fréquence centrale des graves de votre choix.

Réglage de la gamme : 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz

#### Réglage du niveau de graves :

#### Vous pouvez augmenter ou réduire la fréquence des graves.

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous LEVEL pour sélectionner le niveau de graves de votre choix.

Réglage de la gamme : -7 à +7

#### Réglage de la largeur de bande des graves (Q-Factor) :

Permet de modifier la largeur de bande des graves de large à étroite. Un réglage large permet une large gamme de fréquences au-dessus et au-dessous de la fréquence centrale. Un réglage plus étroit ne permet que des fréquences proches de la fréquence centrale.

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Q (BASS BANDWIDTH) pour sélectionner le niveau de graves de votre choix.

Réglage de la gamme : 1, 1,25, 1,5, 2

 Les réglages du niveau de graves sont mémorisés individuellement pour chaque source (FM, MW, LW, CD, etc.) jusqu'à ce que le réglage soit modifié. Les réglages de la fréquence des graves et de la largeur de bande des graves d'une source sont aussi valables pour toutes les autres sources (FM, MW, LW, CD, etc.).

#### Réglage de la fréquence centrale des aigus :

#### La fréquence centrale des aigus est augmentée.

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous FREQ. pour sélectionner la fréquence centrale des aigus de votre choix.

Valeurs du réglage: 10 kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 17,5 kHz

#### Réglage du niveau des aigus :

#### Vous pouvez augmenter la fréquence des aigus.

Appuyez sur  $[\blacktriangleleft]$  ou  $[\blacktriangleright]$  sous LEVEL pour sélectionner le niveau des aigus de votre choix.

Réglage de la gamme : -7 à +7

 Les réglages du niveau des aigus sont mémorisés individuellement pour chaque source (FM, MW, LW, CD, etc.) jusqu'à ce que le réglage soit modifié. Les réglages de la fréquence des aigus d'une source sont aussi valables pour toutes les autres sources (FM, MW, LW, CD, etc.).

#### Réglage de la balance :

Appuyez sur [◄] ou [▶] sous BALANCE pour régler le volume des enceintes droite et gauche.

Réglage de la gamme : L15 à R15

#### Réglage du Fader:

Appuyez sur [◄] ou [▶] sous FADER pour régler le volume des enceintes avant et arrière.

Réglage de la gamme : F15 à R15

#### Réglage du contour :

Le réglage du contour permet d'amplifier les basses ou les hautes fréquences à des niveaux d'écoute faibles. Elle corrige ainsi la perte de sensibilité de l'oreille aux sons graves et aigus.

Appuyez sur  $[\blacktriangleleft]$  ou  $[\blacktriangleright]$  sous LOUDNESS pour activer ou désactiver cette fonction.

#### Réglage de NAV. LEVEL :

Appuyez sur [◄] ou [▶] sous NAV. MIX LV pour régler le volume de l'interruption de la navigation.

Réglage de la gamme : 0 à 15

- Ce réglage est disponible lorsque la fonction NAV.MIX est activée à la section « Réglage de l'interruption de la navigation » (page 38).
- Le réglage de l'interruption de la navigation ne s'affiche pas si un processeur audio externe non compatible avec NAV.MIX est connecté.

#### Réglage du filtre passe-haut

Appuyez sur [≫] pour afficher l'écran de réglage du filtre HIGHPASS FILTER.

Appuyez sur [◀] ou [▶] pour régler l'enceinte souhaitée.

Réglage de la gamme : OFF, 80 Hz, 120 Hz, 160 Hz

- Sélectionnez OFF lorsque aucun réglage n'est nécessaire.
- L'élément HIGHPASS FILTER n'est pas affiché lorsqu'un processeur audio externe est connecté.

# Activation ou désactivation de la fonction Defeat (suppression) :

## Appuyez sur [◄] ou [▶] sous DEFEAT pour activer ou désactiver cette fonction.

Si vous activez la fonction Defeat, les valeurs de réglage par défaut des graves et des aigus sont rétablies.

### Fonction de recherche

#### 1 Appuyez sur [☐] sur le guide des fonctions en mode CD ou MP3/WMA/AAC ou DivX<sup>®</sup>.


L'écran contenant la liste de recherche s'affiche.

#### Sélectionnez la piste ou le dossier de votre choix

Appuyez sur [▶] pour lire directement.

Lorsqu'une liste hiérarchique est préparée, l'indication [≫] s'affiche. Appuyez sur [≫] pour afficher chaque écran de liste hiérarchique.

#### Exemple d'affichage de l'écran de recherche

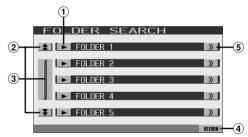

- ① Sélectionnez directement en appuyant sur [▶] et la piste (ou le dossier/fichier) correspondante est lue.
- piste (ou le dossier/fichier) correspondante est lue.
   Ces touches permettent de faire défiler la liste des pages vers le haut ou vers le bas.
  - (Ces touches apparaissent si les éléments de la liste ne peuvent pas être affichés entièrement.)
- 3 Cette touche permet de faire défiler la liste élément par élément
  - Si vous appuyez sur cette touche et la maintenez enfoncée, la liste défile continuellement.
  - (Ces touches apparaissent si les éléments de la liste ne peuvent pas être affichés entièrement.)
- Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran de la liste précédent.
- (5) L'indication [≫] s'affiche s'il existe une liste hiérarchique.
- La fonction de recherche ne fonctionne pas sur DVD, CD vidéo ou le changeur CD.
- Une liste des dossiers s'affiche uniquement pendant la lecture MP3/ WMA lorsque le lecteur DVD (DVA-5210) ou un changeur compatible avec MP3 est connecté.

#### **Mode lecteur CD interne**

- 1 L'écran de la liste des pistes\* apparaît.
  - \* Si le CD est compatible seulement avec des informations texte.
- 2 Appuyez sur [▶] du texte d'une piste\* de votre choix. La piste sélectionnée est lue.
  - « TRACK » s'affiche dans la liste du texte de la piste si le disque ne comporte pas de texte.

# Lecteur MP3/WMA/AAC/DivX<sup>®</sup> interne / lecteur ou changeur DVD compatible MP3 externe

1 L'écran de la liste des dossiers apparaît. Sélectionnez le dossier de votre choix et appuyez sur [≫].

([≫] apparaît uniquement lorsqu'un fichier se trouve dans le dossier sélectionné.)

L'écran de la liste des fichiers s'affiche.

- Appuyez sur [▶] pour lire directement le dossier
- 2 Appuyez sur [▶] correspondant au nom du fichier souhaité.

Le fichier sélectionné est lu.

# Fonction de sélection du moniteur arrière

Lorsque vous écoutez la radio ou une autre source audio, vous pouvez également reproduire les images d'un disque inséré dans l'IVA-D105R sur le moniteur arrière. Cependant, seules les images sont reproduites, le son ne l'est pas.

### 1 Appuyez sur SOURCE/也.

L'écran de sélection SOURCE s'affiche.

### 2 Appuyez sur [REAR].

L'écran Rear Select s'affiche.

- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction si vous avez sélectionné OFF à la section « Réglage de la reproduction des images et du son » (page 38) lors de la configuration système.
- Si vous appuyez sur [MAIN] sur l'écran de sélection Rear Select, l'écran de la source principale s'affiche.
- 3 Appuyez sur la source de votre choix, par exemple sur la source visuelle (entrée auxiliaire ou DVD intégré, etc.) pour la sélectionner.
- Appuyez sur [OFF] pour annuler la fonction moniteur arrière.
- Quand la fonction « Réglage du mode AUX » (page 38) est réglée sur OFF, la source auxiliaire n'est pas affichée.

### Changement de mode d'affichage


Lorsque vous avez garé votre véhicule, appuyez sur [WIDE] sur l'écran de la source visuelle ou appuyez sur la touche BAND de l'appareil.

À chaque pression, les modes d'affichage changent de la façon suivante :

MODE 1  $\rightarrow$  MODE 2  $\rightarrow$  MODE 3  $\rightarrow$  MODE 1 (GRAND) (CINEMA) (NORMAL) (GRAND)



En mode 1 (grand écran), le moniteur agrandit une image normale à la taille d'un moniteur à écran large en étirant uniformément l'image à l'horizontale.



En mode 2 (cinéma), le moniteur affiche une image normale en l'étirant horizontalement et verticalement. Ce mode convient bien pour afficher une image de type cinéma au format 16 : 9.



En mode 3 (normal), le moniteur affiche une image normale au centre de l'écran accompagnée d'une bande noire verticale de part et d'autre.

# Commutation de la source visuelle seulement (fonction de simultanéité)

Pendant que vous écoutez la source en cours, vous pouvez regarder la partie vidéo d'une autre source.

- Appuyez sur la touche VISUAL de l'appareil.
  L'écran de sélection VISUAL s'affiche.
- Appuyez sur la source visuelle de votre choix. La source visuelle bascule sur celle sélectionnée.

#### Annulation de la fonction de simultanéité

- 1 Appuyez sur **VISUAL**.
- 2 Appuyez sur [NORMAL].

La fonction de simultanéité est annulée.

- Pour effectuer le réglage, sélectionnez le mode VISUAL à la section « Réglage de la touche VISUAL » (page 39).
- Si un lecteur DVD est raccordé, vous pouvez recevoir l'image d'un DVD.

Un changeur DVD (DHA-S680P) est raccordé:

Appuyez pendant au moins 2 secondes sur V.OUT de la télécommande fournie avec le lecteur DVD ou le changeur DVD. L'image du DVD est reproduite.

Le DVA-5210 est raccordé .

Appuyez sur la touche **V.OUT** de la télécommande (fournie avec le DVA-5210) pour reproduire l'image d'un DVD.

- La fonction de simultanéité ne peut pas être utilisée quand la source audio est en mode de navigation.
  - Lorsque NAV. est réglé sur « Réglage de la touche VISUAL » (page 39), seul l'écran de navigation peut être rappelé.
- Quand la fonction « Réglage du mode AUX » (page 38) est réglée sur OFF, la source auxiliaire n'est pas affichée.

# Activation et désactivation du mode d'extinction

Quand le mode d'extinction est activé, l'affichage du moniteur s'éteint pour réduire la consommation d'énergie.

Cette économie d'alimentation améliore la qualité du son.

- Appuyez sur la touche VISUAL de l'appareil. L'écran de sélection VISUAL s'affiche.
- 2 Appuyez sur [OFF].
  - La section d'affichage rétro-éclairée s'éteint.
- 3 Appuyez de nouveau sur [OFF] pour annuler le rétro-éclairage de l'affichage.
- Pour effectuer le réglage, sélectionnez le mode VISUAL à la section « Réglage de la touche VISUAL » (page 39).
- Si vous appuyez sur une touche de l'appareil en mode d'extinction, la fonction correspondante s'affiche pendant 5 secondes pour signaler l'opération, puis le mode d'extinction est réactivé.

# Réglage de l'interruption de la caméra arrière

Quand la caméra arrière est connectée, des images arrière sont reproduites sur l'écran.

- 1 Sélectionnez ON à la section « Réglage de l'entrée de la caméra arrière » (page 38).
- 2 Appuyez sur la touche VISUAL de l'appareil. L'écran de sélection VISUAL s'affiche.
- 3 Appuyez sur [CAMERA]. L'image arrière est reproduite même si vous ne placez pas le levier de vitesses sur la position de marche arrière (R).
- 4 Pour désactiver ce réglage, appuyez sur la touche VISUAL de l'appareil, puis sur INORMAL1.
- Quand vous placez sur la position de marche arrière (R), les images arrière sont reproduites en conséquence. Cette fonction n'est effective que si le fil de marche arrière est connecté.

# Configuration

### **Configuration du DVD**

### Opération de configuration du DVD

Le frein à main doit être serré pour pouvoir accéder à l'écran du mode DVD. Si vous tentez d'accéder à cet écran pendant la conduite, l'avertissement -CAN'T OPERATE WHILE DRIVING s'affiche.

Vous pouvez configurer le DVD après avoir retiré le disque de l'appareil.

Les étapes 1 à 5 ci-dessous sont communes à chaque « Désignation du réglage » de la configuration du DVD. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Appuyez sur la touche [SETUP] de l'écran de la source principale.


L'écran de sélection SETUP s'affiche.

- 2 Appuyez sur [≫] sous SOURCE. L'écran SOURCE SETUP s'affiche.
- 3 Appuyez sur [≫] sous DVD. L'écran de réglage du DVD s'affiche.
- 4 Appuyez sur [◄] ou sur [▶], etc., sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

#### Désignation du réglage :


MENU LANGUAGE / AUDIO LANGUAGE / SUBT. LANGUAGE /
COUNTRY CODE / PARENTAL / DIGITAL OUT /
DOWNMIX MODE / TV SCREEN / BONUS CODE /
DVD-A SETUP / DISC PLAY MODE / PLAY MODE /
DivX Information / PBC

#### Exemple d'affichage pour l'écran de réglage du DVD

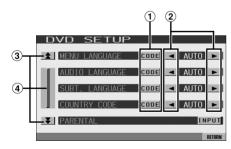

- Appuyez sur [CODE] pour afficher l'écran du clavier numérique.
- ② Appuyez sur [◄] ou [▶] pour régler la langue souhaitée.
- ③ Ces touches permettent de faire défiler la liste des pages vers le haut ou vers le bas.
- Cette touche permet de faire défiler la liste élément par élément.

Si vous appuyez sur cette touche et la maintenez enfoncée, la liste défile continuellement.

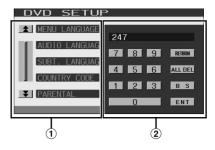

- ① L'écran de saisie du clavier numérique se ferme si vous touchez cette zone lors de l'affichage.
- Écran de saisie du clavier numérique Le clavier numérique est utilisé si vous souhaitez effectuer la lecture dans une autre langue que celle affichée ou si vous souhaitez saisir votre mot de passe pour le verrouillage parental, etc.

# 5 Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

 Ne tournez pas la clé de contact (démarreur) sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages du mode DVD (pendant que le système entre les données automatiquement).
 Sinon, les réglages ne seront pas modifiés.

#### Modification du réglage de la langue

Vous pouvez régler la langue audio, la langue des sous-titres et celle des menus en fonction de vos préférences.

Dès que la langue est réglée, elle est utilisée par défaut. Cette fonction s'avère pratique pour l'écoute systématique en anglais. (Le réglage de la langue est sans effet sur certains disques. Dans ce cas, la langue par défaut est définie en usine.)

- Lorsque vous modifiez des réglages, les nouveaux remplacent les anciens. Notez les réglages en cours avant de les modifier. Ces réglages sont effacés, même lorsque la batterie du véhicule est débranchée.
- Pour modifier temporairement la langue du disque en cours, utilisez le menu DVD ou procédez comme décrit à la section « Changement de piste audio » (page 25).
- Si le disque n'inclut pas la langue sélectionnée, la langue par défaut du disque est sélectionnée.

#### Réglage de la langue des menus

Sélectionnez la langue des menus (titres, etc.).

Désignation du réglage : MENU LANGUAGE Valeurs du réglage : AUTO / EN / JP / DE / ES / FR / IT / SE / RU / CN

 Si vous sélectionnez « AUTO », la langue de menu principale parmi celles disponibles est utilisée.

#### Réglage de la langue audio

Sélectionnez la langue audio qui est reproduite dans les enceintes.

Désignation du réglage : AUDIO LANGUAGE Valeurs du réglage : AUTO / EN / JP / DE / ES / FR / IT / SE / RU / CN

 Si vous sélectionnez « AUTO », la langue audio principale parmi celles disponibles est utilisée.

#### Réglage de la langue des sous-titres

Sélectionnez la langue dans laquelle les sous-titres doivent être affichés à l'écran

#### Désignation du réglage : SUBT. LANGUAGE Valeurs du réglage : AUTO / EN / JP / DE / ES / FR / IT / SE / RU / CN

 Si vous sélectionnez « AUTO », la langue principale des sous-titres parmi celles disponibles est utilisée.

#### Pour reproduire une langue autre que celles affichées

- Appuyez sur [CODE].
   L'écran du clavier numérique s'affiche.
- 2 Appuyez sur le code à 4 chiffres du numéro de langue. Pour plus d'informations sur les numéros de langue, consultez la section « Liste des codes de langue » (page 57).
- 3 Appuyez sur [ENT] pour mémoriser le numéro.

#### Modification du réglage du code de pays

Réglez le numéro de pays pour lequel vous souhaitez configurer le niveau d'accès (verrouillage parental)

#### Désignation du réglage : COUNTRY CODE Valeurs du réglage : AUTO / OTHER

- AUTO: Le code de pays principal parmi ceux enregistrés est utilisé.
- OTHER: Si vous appuyez sur [CODE], le code de pays sélectionné s'affiche dans la zone de saisie.
- Lorsque vous modifiez des réglages, les nouveaux remplacent les anciens. Notez les réglages en cours avant de les modifier. Ces réglages sont effacés, même lorsque la batterie du véhicule est débranchée.
  - 1 Appuyez sur [CODE] sous COUNTRY CODE.
  - 2 Appuyez sur [ALL DEL] ou [BS]. Supprimez le code du pays affiché.
  - 3 Appuyez sur le code à 4 chiffres du pays. Pour plus d'informations sur les numéros de pays, consultez la section « Liste des codes de pays » (pages 58, 59).
  - 4 Appuyez sur [ENT] pour mémoriser le code.

# Réglage du niveau d'accès (contrôle parental)

Cette fonction peut aider à limiter la visualisation de films en fonction des tranches d'âge des enfants.

#### Désignation du réglage : PARENTAL Valeurs du réglage : INPUT

- Lorsque vous modifiez des réglages, les nouveaux remplacent les anciens. Notez les réglages en cours avant de les modifier. La mémoire est effacée lorsque la batterie du véhicule est débranchée.
- Sur des DVD sans fonction de niveau d'accès, la lecture n'est pas restreinte, même si le niveau d'accès est défini.
- Si vous souhaitez lire le logiciel DVD en utilisant la fonction de verrouillage parental et l'usage de celle-ci est restreint, changez le niveau d'accès et le numéro de pays afin de lire le DVD.
- Une fois réglé, ce niveau d'accès est conservé en mémoire jusqu'à sa prochaine modification. Pour lire des disques qui possèdent des niveaux d'accès plus élevés ou pour annuler le verrouillage parental, le réglage doit être modifié.
- Tous les DVD ne prennent pas en charge la fonction de verrouillage parental. En cas d'hésitation, lisez d'abord le DVD pour confirmer la prise en charge de cette fonction. Ne laissez pas à portée des jeunes enfants des DVD que vous estimez inappropriés à leur âge.

- Appuyez sur [INPUT].
   L'écran du clavier numérique s'affiche.
- 2 Appuyez sur le clavier numérique pour saisir un mot de passe à 4 chiffres.
  - Le mot de passe initial est 1111.
  - Sur l'affichage, le chiffre entré est remplacé par l'indication « \* ».
- 3 Appuyez sur [ENT] pour mémoriser le numéro. L'écran PARENTAL s'affiche.

#### Réglage du niveau d'accès parental

- 4 Appuyez sur [◀] ou [▶] sous PARENTAL pour activer le réglage.
- 5 Appuyez sur [◄] ou sur [▶] sous PARENTAL LEVEL pour sélectionner le niveau de classement (1 à 8). Sélectionnez « OFF » pour désactiver le verrouillage parental ou si vous ne souhaitez pas définir de niveau d'accès. Plus le chiffre est bas, plus le niveau d'accès est élevé.
- 6 Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

#### Modification du mot de passe

- 4 Appuyez sur [INPUT] sous PASSWARD CHANGE. L'écran du clavier numérique s'affiche.
- 5 Appuyez sur l'écran de saisie pour saisir un nouveau mot de passe à 4 chiffres.
- Notez ce numéro et rangez-le dans un endroit sûr au cas où vous l'oublieriez.
- 6 Appuyez sur [ENT] pour mémoriser le numéro.
- 7 Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

#### Modification temporaire du niveau d'accès

Certains disques peuvent exiger la modification du niveau d'accès défini comme réglage par défaut en cours de lecture. Dans ce cas, le message « PARENTAL LEVEL CHANGE OK? [YES] / [NO] » s'affiche sur l'écran du moniteur.

Modifiez alors le niveau comme suit :

 Pour modifier le niveau d'accès parental et lire le disque, appuyez sur [YES].

Lorsque vous appuyez sur [YES], l'écran de saisie du clavier numérique s'affiche. Saisissez le mot de passe à 4 chiffres dans « Réglage du niveau d'accès (contrôle parental) », puis appuyez sur [ENT].

 Pour lire le disque sans modifier le niveau d'accès parental, appuyez sur [NO].

(Si vous appuyez sur [NO], la lecture s'effectue au niveau d'accès parental défini lors du « Réglage du niveau d'accès (contrôle parental) »).

# Modification du réglage de la sortie numérique

Pour régler la sortie du signal audio numérique de l'IVA-D105R, procédez comme suit :

## Désignation du réglage : DIGITAL OUT Valeurs du réglage : BITSTREAM / PCM

BITSTREAM :La sortie numérique change automatiquement en

fonction du type de signaux audio lus.
Veillez à sélectionner « BITSTREAM » si vous
souhaitez connecter un processeur audio
numérique et reproduire les sons en mode Dolby
Digital. Le réglage par défaut est

« BITSTREAM ».

PCM:

Les signaux audio enregistrés sur le disque sont convertis en signaux audio PCM de 48 kHz/ 16 bits (pour les DVD) ou de 44,1 kHz (pour les CD et les CD vidéo) pour la sortie.

#### Sortie audio/sortie audio numérique optique

Disque	Format d'enreg	istrement audio	Réglage de la sortie	Sortie audio numérique	Sortie audio analogique
Format	Fs	Q	numérique (Configuration du DVD)	optique	(Sortie Ai-NET, RCA)
LPCM (CD-DA, DVD-V, DVD- A, DVD-VR)	44,1/176,4 kHz	16/20/24 bits	BITSTREAM ou PCM	44,1 kHz, 16 bits, PCM 2 canaux (Downmix 2 canaux)*	OK
	48/96/192 kHz	16/20/24 bits	BITSTREAM ou PCM	48 kHz, 16 bits, PCM 2 canaux (Downmix 2 canaux)*	OK
PPCM (DVD-A)	44,1/88,2/ 176,4 kHz	16/20/24 bits	BITSTREAM ou PCM	Pas de sortie	ОК
	48/96/192 kHz	16/20/24 bits			
Dolby Digital (-EX) (DVD-V, DVD-	48 kHz	16/18/20 bits	PCM	48 kHz, 16 bits, Décodée 2 canaux (Downmix 2 canaux)*	OK
A, DVD-VR)			BITSTREAM	Train binaire (max. 7,1 canaux)*	OK
DTS (-ES) (CD-DA, DVD-V, DVD-	44,1 kHz	16/20/24 bits	PCM	44,1 kHz, 16 bits, Décodée 2 canaux (Downmix 2 canaux)*	OK
A)			BITSTREAM	Train binaire (max. 6,1 canaux)*	OK
	48/96 kHz	16/20/24 bits	PCM	48 kHz, 16 bits, Décodée 2 canaux (Downmix 2 canaux)*	ОК
			BITSTREAM	Train binaire (max. 6,1 canaux)*	OK
MPEG1Layer	44,1 kHz	16 bits	PCM	44,1 kHz, 16 bits, Décodée 2 canaux*	OK
(VCD, DVD-V, DVD-A, DVD-			BITSTREAM	Train binaire*	OK
VR)	48 kHz	16 bits	PCM	48 kHz, 16 bits, Décodée 2 canaux (Downmix 2 canaux)*	ОК
			BITSTREAM	Train binaire (max. 5.1 canaux)*	OK
MPEG2Layer	44,1 kHz	16 bits	PCM	44,1 kHz, 16 bits, Décodée 2 canaux*	OK
(DVD-V, DVD- A, DVD-VR)			BITSTREAM	Train binaire*	OK
	48 kHz	16 bits	PCM	48 kHz, 16 bits, Décodée 2 canaux (Downmix 2 canaux)*	OK
			BITSTREAM	Train binaire (max. 5.1 canaux)*	OK
MPEG1/2/ 2,5Layer III (MP3, WMA)	32 kHz	16 bits	BITSTREAM ou PCM	32 kHz, 16 bits, Décodée 2 canaux	OK
	44,1 kHz	16 bits	BITSTREAM ou PCM	44,1 kHz, 16 bits, Décodée 2 canaux	ОК
	48 kHz	16 bits	BITSTREAM ou PCM	48 kHz, 16 bits, Décodée 2 canaux	OK

<sup>\*</sup> Pas de sortie lors de la lecture d'un DVD audio.

#### Réglage du mode Downmix

Cette fonction est valable pour son Dolby Digital et DTS.

Désignation du réglage : DOWNMIX MODE Valeurs du réglage : SURROUND / STEREO

SURROUND: Surround compatible Downmix

STEREO: Downmix stéréo

#### Réglage de l'écran TV

Utilisez la procédure décrite ci-dessous pour modifier l'écran de sortie en fonction du type de moniteur TV (moniteur arrière) utilisé. Ce réglage peut également être appliqué à l'IVA-D105R. Si le moniteur arrière n'est pas raccordé, le réglage de l'écran est 16:9.

Désignation du réglage : TV SCREEN Valeurs du réglage : 4:3 LB / 4:3 PS / 16:9

 Avec certains disques, l'image peut ne pas être réglée à la taille d'écran sélectionnée. (Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies sur l'emballage du disque.)

#### 4:3 LETTER BOX:

Sélectionnez ce réglage lorsque l'appareil est connecté à un moniteur au format 4:3 traditionnel (format d'image d'un téléviseur ordinaire). Des bandes noires peuvent apparaître en haut et en bas de l'écran (lors de la lecture d'un film au format 16:9). La largeur de ces bandes varie en fonction du format de l'image d'origine de la version commerciale du film.




#### 4:3 PAN-SCAN:

Sélectionnez ce réglage lorsque l'appareil est connecté à un moniteur au format 4:3 traditionnel. L'image occupe la totalité de l'écran TV. Néanmoins, en raison des différences de format d'image, certaines parties des extrémités gauche et droite de l'image ne sont pas visibles (lors de la lecture d'un film au format 16 : 9).



#### 16:9 WIDE:

Sélectionnez ce réglage quand l'appareil est connecté à un téléviseur à écran large. Ce réglage est celui par défaut.

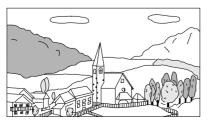

#### Réglage du code de bonus (DVD-A)

Certains DVD audio possèdent un groupe en bonus.

Il est possible de mémoriser le code à 4 chiffres du groupe en bonus. Reportez-vous aux informations portées sur l'emballage du disque pour connaître le code.

Désignation du réglage : BONUS CODE Valeurs du réglage : INPUT

#### 1 Appuyez sur [INPUT].

L'écran de saisie à 10 chiffres s'affiche.

- 2 Saisissez le code à 4 chiffres situé sur l'emballage du disque.
- Appuyez sur [ENT] pour mémoriser le numéro.
- Si le code du groupe en bonus est différent de celui que vous avez défini dans cette section, l'écran de saisie à 10 chiffres s'affiche automatiquement. Si vous saisissez un nouveau code, celui-ci est remplacé.

### Réglage du mode de lecture du DVD audio

DVD-A

Pour lire le disque DVD audio, vous avez le choix entre 3 différents paramètres. Si le DVD contient des données vidéo et audio, sélectionnez VCAP (Video Capable Audio Player) ou VOFF (Video OFF) afin de lire le DVD audio.

Désignation du réglage : DVD-A SETUP Valeurs du réglage : VIDEO / VCAP / VOFF

VIDEO: Seules les données vidéo sont lues si le DVD

contient des données vidéo et audio.

VCAP: Les données audio du DVD sont lues, ainsi que les

données vidéo.

VOFF: Les données audio du DVD sont lues, mais sans les

données vidéo.

# Réglage des données de lecture du fichier compressé

Si le disque contient à la fois un fichier vidéo compressé et un fichier audio compressé, vous pouvez choisir de lire uniquement les données vidéo ou uniquement les données audio.

Désignation du réglage : DISC PLAY MODE Valeurs du réglage : VIDEO / AUDIO

VIDEO: seules les données VIDÉO sont lues. AUDIO: seules les données AUDIO sont lues.

#### Lecture de données MP3/WMA/AAC

Si vous utilisez les disques contenant à la fois des données audio et des données MP3/WMA/AAC.

#### Désignation du réglage : PLAY MODE Valeurs du réglage : CD / CMPM

- CD: Lit uniquement les données audio des disques contenant à la fois des données audio et des données MP3/WMA/AAC.
- CMPM : Lit uniquement les fichiers MP3/WMA/AAC des disques contenant à la fois des données audio et des données MP3/WMA/AAC.
- Si un disque est inséré, retirez-le de cet appareil avant de procéder au réglage.
- Lorsqu'un changeur CD compatible MP3 est utilisé, ce réglage n'est pas disponible.

# Affichage des informations sur le disque $\mathbf{DivX}^{\textcircled{B}}$ $\bigcirc$ $\mathbf{DivX}$

#### Désignation du réglage : DivX Information

Si vous appuyez sur [ $\gg$ ] sous DivX Information, le code d'enregistrement du fichier DivX $^{\otimes}$  s'affiche.

#### Réglage du mode de lecture du CD vidéo

Lorsque vous reproduisez un CD vidéo qui possède une commande de lecture (PBC), vous pouvez activer ou désactiver la fonction PBC.

#### Désignation du réglage : PBC Valeurs du réglage : ON / OFF

ON: Le menu PBC est affiché.

OFF: Le menu PBC n'est pas affiché.

### Configuration de la RADIO

### Opération de configuration de la radio

Le frein à main doit être serré pour pouvoir accéder à l'écran du mode RADIO. Si vous tentez d'accéder à cet écran pendant la conduite, l'avertissement -CAN'T OPERATE WHILE DRIVING s'affiche.

Les étapes 1 à 5 ci-dessous sont communes à chaque « Désignation du réglage » de la configuration de la radio. Consultez chaque section pour plus d'informations.

Appuyez sur la touche [SETUP] de l'écran de la source principale.

L'écran de sélection SETUP s'affiche.

- 2 Appuyez sur [≫] sous SOURCE. L'écran SOURCE SETUP s'affiche.
- 3 Appuyez sur [≫] sous RADIO. L'écran de réglage RADIO s'affiche.
- 4 Appuyez sur [◄] ou sur [▶] sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

#### Désignation du réglage :

RDS CLOCK DISP / FM LEVEL / PI SEEK / RDS REGIONAL / PTY LANGUAGE / PTY31

5 Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

#### Affichage de l'heure du RDS

Quand vous sélectionnez ON, l'horloge est automatiquement réglée en fonction des données d'heure transmises par la diffusion RDS.

#### Désignation du réglage : RDS CLOCK DISP Valeurs du réglage : OFF / ON

ON: Règle l'horloge automatiquement sur base des données d'heure. Quand ce réglage est sélectionné, il est impossible de régler l'horloge manuellement.

Pour la régler manuellement, sélectionnez OFF.

#### Réglage des niveaux de signal de la source

Si la différence de volume entre le CD et la radio FM est trop importante, réglez le niveau du signal FM comme suit.

Désignation du réglage : FM LEVEL Valeurs du réglage : LOW / HIGH

#### Réglage PI SEEK

Désignation du réglage : PI SEEK Valeurs du réglage : OFF / AUTO

# Réception de stations RDS régionales (locales)

Quand vous sélectionnez OFF, l'appareil continue de recevoir automatiquement la station RDS locale concernée.

Désignation du réglage : RDS REGIONAL

Valeurs du réglage : OFF / ON

# Changement de la langue d'affichage du PTY (type de programme)

Vous pouvez sélectionner un modèle de langue d'affichage.

Désignation du réglage : PTY LANGUAGE Valeurs du réglage : GB/NL/F/D/I/E

# Réglage de la réception du signal PTY31 (Émission d'urgence)

La réception du signal PTY31 (Émission d'urgence) peut être activée (ON) ou désactivée (OFF).

Désignation du réglage : PTY31 Valeurs du réglage : ON / OFF

- Lorsque PTY31 est activé, l'appareil choisit automatiquement l'émission d'urgence dès que l'émission commence et interrompt le programme que vous êtes en train d'écouter.
- « ALARM » s'affiche sur l'écran de l'appareil lors de la réception PTY31.

### Configuration générale

### Opération de configuration générale

Le frein à main doit être serré pour pouvoir accéder à l'écran du mode Général. Si vous tentez d'accéder à cet écran pendant la conduite, l'avertissement -CAN'T OPERATE WHILE DRIVING s'affiche.

Les étapes 1 à 4 ci-dessous sont communes à chaque « Désignation du réglage » de la configuration GENERAL. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Appuyez sur la touche [SETUP] de l'écran de la source principale.

L'écran de sélection SETUP s'affiche.

- 2 Appuyez sur [≫] sous GENERAL. L'écran de configuration GENERAL s'affiche.
- 3 Appuyez sur [◄] ou sur [▶], etc., sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

#### Désignation du réglage :

CLOCK / CLOCK ADJUST / DAYLIGHT SAVING TIME / DEMONSTRATION / BEEP / AUTO SCROLL / LANGUAGE SELECT / LED DIMMER LEVEL

- 4 Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.
- Ne tournez pas la clé de contact (démarreur) sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages du mode général (pendant que le système entre les données automatiquement).
   Sinon, les réglages ne seront pas modifiés.

#### Affichage de l'heure

L'indication de l'heure sur l'affichage du moniteur est respectivement activée ou désactivée.

Désignation du réglage : CLOCK Valeurs du réglage : OFF / ON

#### Réglage de l'heure

Désignation du réglage : CLOCK ADJUST

Autres désignations de réglage : HOUR / MINUTE / TIME ADJUST Valeurs du réglage : 0-23 / 0-59 / RESET

HOUR: Réglez les heures.

MINUTE: Réglez les minutes.

RESET: Si l'horloge indique que le temps passé est inférieur

à 30 minutes, les minutes indiquent « 0 » et si elle indique plus de 30 minutes, l'heure avance.

 Le mode de réglage de l'horloge est désactivé si l'alimentation est coupée et si vous appuyez sur [RETURN].

#### Réglage de l'heure d'été

Désignation du réglage : DAYLIGHT SAVING TIME Valeurs du réglage : OFF / ON

ON: Active le mode heure d'été. L'heure avance d'une heure.

OFF: Rétablit l'heure ordinaire.

#### Fonction de démonstration

Cet appareil possède une fonction de démonstration permettant de présenter les opérations de base des différentes sources sur l'affichage du moniteur

Désignation du réglage : DEMONSTRATION Valeurs du réglage : OFF / ON

ON: Active le mode de démonstration pour montrer les

opérations de base.

OFF: Désactive le mode de démonstration.

 L'opération de démonstration est automatiquement répétée jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

#### Fonction de guidage sonore

Désignation du réglage : BEEP Valeurs du réglage : OFF / ON

ON: Active le mode de guidage sonore.

OFF: Désactive le mode de guidage sonore. Le signal sonore de guidage ne retentit pas sur pression d'une touche de l'appareil.

 Un bip est émis à chaque ouverture et fermeture du moniteur, malgré ce réglage.

#### Réglage du défilement

Ce lecteur CD peut faire défiler les noms des disques et des pistes enregistrés sur les disques munis de la fonction de CD-texte, ainsi que les informations de texte des fichiers MP3/WMA/AAC, les noms de dossier, les tags.

Désignation du réglage : AUTO SCROLL Valeurs du réglage : OFF / ON

> ON: Active le mode de défilement AUTO. L'affichage en défilement est répété tant que le mode est activé.

OFF: Désactive le mode de défilement AUTO. L'affichage en défilement est exécuté dès que la piste change (uniquement si l'affichage en défilement ne peut pas être affiché entièrement).

- L'affichage de l'appareil défile jusqu'à ce qu'il soit rempli.
- L'affichage en défilement des chansons, de l'artiste et de l'album est activé lorsque l'iPod est connecté.

# Pour passer aux polices de caractères russes

Vous pouvez sélectionner deux types de polices de caractères.

Désignation du réglage : LANGUAGE SELECT Valeurs du réglage : MODE1 / MODE2

MODE1 : Affichage de la police de caractères normale (ISO8859-1)

MODE2 : Affichage de la police de caractère russe (WINDOWS-1251)

 Vous ne pouvez pas utiliser cette police de caractères pour l'affichage en mode RDS.

# Réglage du gradateur d'éclairage nocturne des touches

Vous pouvez régler la luminosité de l'éclairage nocturne des touches à l'aide du gradateur.

Désignation du réglage : LED DIMMER LEVEL Valeurs du réglage : -2 à +2

- Le réglage est disponible lorsque ON ou AUTO est défini dans « Réglage de la luminosité du rétroéclairage » (page 40).
- Le réglage de la luminosité est indiqué par l'éclairage des touches.

### Configuration système

### Opération de configuration du système

Le frein à main doit être serré pour pouvoir accéder à l'écran de mode SYSTEM. Si vous tentez d'accéder à cet écran pendant la conduite, l'avertissement -CAN'T OPERATE WHILE DRIVING s'affiche.

Les étapes 1 à 4 ci-dessous sont communes à chaque « Désignation du réglage » de la configuration du système. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Appuyez sur la touche [SETUP] de l'écran de la source principale.

L'écran de sélection SETUP s'affiche.

- 2 Appuyez sur [≫] sous SYSTEM. L'écran de réglage SYSTEM s'affiche.
- 3 Appuyez sur [◄] ou sur [▶], etc., sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

#### Désignation du réglage :

IN INT. MUTE / IN INT. ICON / REMOTE SENSOR\*1 / NAV. IN / NAV. MIX\*2 / AUX IN / AUX IN LEVEL\*3 / USB ADAPTER / CAMERA IN / AUX OUT / BLUETOOTH IN / VISUAL KEY / ILLUMI. COLOR / SUBW. OUT\*4 / OPTICAL OUT

- \*I Si vous avez sélectionné ON à la section « Réglage de la reproduction des images et du son » (page 38), cette valeur est affichée.
- \*2 Si vous avez sélectionné ON à la section « Réglage du mode de navigation » (page 37), cette valeur est affichée.
- \*3 Si vous avez sélectionné ON à la section « Réglage du mode AUX » (page 38), cette valeur est affichée.
- \*4 Ne s'affiche pas si un processeur audio externe est raccordé.

# 4 Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

 Ne tournez pas la clé de contact (démarreur) sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages du mode système (pendant que le système entre les données automatiquement).
 Sinon, les réglages ne seront pas modifiés.

# Réglage du mode d'interruption de l'appareil externe

Lorsqu'un boîtier d'interruption Ai-NET Alpine (NVE-K200) est raccordé à l'IVA-D105R, la source auxiliaire peut interrompre la source audio en cours. Vous pouvez, par exemple, écouter le guidage vocal de votre système de navigation quand il est diffusé pendant la lecture d'un CD ou DVD. Pendant la diffusion du guidage vocal, le lecteur CD/DVD est automatiquement réduit au silence. Pour plus d'informations, consultez le manuel qui accompagne le NVE-K200.

Désignation du réglage : IN INT. MUTE Valeurs du réglage : OFF / ON

> OFF: Le niveau de volume peut être ajusté en mode d'interruption.

ON: Le son n'est pas reproduit.

- Pour que cette fonction soit automatique, l'appareil auxiliaire connecté doit avoir un fil d'interruption équipé d'un déclencheur négatif. Sinon, un interrupteur séparé doit être installé pour activer/ désactiver manuellement cette fonction.
- Si vous sélectionnez ADAPTER à la section « Réglage de la connexion Bluetooth (Bluetooth IN) » (page 38), la désignation du réglage IN INT. MUTE n'est pas affichée.

# Réglage de l'affichage de l'icône d'interruption

L'appareil peut afficher l'icône d'un équipement externe tel qu'un téléphone pour vous informer chaque fois qu'il reçoit un appel téléphonique.

Désignation du réglage : IN INT. ICON Valeurs du réglage : INT / TEL

INT: L'icône INT apparaît sur l'affichage.

TEL: Quand l'appareil externe (téléphone) transmet le signal d'interruption, l'icône du téléphone apparaît sur l'affichage.

# Changement de la fonction du capteur de télécommande

Vous pouvez activer ou désactiver le capteur de télécommande de l'unité externe (moniteur, etc.) pour pouvoir commander ou non celle-ci à l'aide de la télécommande.

Désignation du réglage : REMOTE SENSOR Valeurs du réglage : FRONT / REAR

FRONT: Le capteur de télécommande de cet appareil

est activé.

REAR : Le capteur de télécommande du moniteur

externe raccordé à la prise AUX OUT de cet appareil devient effectif. La télécommande actionne uniquement la source raccordées aux

bornes AUX OUT.

- Le capteur du moniteur arrière à panneau tactile est prioritaire par rapport au capteur de la télécommande. Si vous appuyez sur le moniteur arrière (raccordé à la sortie du moniteur arrière à panneau tactile Alpine via le câble de commande du moniteur), la commande s'exécute quel que soit le réglage du commutateur du capteur de télécommande Notez cependant que le capteur de la télécommande réglé est prioritaire s'il s'est écoulé 5 secondes depuis la dernière pression sur le panneau.
- Lorsqu'un lecteur ou un changeur DVD en option est raccordé et que le capteur de la télécommande est réglé sur REAR, il n'est pas possible d'utiliser certaines touches tactiles ([■] STOP, etc.).
   Dans ce cas, réglez le capteur de la télécommande sur FRONT.

#### Réglage du mode de navigation

Quand un équipement de navigation en option est connecté, réglez ce mode sur ON.

Désignation du réglage : NAV. IN Valeurs du réglage : OFF / ON

ON: La source Navigation est affichée.

OFF: La source Navigation n'est pas affichée. Les réglages relatifs à la navigation ne peuvent pas être modifiés à partir de cet équipement.

#### Réglage de l'interruption de la navigation

Si un système de navigation Alpine est connecté à l'IVA-D105R, le guidage vocal du système de navigation est combiné aux sons de la radio ou du CD.

Désignation du réglage : NAV. MIX Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF: Le mode d'interruption de la navigation est désactivé.
ON: Le mode d'interruption de la navigation est activé.

Consultez la section « Réglage de NAV. LEVEL : » sous « Réglage du son » (page 27) pour régler le niveau sonore d'interruption de la navigation.

- Vous pouvez régler le niveau de volume des messages vocaux lors du guidage vocal du système de navigation lorsque vous les entendez. Une fois le message vocal terminé, le volume sonore normal, ainsi que l'écran audio précédent sont rétablis. Le volume des messages vocaux est toujours réglé sur ou en dessous du volume d'écoute en cours. Si le système de navigation intervient pendant le réglage du niveau audio, le niveau du volume est toujours adapté, quel que soit le réglage du niveau audio.
- Ce réglage est effectif quand NAV.IN est réglé sur ON dans l'écran de la liste SYSTEM.

#### Réglage du mode AUX

Désignation du réglage : AUX IN

Valeurs du réglage : OFF / ON / VCR / GAME / TV / DVB-T / EXT. DVD / EXTPLYR

OFF: La source AUX n'est pas affichée.

ON: La source AUX s'affiche.

- OFF n'est pas affiché quand un lecteur ou un changeur DVD en option est connecté. Lors de la configuration système, même su le nom AUX peut être modifié, celui-ci ne s'affiche pas sur l'écran de sélection SOURCE.
- Quand OFF est sélectionné, les réglages relatifs à la source AUX ne peuvent pas être modifiés à partir de cet appareil.
- Le nom sélectionné s'affiche sur l'écran de sélection VISUAL et sur l'écran de sélection REAR.
- Seulement si un tuner TV de marque Alpine est connecté, vous pouvez commander le guide des fonctions affiché à partir de cet appareil.
- Le nom de la source sélectionnée s'affiche au lieu de la source AUX.
   Sélectionnez SOURCE pour passer au guide des fonctions de chaque mode.

# Réglage du niveau sonore de l'entrée externe

Après avoir sélectionné ON à la section « Réglage du mode AUX », vous pouvez effectuer ce réglage.

Désignation du réglage : AUX IN LEVEL Valeurs du réglage : LOW / HIGH

> LOW: Réduit le niveau sonore de l'entrée externe. HIGH: Augmente le niveau sonore de l'entrée externe.

# Activation et désactivation de l'adaptateur USB

Si vous utilisez un adaptateur USB, sélectionnez ON.

Désignation du réglage : USB ADAPTER Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF: Le nom de la source USB ne s'affiche pas sur l'écran de sélection SOURCE.

ON: Le nom de la source USB s'affiche sur l'écran de sélection SOURCE.

 Si vous sélectionnez ON, même si un changeur CD est raccordé, le nom de la source affiché sur l'écran de sélection SOURCE passe de CD CHG à USB.

#### Réglage de l'entrée de la caméra arrière

Lorsqu'une caméra arrière est raccordée, la vidéo de la vue arrière s'affiche sur le moniteur.

Désignation du réglage : CAMERA IN Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF: La source CAMERA ne s'affiche pas sur l'écran de sélection VISUAL.

ON: Même si le levier de changement de vitesse ne se trouve pas sur la position de la marche arrière (R), les images arrière peuvent être reproduites en sélectionnant la source CAMERA.

- Quand vous placez sur la position de marche arrière (R), les images arrière sont reproduites en conséquence.
- Cette fonction n'est effective que si le fil de marche arrière est connecté.
- Pour effectuer la configuration, définissez-la dans la section « Réglage de la touche VISUAL » (page 39).

# Réglage de la reproduction des images et du son

Cette option permet de reproduire les images/sons de la source sélectionnée sur l'IVA-D105R raccordé au moniteur arrière.

Désignation du réglage : AUX OUT Valeurs du réglage : OFF / ON

ON: L'élément « REAR » est pas affiché sur l'écran de sélection de la source.

Appuyez sur [REAR] pour modifier l'écran de sélection REAR, puis touchez la source souhaitée. L'image source sélectionnée est émise sur le moniteur arrière.

OFF: L'élément « REAR » n'est pas affiché sur l'écran de sélection SOURCE.

# Réglage de la connexion Bluetooth (Bluetooth IN)

Désignation du réglage : BLUETOOTH IN Valeurs du réglage : OFF / NAV. / ADAPTER

OFF: permet d'ignorer toute interruption externe.

NAV: sélectionnez cette option si un système de navigation portable en option est raccordé.

téléphone sonne.

ADAPTER: sélectionnez cette option si un dispositif Bluetooth

Permutez la ligne vocale sur RCA lorsque le

Box en option est raccordé.

En cas d<sup>'</sup>interruption externe, l'écran TEL s'affiche. Le nom d'une source TEL apparaît sur l'écran de sélection SOURCE.

 Pour plus d'informations sur l'utilisation de la technologie Bluetooth, reportez-vous au mode d'emploi du dispositif Bluetooth Box.

#### Réglage de la touche VISUAL

Désignation du réglage : VISUAL KEY Valeurs du réglage : VISUAL / NAV.

> NAV. : En appuyant sur la touche VISUAL, vous basculez directement vers l'écran de navigation. (Uniquement en cas de raccordement d'un système de navigation

> > RGB Alpine en option.)

VISUAL: Appuyez sur VISUAL pour rappeler l'écran de

sélection VISUAL.

# Modification de la couleur de l'éclairage des touches

Désignation du réglage : ILLUMI. COLOR Valeurs du réglage : BLUE / RED

BLUE : L'éclairage est de couleur bleue.
RED : L'éclairage est de couleur rouge.

#### Mise en et hors service du subwoofer

Désignation du réglage : SUBW. OUT Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF: Désactive la sortie du subwoofer ON: Active la sortie du subwoofer.

#### Réglage de la sortie numérique

Pour connecter un processeur audio à l'aide de la sortie numérique optique, réglez celle-ci sur « ON » en procédant comme suit :

Désignation du réglage : OPTICAL OUT Valeurs du réglage : OFF / ON

 Ensuite, réglez ACC sur OFF, puis à nouveau sur ON. Le réglage de la sortie numérique est mémorisé.

### Configuration de l'affichage

# Opération de configuration de l'affichage

Le frein à main doit être serré pour pouvoir accéder à l'écran de mode DISPLAY. Si vous tentez d'accéder à cet écran pendant la conduite, l'avertissement -CAN'T OPERATE WHILE DRIVING s'affiche.

Les étapes 1 à 4 ci-dessous sont communes à chaque « Désignation du réglage » de la configuration de l'écran. Consultez chaque section pour plus d'informations.

Appuyez sur la touche [SETUP] de l'écran de la source principale.

L'écran de sélection SETUP s'affiche.

- 2 Appuyez sur [≫] sous DISPLAY. L'écran de réglage de DISPLAY s'affiche.
- 3 Appuyez sur [◄] ou sur [▶], etc., sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

#### Désignation du réglage :

TILT\* / OPEN/CLOSE\* / VISUAL EQ / DIMMER /
DIMMER LOW LEVEL / AUTO BACKGROUND /
BACKGROUND / DATA DOWNLOAD / BASE COLOR /
PULSETOUCH / SCREEN ALIGNMENT

- \* Ces fonctions peuvent être réglées en conduisant.
- 4 Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.
- Ne tournez pas la clé de contact (démarreur) sur la position OFF immédiatement après avoir modifié les réglages du mode d'affichage (pendant que le système entre les données automatiquement).
   Sinon, les réglages ne seront pas modifiés.

#### Réglage de l'angle du moniteur

Réglez l'angle du moniteur (entre 40 et 105 degrés) pour une visibilité optimale.

Désignation du réglage : TILT Réglage de la gamme : 10 angles différents sont disponibles.

- Si un obstacle empêche le moniteur de s'ouvrir, retirez immédiatement l'obstacle.
- La couleur de l'écran varie selon l'angle de visualisation. Ajustez l'angle de l'écran sur la meilleure position de visualisation.
- Si la tension de la batterie du véhicule est basse, l'écran peut clignoter lors de la modification de l'angle de l'écran. Il ne s'agit pas d'une défaillance.

# Réglage de l'ouverture/fermeture automatique du moniteur

Désignation du réglage : OPEN / CLOSE Valeurs du réglage : MANUAL / FULL / CLOSE

MANUAL : Le moniteur s'ouvre et se ferme manuellement sur

pression de OPEN.

FULL: Le moniteur s'ouvre et se ferme automatiquement

lorsque vous tournez la clé de contact sur la position

« ACC » ou « ON/OFF ».

CLOSE: Le moniteur se ferme automatiquement lorsque vous

tournez la clé de contact sur la position OFF.

#### Réglage de la luminosité du rétroéclairage

Le rétroéclairage est assuré par une lampe fluorescente intégrée dans l'écran à cristaux liquides. La commande de réglage de l'éclairage détermine la luminosité du rétroéclairage en fonction de la luminosité de l'habitacle afin de faciliter la visualisation.

Désignation du réglage : DIMMER Valeurs du réglage : OFF / ON / AUTO

OFF: Désactivez le mode Gradateur automatique pour conserver la luminosité du rétro-éclairage du moniteur.

ON: Maintient le rétro-éclairage du moniteur à un niveau

sombre.

AUTO: Adapte automatiquement la luminosité du rétro-

éclairage du moniteur en fonction de la luminosité

interne du véhicule.

 Lorsque ON ou AUTO est réglé, le réglage s'applique également à l'éclairage des touches comme décrit à la section « Réglage du gradateur d'éclairage nocturne des touches » (page 36).

# Réglage du niveau de rétro-éclairage minimum

Vous pouvez régler la luminosité du rétro-éclairage (LOW). Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour modifier la luminosité de l'écran lorsque vous voyagez de nuit.

Désignation du réglage : DIMMER LOW LEVEL Valeurs du réglage : -15 à +15

Vous pouvez régler entre les niveaux -15 et +15.

# Réglage automatique des textures d'arrière-plan

La texture de l'arrière-plan change automatiquement chaque fois que vous tournez la clé de contact sur la position OFF, puis que vous la ramenez sur la position ON.

## Désignation du réglage : AUTO BACKGROUND Valeurs du réglage : OFF / ON

ON: Active le mode de défilement automatique des textures d'arrière-plan.

Chaque fois que vous tournez la clé de contact sur la position OFF, puis que vous la ramenez sur la position ON, les textures de l'arrière-plan changent dans l'ordre suivant :

 $\mathsf{MODE1} \leftrightarrow \mathsf{MODE2}$ 

OFF: Désactive le mode de défilement automatique des textures d'arrière-plan.

 Les papiers peints téléchargés (comme décrit dans la section « Téléchargement des données BACKGROUND »), page 43, sont rappelés.

#### Réglage de la texture d'arrière-plan

Vous avez la possibilité de définir un grand choix de textures d'arrièreplan.

Désignation du réglage : BACKGROUND Valeurs du réglage : MODE1 / MODE2

- Cette opération peut être effectuée après avoir retiré le disque de l'appareil ou lorsque la lecture du disque a cessé.
- Les papiers peints téléchargés (comme décrit dans la section « Téléchargement des données BACKGROUND »), page 43, sont rappelés.
- Lorsque vous sélectionnez une source différente du lecteur de disque intégré à cet appareil, et que le lecteur est sélectionné sur le moniteur arrière raccordé à l'appareil, il n'est pas possible d'afficher les textures d'arrière-plan.
- En cas d'affichage d'un message d'erreur (ERROR, HI-TEMP, etc.), l'appareil ne peut pas afficher les textures d'arrière-plan sélectionnées à l'aide de ce réglage.

# Changement de la couleur d'arrière-plan des polices de caractères

Vous pouvez choisir entre 5 couleurs différentes d'arrière-plan des polices.

Désignation du réglage : BASE COLOR Valeurs du réglage : MODE 1 à MODE 5

# Activation ou désactivation des vibrations du panneau tactile

Vous pouvez activer ou désactiver les vibrations du panneau tactile en cours de fonctionnement.

Désignation du réglage : PULSETOUCH Valeurs du réglage : OFF / ON

OFF: Désactive les vibrations en cours de

fonctionnement.

ON: Active les vibrations en cours de fonctionnement.

#### Réglage du panneau tactile

Un réglage est nécessaire lorsque la position de l'affichage sur l'écran LCD et la position des boutons du panneau tactile ne correspondent pas.

#### Désignation du réglage : SCREEN ALIGNMENT Valeurs du réglage : ﷺ / RESET

- 1 Appuyez sur [≫] sous SCREEN ALIGNMENT. L'écran de réglage s'affiche.
- 2 Appuyez précisément sur la marque or dans le coin inférieur gauche de l'écran.
  - L'écran bascule sur l'écran de réglage.
- 3 Appuyez précisément sur la marque wo dans le coin supérieur droit de l'écran. Le réglage est terminé et l'écran du mode de réglage DISPLAY s'affiche de nouveau.
- Si vous avez appuyé sur un autre endroit que la marque , appuyez sur [RESET] pour restaurer l'écran de réglage au réglage initial.
- Si vous appuyez sur [RETURN] sur l'écran de réglage, aucun réglage n'est effectué et l'écran de réglage DISPLAY est restauré.

# VISUAL EQ™ (l'égaliseur visuel)

# Opération du réglage de l'égaliseur visuel (VISUAL EQ)

Les étapes 1 à 4 suivantes sont communes à chaque « désignation de réglage » du paramétrage VISUAL EQ. Pour plus de détails, reportez-vous à chaque section.

Après les étapes 1 et 2 de la section « Opération de configuration de l'affichage » (page 39), appuyez sur [>> ] sous VISUAL EQ.

L'écran VISUAL EQ apparaît.

2 Sélectionnez l'option de réglage souhaitée en appuyant sur [★] ou [▼].

#### Désignation du réglage :

VISUAL EQ\*  $\leftrightarrow$  BRIGHT  $\leftrightarrow$  COLOR\*  $\leftrightarrow$  TINT\*  $\leftrightarrow$  CONTRAST  $\leftrightarrow$  SHARP\*  $\leftrightarrow$  USER PRESET\*

- \* Le réglage est disponible en mode de source visuelle. (écran de navigation excepté)
- 3 Modifiez le réglage de l'option sélectionnée en appuyant sur [◄] ou [▶]
- 4 Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

# Sélection du mode VISUAL EQ (réglage par défaut)

Vous pouvez sélectionner un mode correspondant à l'image du sujet.

Désignation du réglage : VISUAL EQ

Valeurs du réglage : OFF (FLAT) / NIGHT M. / SOFT / SHARP / CONTRAST / P-1 / P-2

OFF (FLAT): Réglage initial

NIGHT M.: Convient aux films contenant de nombreuses

scènes tournées dans l'obscurité.

SOFT: Convient aux CG et aux films d'animation.

SHARP: Convient aux films anciens dont les images ne

sont pas très nettes.

CONTRAST : Convient aux films récents.
P-1 : Rappelle le mode VISUAL EQ mémorisé sur le

numéro préréglé P-1 à la section « Mémorisation

VISUAL EQ » (page 42).

P-2 : Rappelle le mode VISUAL EQ mémorisé sur le

numéro préréglé P-2 à la section « Mémorisation

VISUAL EQ » (page 42).

- Réglez cette fonction sur OFF pour rétablir le réglage initial après avoir sélectionné une valeur de réglage (de NIGHT M. à CONTRAST) et après avoir réglé la luminosité, la teinte de l'image, etc., au niveau souhaité.
- Si vous réglez la luminosité, la teinte de l'image, etc. au niveau souhaité après avoir sélectionné un réglage du contenu (NIGHT M. à CONTRAST), « CUSTOM » apparaît sur l'affichage.

#### Réglage de la luminosité

Désignation du réglage : BRIGHT Valeurs du réglage : -15 ~ +15

Vous pouvez régler la luminosité entre les niveaux MIN (–15) et MAX (+15). Dès que le minimum ou le maximum est atteint, l'affichage indique respectivement « MIN » ou « MAX ».

 Lorsque vous sélectionnez un préréglage de l'égaliseur visuel, la luminosité se règle automatiquement selon la luminosité intérieure du véhicule, si vous sélectionnez AUTO à la section « Réglage de la luminosité du rétroéclairage » (page 40).

#### Réglage de la couleur de l'image

Désignation du réglage : COLOR Valeurs du réglage : -15 ~ +15

Vous pouvez régler la luminosité entre les niveaux MIN (–15) et MAX (+15). Dès que le minimum ou le maximum est atteint, l'affichage indique respectivement « MIN » ou « MAX ».

- Vous ne pouvez régler la couleur que dans les modes navigation, DVD, CD vidéo et AUX.
- Le réglage de la couleur est impossible quand un système de navigation équipé de la fonction RGB est connecté.

#### Réglage de la teinte de l'image

Désignation du réglage : TINT Valeurs du réglage : G15 ~ R15

Réglez la couleur entre G15 et R15. « G MAX » ou « R MAX » s'affiche à la valeur maximum de chaque couleur.

- Vous ne pouvez régler la teinte que dans les modes navigation, DVD, CD vidéo et AUX.
- Le réglage de la teinte est impossible quand un système de navigation équipé de la fonction RGB est connecté.
- Si vous sélectionnez PAL comme image d'entrée externe, vous ne pouvez pas ajuster le réglage TINT.

#### Réglage du contraste de l'image

Désignation du réglage : CONTRAST Valeurs du réglage : -15 à +15

Le réglage du contraste se fait sur une plage de -15 à +15. « HIGH » (Haut) et « LOW » (Bas) sont les valeurs maximale et minimale spécifiées.

 Lorsque une des options de réglage de NIGHT M. à CONTRAST est sélectionnée, le contraste de l'image se règle automatiquement selon la luminosité intérieure du véhicule, si AUTO est réglée sur « Réglage de la luminosité du rétroéclairage » (page 40).

#### Réglage de la qualité de l'image

Désignation du réglage : SHARP Valeurs du réglage : -15 à +15

Le réglage de la qualité de l'image se fait sur une plage de –15 à +15.

- Vous ne pouvez régler la qualité de l'image que dans les modes navigation, DVD, CD vidéo et AUX.
- Le réglage de la qualité de l'image ne peut être effectué que lorsque un système de navigation muni de la fonction RGB est raccordé.

#### Mémorisation VISUAL EQ

Vous pouvez mémoriser les réglages effectués à la section « Réglage de la luminosité, de la trame, de la profondeur, du contraste et de la qualité de l'image ».

Désignation du réglage : USER PRESET Valeurs du réglage : P-1 / P-2

- 1 Une fois terminé le « Réglage de la luminosité, de la trame, de la profondeur, du contraste et de la qualité de l'image » (page 41-42), appuyez sur [◄] ou [▶] de USER PRESET, puis sélectionnez le numéro préréglé « P-1 » ou « P-2 » sur lequel les réglages doivent être mémorisés.
- 2 Après avoir sélectionné un numéro préréglé, appuyez sur [MEMORY].
  Le mode VISUAL EQ réglé est mémorisé suite à la procédure ci-dessus.
- Vous pouvez rappeler le mode VISUAL EQ mémorisé ici à partir de P-1 ou P-2 de la section « Sélection du mode VISUAL EQ (réglage par défaut) » (page 41).

### Téléchargement

### Téléchargement des données BACKGROUND

Vous pouvez télécharger des données (depuis le site Alpine) vers un CD-R/CD-RW (les données sont inscrites dans le dossier racine), puis les stocker sur l'IVA-D105R.

Pour démarrer le téléchargement des données BACKGROUND, accédez à l'URL ci-dessous et suivez les instructions affichées.

http://www.alpine.com ou http://www.alpine-europe.com ou http://www.alpine.com.au

Insérez le disque CD-R/CD-RW qui contient les données dont vous avez besoin.

La recherche des données du disque commence. Une fois la recherche de données achevée, l'écran de sélection des fichiers de Data Download s'affiche.

- Après les étapes 1 et 2 de la section « Opération de configuration de l'affichage » (page 39), appuyez sur [ $\gg$ ] sous DATA DOWNLOAD.
- Appuyez sur [◄] ou [▶], puis sélectionnez P-1 ou P-

Le papier peint sélectionné peut être changé.

- Appuyez sur [★] ou [★] pour sélectionner le nom de fichier de votre choix.
- Appuyez sur [MEMORY].

Le téléchargement des données commence. Lorsque le téléchargement s'est effectué correctement, l'écran passe à l'écran de DATA DOWNLOAD.

- Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.
- Pour plus de détails sur les procédures de téléchargement, consultez le site Web d'ALPINE.
- Si vous téléchargez de nouvelles données, celles-ci remplaceront les
- Si le câble de la batterie est débranché, les données téléchargées sont mémorisées
- Vous pouvez rappeler un papier peint dans « Réglage de la texture d'arrière-plan » (page 40) ou dans « Réglage automatique des textures d'arrière-plan » (page 40).
- Lorsque le téléchargement est terminé, retirez le disque.

# Réglage du son

Cet appareil est muni d'une fonction permettant d'améliorer le son dans un véhicule. Le menu DVD 5.1CH vous permet d'effectuer les réglages audio standard, ainsi que les réglages du son surround 5.1. Si cet appareil est raccordé à un processeur audio externe en option, les réglages sont effectués par A.PROCESSOR. Ces réglages ne peuvent être effectués que lorsque le véhicule est à l'arrêt dans un endroit sûr.

Le frein à main doit être serré pour pouvoir accéder à l'écran du mode du DVD 5.1CH ou du processeur audio. Si vous tentez d'accéder à cet écran pendant la conduite. l'avertissement -CAN'T OPERATE WHILE DRIVING s'affiche.

### **Utilisation du mode DVD** 5.1CH

#### Utilisation du mode DVD 5.1CH

(DVD 5.1CH): les réglages suivants sont possibles pour une lecture DVD 5.1CH standard.

• Les réglages DVD 5.1CH peuvent être effectués uniquement lorsque vous reproduisez une source audio à multicanaux.

Les étapes 1 à 5 décrivent la procédure commune d'accès à toutes les fonctions de DVD 5.1CH. Pour obtenir de plus amples informations sur chaque fonction, reportez-vous aux descriptions de chaque élément individuel.

Assurez-vous que le mode Defeat est désactivé (page 27), puis appuyez sur la touche [SETUP] de l'écran de la source principale.

L'écran de sélection SETUP s'affiche.

- Appuyez sur [ $\gg$ ] sous AUDIO. L'écran de réglage AUDIO s'affiche.
- Appuyez sur [ $\gg$ ] sous DVD 5.1CH. L'écran de la liste du DVD 5.1CH apparaît.
- Appuyez sur [>>>], etc. sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

#### Désignation du réglage :

T.CORR / SUBW. LOWPASS FILTER / DOLBY PLII /REAR FILL / SPEAKER SELECT / MULTI CH SETUP / SPEAKER SETUP / BASS SOUND CONT. / USER PRESET

Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

### Utilisation du processeur audio externe

### Processeur audio externe (en option)

Quand un processeur audio externe est connecté à l'appareil, vous pouvez le commander à partir de celui-ci. Cela n'est toutefois pas le cas pour tous les processeurs audio. Effectuez alors ces opérations à partir du processeur. Les instructions d'exemple ci-dessous sont applicables quand un processeur PXA-H700 ou PXA-H701 est connecté à l'appareil. Consultez aussi les instructions d'utilisation du processeur audio raccordé.

- · Les ajustements ou réglages effectués sur le processeur audio connecté à l'appareil ne peuvent pas être commandés correctement à partir de celui-ci.
- Les réglages suivants ne sont pas disponibles si le MRA-D550 est raccordé : « Réglage des enceintes », « Réglage de la commande des graves » et « Réglages de l'égaliseur graphique ». En outre, si le MRA-F350 est raccordé, le « Réglage du mode MX » n'est pas disponible. De plus, les valeurs du réglage entre le PXA-H700 et le PXA-H701 diffèrent.
- Cet appareil ne peut pas être raccordé au PXA-H510 et au PXA-H900.

### Procédure de réglage du son Dolby Surround

Effectuez les réglages décrits ci-dessous pour reproduire les sons Dolby Digital et DTS avec davantage de précision.

#### Procédure de réglage

2

3

4

1 Configuration des enceintes (page 48)

> (Activation/désactivation des enceintes et réglage de leur réponse)



Réglage des niveaux des enceintes (page 49)

(Réglage du niveau de sortie du signal vers les différentes enceintes)



Mixage des sons graves vers le canal arrière

(Régularisation du son au niveau du siège arrière par mixage des signaux audio avant avec les signaux des enceintes arrière)



Réglage de l'image acoustique (page 49)

(Réglage de l'image acoustique en vue d'obtenir un son similaire à celui produit quand l'enceinte centrale se trouve directement devant l'auditeur)



#### Réglage de la puissance du son à un volume élevé (page 49)

(Réglage du son énergique avec davantage de puissance en vue d'obtenir un son similaire à celui d'une salle de cinéma)



6 Réglage du niveau du DVD (page 50)

> (Réglage du volume (niveau du signal) dans les modes Dolby Digital, Pro Logic II, DTS et PCM)



Mémorisation des réglages (page 50)

(Mémorisation de tous les réglages effectués sur l'IVA-D105R (et pas uniquement ceux mentionnés ci-

En cas de combinaison des réglages automatiques, etc.

Nous vous recommandons d'effectuer les réglages automatiques avant d'ajuster le son Dolby Surround.



(A.PROC): vous pouvez effectuer ces réglages pour un processeur audio externe.

Suivez les étapes 1 à 5 pour décrire les procédures courantes pour l'utilisation de la fonction de réglage du processeur audio. Pour plus de détails sur les désignations de la fonction de réglage, reportez-vous aux descriptions des désignations concernées.

Assurez-vous que le mode Defeat est désactivé (page 27), puis appuyez sur la touche [SETUP] de l'écran de la source principale.

L'écran de sélection SETUP s'affiche.

Appuyez sur [ $\gg$ ] sous AUDIO. L'écran de réglage AUDIO s'affiche.

- Appuyez sur [ $\gg$ ] sous A.PROCESSOR. L'écran de la liste A.PROCESSOR s'affiche.
- 4 Appuyez sur [◀], [▶] ou sur [≫] sous la désignation souhaitée pour modifier son réglage.

#### Désignation du réglage :

X-OVER / T.CORR / PHASE / G-EQ / P-EQ / MEDIA XPANDER / BASS SOUND CONT. / DOLBY PLII /REAR FILL / SPEAKER SELECT / MULTI CH SETUP / SPEAKER SETUP / DVD LEVEL / PCM MODE / USER PRESET

Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

### Réglage des enceintes OVD 5.1CH (A.PROC)



Désignation du réglage : SPEAKER SELECT

#### Réglez l'enceinte raccordée en appuyant sur les touches [◄] ou [▶] correspondantes.

#### DVD 5.1CH

FRONT . ON (fixe) OFF/ON RFAR · CENTER: OFF/ON SUBW.: OFF/ON

#### A.PROCESSOR

FRONT1: OFF/FULL (plage complète)/TW (Tweeter)

FRONT2: OFF/ON RFAR . OFF/ON OFF/ON CENTER :

OFF/MONO/STEREO SUBW ·

- Réglez l'enceinte qui n'est pas connectée sur OFF.
- Les réglages ci-dessus peuvent être effectués même si l'enceinte est réglée sur OFF dans « Configuration des enceintes » (page 48).
- Pour utiliser le subwoofer en mode MONO alors que le PXA-H700 ou PXA-H701 est raccordé, raccordez le subwoofer à la borne de sortie subwoofer du PXA-H700 ou PXA-H701.

### Réglage du mode MX du processeur audio externe (A.PROC)

Avant d'exécuter les opérations ci-dessous, réglez le mode MX (Media Xpander) du PXA-H700 sur « AUTO » lorsque celui-ci est raccordé.

Désignation du réglage : MEDIA XPANDER

Sélectionnez ON ou OFF sous MX en appuyant sur [◀] ou [▶] sous MEDIA XPANDER.

OFF: Désactive l'effet MX pour toutes les sources de musique. ON: Active le mode MX spécifié.

- Appuyez sur [≫] après avoir sélectionné ON. L'écran de réglage de Media Xpander s'affiche.
- Appuyez sur [◀] ou [▶] du mode MX souhaité.
- · Le niveau de la source de musique (telle qu'un CD ou une émission radio, à l'exception de la radio MW, LW) peut être réglé.

#### MX CD (OFF, CD MX 1 à 3)

Le mode CD traite de grandes quantités de données. Ces données servent à reproduire clairement le son sur base de la quantité de données.

#### MX CMPM (OFF, CMPM MX 1 à 3)

Ce réglage corrige les informations omises lors de la compression. Cela permet de reproduire un son parfaitement équilibré, proche de l'original.

#### MX FM (OFF, FM MX 1 à 3)

Ce réglage produit des sons de fréquences moyennes à hautes avec plus de clarté et produit des sons bien équilibrés sur toutes les gammes d'ondes.

#### MX DVD (OFF, MOVIE MX 1 à 2)

Ce réglage reproduit plus clairement la partie des dialogues du film. (DVD MUSIC)

Ce disque contient une grande quantité de données telles qu'un clip de musique. MX utilise ces données pour reproduire le son de façon précise.

#### MX AUX (OFF, CMPM MX, MOVIE MX, MUSIC MX)

Sélectionnez le mode MX (CMPM, MUSIC ou MOVIE) qui correspond au support connecté.

- · Le contenu du mode MX réglé ici est reflété vers le PXA-H700 ou PXA-H701.
- · La sélection du réglage OFF désactive l'effet MX de chaque mode MX
- Chaque source de musique, notamment la radio, le CD et le MP3, peut posséder son propre réglage MX.
- · Le mode MX ne fonctionne pas lorsque MX est réglé sur ON pour la radio MW LW
- MX CMPM s'applique pour MP3/WMA/AAC et iPod.
- · Le réglage MX ne peut être effectué que si une source est

### Réglage du filtre passe-bas du subwoofer (DVD 5.1CH)

Désignation du réglage : SUBW. LOWPASS FILTER

Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner la fréquence de votre choix.

> Réglage de la gamme : OFF, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 160Hz, 200Hz, 225Hz, 280Hz, 315Hz, 350Hz, 400Hz, 450Hz,

- Sélectionnez OFF lorsque aucun réglage n'est nécessaire.
- Si vous réglez le filtre passe-bas du subwoofer, réglez le filtre passehaut avant et arrière sur OFF, ou réglez les enceintes avant et arrière sur « LARGE » dans « Configuration des enceintes » (page 48). La fréquence définie pour le filtre passe-bas du subwoofer sera automatiquement appliquée aux enceintes réglées dont le filtre passehaut est réglé sur « SMALL ». Par conséquent, certaines fréquences ne seront pas reproduites.

### Réglage du mode X-OVER (A.PROC)

Désignation du réglage : X-OVER

Appuyez sur [◄] ou [▶] sous X-OVER pour sélectionner L/R ou L+R.

L/R: Différentes valeurs de réglage peuvent être définies pour les canaux gauche et droit.

L+R: Définit des valeurs de réglage identiques pour les canaux gauche et droit.

- Appuyez sur [ $\gg$ ] sous X-OVER.
- Appuyez sur [≫] pour régler l'enceinte. L'écran bascule sur l'écran de X-OVER à régler.
- Réalez le recouvrement de votre choix.

#### Sélection de la fréquence de coupure

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous FREQ., puis sélectionnez la fréquence de coupure (point de recouvrement). Les largeurs de bande susceptibles d'être ajustées varient en fonction de l'enceinte (canal).

#### Réglage du niveau

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous LEVEL, puis réglez le niveau HPF ou LPF.

#### Réglage de la pente

Appuyez sur [◄] ou [▶] sous SLOPE, puis réglez le niveau HPF ou LPF.

- Lorsque l'enceinte est réglée sur le mode « OFF », il vous sera impossible de configurer le X-OVER pour cette enceinte. Consultez la section « Réglage des enceintes » (page 45).
- Contrôlez les fréquences de lecture des enceintes connectées avant de procéder au réglage.
- Pour protéger les enceintes, il n'est pas possible de désactiver (OFF) le filtre passe-bas du subwoofer (la pente demeure inchangée).
- Le filtre H.P.F ne peut pas être désactivé (pente OFF) si vous sélectionnez l'enceinte d'aigus pour FRONT1. De plus, le subwoofer ne peut être réglé que si vous avez sélectionné STEREO.

# Réglage de la correction manuelle du temps (TCR) (NO 5.1CH) (A.PROC)

En raison des conditions particulières de l'habitacle du véhicule, il peut y avoir d'importantes différences de distances entre les diverses enceintes et la position d'écoute. Cette fonction vous permet néanmoins de calculer vous-même les valeurs de correction optimales et de supprimer les erreurs de temps au niveau de la position d'écoute.

#### Désignation du réglage : T.CORR

- 1 Assurez-vous que le mode Defeat est désactivé.
- Asseyez-vous à la position d'écoute (siège du conducteur, par exemple) et mesurez la distance (en mètres) entre votre tête et chaque enceinte.
- 3 Calculez la différence de distance entre l'enceinte la plus éloignée et les autres enceintes.
  - L = (distance de l'enceinte la plus éloignée)
  - (distance des autres enceintes)
- 4 Divisez les distances calculées pour les différentes enceintes par la vitesse du son (343 m/s à une température de 20°C).

Cette valeur est celle de la correction du temps des différentes enceintes.

#### Exemples concrets

lci, nous calculons la valeur de correction du temps pour l'enceinte avant gauche dans le schéma ci-dessus.

#### Conditions :

Distance entre l'enceinte la plus éloignée et la position d'écoute :


2,25 m (88-3/4")

Distance entre l'enceinte avant gauche et la position d'écoute : 0,5 m (20")


#### Calcul:

L = 2,25 m (88-3/4") - 0,5 m (20") = 1,75 m (68-3/4")Correction du temps = 1,75  $\div$  343 x 1 000 = 5,1 (ms)

Autrement dit, en réglant la valeur de correction du temps pour l'enceinte avant gauche sur 5,1 (ms), vous définissez une distance virtuelle identique à celle de l'enceinte la plus éloignée.

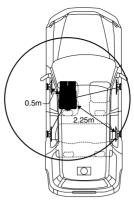

Le son n'est pas équilibré, car la distance entre la position d'écoute et les différentes enceintes varie. La différence de distance entre l'enceinte avant gauche et l'enceinte arrière droite est de 1.75 m (68-3/4").

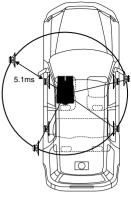

La correction du temps élimine les différences de temps requises pour que le son atteigne la position d'écoute depuis les différentes enceintes. Le réglage de la correction du temps de l'enceinte avant gauche sur 5,1 ms permet de coordonner la distance entre la position d'écoute et l'enceinte.

#### DVD 5.1CH

5 Réglez la valeur de correction du temps (0,0 à 20,0 ms) de l'enceinte souhaitée en appuyant sur la touche [◄] ou [▶] correspondante (1 pas = 0,1 ms).

#### A.PROCESSOR

5 Appuyez sur [◄] ou [▶] sous T.CORR.

Sélectionnez L/R ou L+R.

L/R: Différentes valeurs de réglage peuvent être définies pour les canaux gauche et droit.

L+R: Définit des valeurs de réglage identiques pour les canaux gauche et droit.

6 Appuyez sur [ $\gg$ ] sous T.CORR.

L'écran de réglage T.CORR s'affiche.

- 7 Réglez la valeur de correction du temps (0,0 à 20,0 ms) de l'enceinte souhaitée en appuyant sur la touche [◄] ou [▶] correspondante (1 pas = 0.05 ms).
- Lorsque l'enceinte est réglée sur le mode « OFF », le TCR ne peut pas être réglé pour cet enceinte. Consultez la section « Réglage des enceintes » (page 45).
- La valeur de réglage de FRONT2 (enceintes), qui est définie en mode de correction du temps, est aussi appliquée aux enceintes avant à la section « Réglage de l'accentuation des graves » (page 48).
- Le réglage (AUTO TCR) ne peut pas être réglé automatiquement sur cet appareil.

### Changement de phase (APROC)

Désignation du réglage : PHASE

Changez la phase (0° ou 180°) en appuyant sur [◀] ou [▶] de l'enceinte souhaitée.

### Réglages de l'égaliseur graphique



L'égaliseur graphique permet de modifier le son à l'aide de 31 bandes pour chaque enceinte avant (gauche et droite), arrière (gauche et droite) et centrale. 10 autres bandes sont disponibles pour le subwoofer. Cela vous permet de personnaliser le son en fonction de vos préférences.

#### Désignation du réglage : G-EQ

# 1 Sélectionnez L/R ou L+R en appuyant sur [◄] ou [▶] sous G-EQ.

L/R: Différentes valeurs de réglage peuvent être définies pour les canaux gauche et droit.

L+R: Définit des valeurs de réglage identiques pour les canaux gauche et droit.

Ce réglage est désactivé si vous réglez l'égaliseur paramétrique.

- 2 Appuyez sur [≫] sous G-EQ (égaliseur graphique). L'écran de la liste G-EQ s'affiche.
- 3 Appuyez sur [≫] de l'enceinte souhaitée (canal). L'écran de réglage de G-EQ s'affiche.
- 4 Réglez le G-EQ de votre choix.

#### Réglage du niveau

Appuyez sur [◀] ou [▶] de la fréquence de votre choix pour régler le niveau.

- Lorsque l'enceinte est réglée sur le mode « OFF », l'égaliseur graphique ne peut pas être réglé pour cet enceinte. Consultez la section « Réglage des enceintes » (page 45).
- Contrôlez les plages de fréquences de lecture des enceintes connectées avant de régler l'égaliseur graphique. Si la gamme de fréquences de lecture de l'enceinte est comprise entre 55 Hz et 30 kHz, par exemple, le réglage de la bande de 40 Hz ou 20 Hz est sans effet. En outre, vous risquez de surcharger les enceintes et de les endommager.
- Quand vous réglez l'égaliseur graphique, les réglages de l'égaliseur paramétrique ne sont pas effectifs.

### Réglages de l'égaliseur paramétrique



Les bandes de fréquences de l'égaliseur graphique sont fixes. Il s'avère donc extrêmement difficile de corriger les pointes et les chutes indésirables à des fréquences spécifiques. La fréquence centrale de l'égaliseur paramétrique peut être réglée sur ces fréquences spécifiques. Vous pouvez ensuite régler avec précision la largeur de bande (Q) et le niveau, de manière indépendante, pour réaliser les corrections nécessaires. L'égaliseur paramétrique est une fonction évoluée destinée aux audiophiles passionnés.

#### Désignation du réglage : P-EQ

# 1 Sélectionnez L/R ou L+R en appuyant sur [◄] ou [▶] sous P-EQ.

L/R: Différentes valeurs de réglage peuvent être définies pour les canaux gauche et droit.

L+R: Définit des valeurs de réglage identiques pour les canaux gauche et droit.

Ce réglage est désactivé si vous réglez l'égaliseur graphique.

2 Appuyez sur [≫] sous P-EQ (égaliseur paramétrique).

L'écran de la liste P-EQ s'affiche.

- 3 Appuyez sur [≫] de l'enceinte souhaitée (canal). L'écran de réglage P-EQ s'affiche.
- 4 Réglez le P-EQ de votre choix.

#### Sélection de la bande

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous BAND. Réglez la bande de votre choix.

#### Réglage de la fréquence

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous FREQ., puis réglez la fréquence de la bande sélectionnée.

#### Réglage du niveau

Appuyez sur [◄] ou [▶] sous LEVEL, puis réglez le niveau de la bande sélectionnée.

#### Réglage de la largeur de bande

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous Q. Sélectionnez la largeur de bande.

- Lorsque l'enceinte est réglée sur le mode « OFF », l'égaliseur paramétrique ne peut pas être configuré pour cet enceinte. Consultez la section « Réglage des enceintes » (page 45).
- Il n'est pas possible de régler les fréquences des bandes adjacentes à moins de 7 pas.
- Contrôlez les plages de fréquences de lecture des enceintes connectées avant de régler l'égaliseur graphique. Si la gamme de fréquences de lecture de l'enceinte est comprise entre 55 Hz et 30 kHz, par exemple, le réglage de la bande de 40 Hz ou 20 Hz est sans effet. En outre, vous risquez de surcharger les enceintes et de les endommager
- Quand vous réglez l'égaliseur paramétrique, les réglages de l'égaliseur graphique ne sont pas effectifs.

### Réglage de la commande des basses

(DVD 5.1CH) (A.PROC)

Désignation du réglage : BASS SOUND CONT.

#### Appuyez sur [ $\gg$ ] sous BASS SOUND CONT.

L'écran de la commande des graves s'affiche.

#### Réglage BASS COMP. (A.PROC)

Vous pouvez régler le son des fréquences basses à votre convenance.

#### Appuyez sur [◄] ou sur [▶] sous BASS COMP. pour sélectionner le mode souhaité.

Comme le niveau des graves augmente dans l'ordre MODE1 → 2 → 3, vous pouvez bénéficier des meilleures basses fréquences.

Sélectionnez OFF lorsque le réglage est inutile.

Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

### Réglage de l'accentuation des graves

(DVD 5.1CH) (A.PROC)

L'utilisation du nombre de pas spécifiée précédemment (différence de temps) vous permet de régler une différence de temps entre les enceintes avant-arrière/gauche-droite. Cela permet d'effectuer une correction du temps à votre convenance. Une correction de temps audible peut être obtenue avec un retard initial de 0,1 ms (si vous sélectionnez le mode A.PROCESSOR: 0.05 ms) pour chaque pas de 0 à 200 (si vous sélectionnez le mode A.PROCESSOR : 0 à 400 pas).

#### Réglez la valeur de retard à l'avant et à l'arrière et sur la droite et la gauche de l'enceinte souhaitée en appuyant sur la touche [◄] ou [▶] correspondante.

- Tous les réglages de l'accentuation des graves s'appliquent à la correction du temps.
- · Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

### **Configuration des enceintes**

DVD 5.1CH) (A.PROC)

Contrôlez la gamme de fréquences de lecture des enceintes (subwoofer exclu) avant d'exécuter cette opération pour vérifier si les enceintes peuvent reproduire des basses fréquences (d'environ 80 Hz ou moins).

Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez, l'état du mode de décodage.

Désignation du réglage : SPEAKER SETUP

#### Sélectionnez les caractéristiques d'enceinte en appuyant sur [◄] ou [▶] du réglage d'enceinte souhaité.

OFF\*1: Lorsqu'aucune enceinte n'est connectée.

SMALL: Quand une enceinte qui ne peut pas reproduire des basses fréquences (80 Hz ou moins) est connectée.

LARGE\*2: Quand une enceinte capable de reproduire des basses fréquences (80 Hz ou moins) est connectée.

- \*1 Il n'est pas possible de régler les enceintes avant sur
- $st^2$  Si l'enceinte avant est réglée sur « SMALL », les enceintes arrière et centrale ne peuvent pas être réglées sur « LARGE ».
- · Le subwoofer ne peut être réglé que sur ON ou OFF.
- · Si l'enceinte centrale est réglée sur « OFF », ses signaux audio sont ajoutés à la sortie des signaux audio des enceintes avant.
- Si vous réglez la réponse de l'enceinte sur « OFF », réglez aussi l'enceinte proprement dite sur « OFF ». (page 45)
- · Effectuez ce réglage pour toutes les enceintes (« avant », « centrale », « arrière » et « Subwoofer »). Sinon, le son risque de ne pas être équilibré.
- · Quand l'enceinte centrale est réglée sur « OFF », le réglage n'est pas effectif, même si l'enceinte centrale est configurée avec cette
- En changeant les réglages de chaque enceinte, il risque de se produire un changement de sortie des autres enceintes en raison des exigences de réglage.
- Lors de l'utilisation de PRO LOGIC II, si l'enceinte arrière est réglée sur « LARGE », le subwoofer n'émettra aucun son,
- Le PXA-H700 ou PXA-H701 peut être réglé en fonction de la gamme de fréquences de lecture de vos enceintes.

### Réglage du Dolby Digital



Désignation du réglage : MULTI CH SETUP

#### Appuyez sur [ $\gg$ ] sous MULTI CH SETUP.

L'écran MULTI CH SETUP s'affiche.

Effectuez les réglages ci-dessous comme souhaité.

# Réglage de l'image acoustique (BI-PHANTOM) (DVD 5.1CH) (A.PROC)

Dans la plupart des installations, l'enceinte centrale doit être positionnée directement entre le conducteur et le passager avant. Cette fonction distribue les informations du canal central aux enceintes gauche et droite et crée ainsi une image acoustique donnant l'impression qu'une enceinte centrale se trouve directement devant chaque auditeur. Néanmoins, si vous réglez la largeur de bande de l'enceinte centrale sur PL II MUSIC (voir la section « Utilisation du mode Pro Logic II », page 50), cette fonction est sans effet.

 Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez l'état du mode de décodage.

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous BI-PHANTOM pour régler le niveau. Vous pouvez régler le niveau entre -5 et +6 (si vous sélectionnez le mode A.PROCESSOR : -5 dB à +5 dB). Plus le niveau est élevé, plus la position de l'enceinte centrale est décalée sur les côtés.

La fonction BI-PHANTOM est désactivée si vous appuyez sur [OFF].

- Ce réglage est effectif si l'enceinte centrale est réglée sur SMALL ou LARGE dans la configuration des enceintes.
- Ce réglage n'est pas effectif si l'enceinte est réglée sur CENTER OFF à la section « Réglage des enceintes » (page 45).

# Mixage des sons graves vers le canal arrière (REAR MIX) (A.PROC)

Cette fonction mixe les signaux audio du canal avant à la sortie des signaux audio des enceintes arrière pour améliorer le son au niveau du siège arrière du véhicule.

 Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez l'état du mode de décodage.

Appuyez sur [◀] ou [▶] sous REAR MIX pour régler le niveau. Le niveau peut être réglé sur 5 pas : -6, -3, 0, +3 et +6. Plus le niveau est élevé, plus la quantité de graves reproduite à partir des enceintes arrière est importante. (L'effet varie néanmoins en fonction du logiciel (DVD, etc.).)

La fonction REAR MIX est désactivée si vous appuyez sur [OFF].

- Ce réglage n'est pas effectif quand les enceintes arrière sont réglées sur « OFF » dans la configuration des enceintes.
- Pour les signaux PCM linéaires, la voix est reproduite à partir de l'enceinte arrière, quel que soit le réglage de REAR FILL et REAR MIX.

# Réglage de la puissance du son à un volume élevé (LISTENING MODE)

DVD 5.1CH) (A.PROC)

Le mode Dolby Digital comprime la gamme dynamique pour obtenir un son puissant à des niveaux de volume ordinaires. Cette compression peut être annulée pour obtenir un son énergique avec davantage de puissance, similaire à celui d'une salle de cinéma.

Cette fonction n'est disponible qu'avec le mode Dolby Digital.

Appuyez sur [ $\blacktriangleleft$ ] ou [ $\blacktriangleright$ ] sous LISTENING MODE pour sélectionner STD ou MAX.

STD: Pour un son puissant à des niveaux de volume ordinaires MAX.: Pour un son puissant à des niveaux de volume élevés

 Maintenez le volume à un niveau qui ne couvre pas les sons à l'extérieur du véhicule.

# Réglage des niveaux des enceintes (OUTPUT LEVEL) (DVD 5.1CH) (A.PROC)

Les tonalités de test facilitent les réglages du volume des différentes enceintes. Quand les niveaux sont égaux, une forte sensation de présence peut être perçue à partir des différentes enceintes à la position d'écoute.

- Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez l'état du mode de décodage.
  - 1 Appuyez sur [AUTO] sous OUTPUT LEVEL. La sortie de la tonalité de test est répétée pour chaque canal des différentes enceintes. Cette répétition s'effectue dans l'ordre illustré ci-dessous. Si vous n'effectuez aucune opération pendant
    - 2 secondes, le canal passe au suivant. Gauche → Centre → Droit → Surround droit → Surround gauche → Gauche
  - 2 Lorsque la tonalité de test est émise par les enceintes, appuyez sur [◄] ou [▶] sous OUTPUT LEVEL pour équilibrer la sortie de toutes les enceintes.
    - La plage de réglage des différentes enceintes est de -6 dB à +6 dB (si vous sélectionnez le mode A.PROCESSOR : de -10 dB à +10 dB).
    - · Basez les réglages sur les enceintes avant.
- Si une enceinte est réglée sur OFF, vous ne pouvez pas régler son niveau.
- Consultez la section « Configuration des enceintes » (page 48).
  Si vous effectuez ce réglage à l'aide du DVD 5.1CH, n'insérez aucun disque dans l'appareil pendant l'opération.

# Réglage du canal de sortie (OUTPUT MODE) (DVD 5.1CH)

Le mode de sortie audio du lecteur DVD interne peut être permuté entre 2CH et 5.1CH.

 Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez l'état du mode de décodage.

## Appuyez sur [◄] ou [▶] sous OUTPUT MODE pour sélectionner AUTO ou STEREO.

AUTO: Le mode de sortie audio est automatiquement permuté entre 2CH et 5.1CH en fonction du nombre de canaux disponibles sur le disque à lire et du contenu des options SETUP.

STEREO: Le mode de sortie audio est exclusivement réglé sur 2CH, quel que soit le nombre de canaux du disque et le contenu de ses options SETUP.

Lorsque vous sélectionnez STEREO, la sortie avant et la sortie arrière sont les mêmes.

- Si ce réglage passe de AUTO à STEREO, l'option SPEAKER SETUP de l'enceinte avant est permutée sur « LARGE ».
- Selon que vous sélectionnez le réglage AUTO ou STEREO, il peut être impossible d'ajuster le contenu des options BASS/TRE, T.CORR et Bass Sound Cont. Par ailleurs, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil.

Disque	OUTPUT MODE	BASS/TRE	T.CORR	Bass Sound Cont.
2CH	STEREO	0	-	_
MULTI CH	STEREO	0	-	_
DOLBY 2CH DTS 2CH	AUTO	_	0	0

### Réglage du niveau du DVD (A.PROC)

Vous pouvez régler le volume (niveau du signal) des modes Dolby Digital, Dolby PL II, DTS et PCM.

#### Désignation du réglage : DVD LEVEL

• Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez l'état du mode de décodage.

#### Réglez le niveau en appuyant sur [◄] ou [▶] du mode de réglage souhaité.

Le niveau peut être réglé sur une plage de -5 à +5.

### Mémorisation des réglages

DVD 5.1CH) (A.PROC)



Vous pouvez mémoriser les ajustements ou les réglages. Le contenu susceptible d'être mémorisé varie en fonction du processeur audio utilisé.

#### Désignation du réglage : USER PRESET

- Appuyez sur [◄] ou [▶] sous USER PRESET pour sélectionner une des touches de préréglage (P-1 à P-6).
- Appuyez sur [MEMORY].

Le contenu du réglage est mémorisé.

Le contenu mémorisé n'est pas effacé lorsque le cordon d'alimentation de la batterie est débranché.

#### Rappel d'un préréglage

Appuyez sur [◄] ou [▶] sous DVD 5.1CH ou A.PROCESSOR pour sélectionner le préréglage que vous souhaitez rappeler (P-1 à P-6).

· Le rappel du préréglage peut prendre quelques instants.

### Utilisation du mode Pro Logic II





Le traitement Pro Logic peut être appliqué aux signaux de musique enregistrés sur deux canaux pour obtenir un son surround Dolby Pro Logic II. Pour les signaux Dolby Digital et DTS à deux canaux, une fonction « REAR FILL » est aussi disponible pour reproduire les signaux du canal avant vers le canal arrière.

Désignation du réglage : DOLBY PLII/REAR FILL

#### Appuyez sur [◄] ou [▶] sous DOLBY PLII/REAR pour sélectionner le mode de votre choix.

PL II MOVIE: Convient pour les émissions TV stéréo et tous les

programmes encodés en Dolby Surround. Ce réglage améliore la directivité du champ sonore jusqu'à ce qu'elle soit proche de celle du son

discret 5.1 canaux.

PL II MUSIC: Peut être utilisé avec tous les enregistrements de musique en stéréo et fournit un champ sonore

large et profond.

OFF: Désactive la fonction DOLBY PL II.

PANORAMA: Élargit la plage audio de l'image stéréo avant afin (DVD 5.1CH de l'étendre jusqu'aux enceintes surround.

uniquement)

#### Si PL II MUSIC est sélectionné, vous pouvez ajuster la largeur de l'enceinte centrale en procédant comme suit :

Cette fonction offre une position vocale optimale en réglant la position du canal central entre l'enceinte centrale et l'enceinte G/D. (Les réglages effectués à la section « Réglage de l'image acoustique (BI-PHANTOM) », page 49, ne sont pas effectifs quand cette fonction est activée.)

Appuyez sur [◀] ou [▶] de CENTER WIDTH CONT pour réaler le niveau.

Le niveau peut être réglé entre 0 et 7. Quand le niveau augmente, la position du canal central se déplace de la position de l'enceinte centrale vers les deux côtés. Appuyez sur [OFF] sous CENTER WIDTH CONT pour désactiver la commande de largeur de l'enceinte

- Ce paramètre ne peut être réglé que lorsqu'un processeur audio externe est raccordé. Lorsque vous sélectionnez le mode DVD 5.1CH, le niveau est fixé à « 3 ».
- · Ce réglage est effectif si l'enceinte centrale est réglée sur SMALL ou LARGE dans la configuration des enceintes.
- Fonction « REAR FILL »: Selon les signaux d'entrée, il est possible que le son ne puisse être reproduit qu'à partir des enceintes avant. Dans ce cas, utilisez la fonction « REAR FILL » pour reproduire aussi les signaux à partir des enceintes arrière.
- Si la fonction REAR FILL est activée, l'échantillonnage du contenu de 192 kHz, 96 kHz, etc., est réduit à 48 kHz.
- Pendant que vous effectuez ce réglage, évitez d'arrêter, d'interrompre ou de changer de disque, d'avancer, de revenir en arrière ou de changer le canal audio de l'appareil. Le réglage est annulé si vous modifiez l'état du mode de décodage.
- Ce réglage n'est pas effectif si l'enceinte est réglée sur CENTER OFF à la section « Réglage des enceintes » (page 45).
- Cette fonction n'est disponible qu'avec des signaux à deux canaux. Elle n'est pas effective quand les signaux entrés sont des signaux DTS 5.1 canaux ou Dolby Digital.
- Si vous réglez REAR FILL quand REAR MIX est réglé sur ON, le son du réglage Rear Fill ne change pas, car REAR MIX a la priorité quand le décodeur à deux canaux utilisé n'est pas de type PCM linéaire
- Pour les signaux PCM linéaires, la voix est reproduite à partir de l'enceinte arrière, quel que soit le réglage de REAR FILL et REAR
- Appuyez sur [RETURN] pour revenir à l'écran précédent.

### Réglage PCM linéaire (A.PROC)

Pendant la lecture de disques enregistrés en mode PCM linéaire, vous pouvez régler la sortie sur 2 ou 3 canaux.

Désignation du réglage : PCM MODE

#### Appuyez sur [◀] ou [▶] sous PCM MODE pour sélectionner 2CH ou 3CH.

2CH: Sortie à deux canaux (G/D) 3CH: Sortie à trois canaux (G/D/CENTRE)

• Ce réglage n'est pas effectif si l'enceinte est réglée sur CENTER OFF à la section « Réglage des enceintes » (page 45).

# Système de navigation (en option)

# Commutation de l'écran de navigation (en option)

Si un système de navigation Alpine en option est raccordé à l'IVA-D105R, l'écran de navigation peut être affiché sur cet appareil.

1 Appuyez sur SOURCE/也.

L'écran de la source s'affiche.

#### 2 Appuyez sur [NAV.].

L'écran de navigation s'affiche.

L'opération peut être effectuée avec la télécommande de navigation fournie.

Reportez-vous au mode d'emploi du navigateur concernant les opérations de navigation.

- Lorsque vous procédez à la sélection du mode Navigation dans
   « Réglage de la touche VISUAL » (page 39), le mode Navigation est
   directement activé.
- Utilisez la fonction « Réglage de la touche VISUAL » (page 39) pour sélectionner « Nav. ». Vous pouvez activer directement le mode Navigation à l'aide de la touche VISUAL.
- Lorsque le système de navigation est activé, la navigation audio et la navigation visuelle prennent le relais.

# Fonctionnement du système de navigation portable (en option)

Vous pouvez commander un système de navigation portable Alpine en option à partir de l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du système de navigation portable.

# Si vous utilisez un type doté d'une station d'accueil (série BLACKBIRD)

Pour plus de détails sur le système de navigation portable pouvant être connecté, adressez-vous à votre revendeur Alpine.

- Sélectionnez EXTPLYR à la section « Réglage du mode AUX » (page 38).
- 2 Installez le système de navigation portable sur la station d'accueil en option.

La connexion au système de navigation portable est reconnue lors de l'exécution des étapes 1 et 2.

3 Appuyez sur SOURCE/也.

L'écran de sélection SOURCE s'affiche.

4 Appuyez sur [NAV.].

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du système de navigation portable.

# Appareil auxiliaire (en option)

# Fonctionnement des appareils auxiliaires (en option)

Pour commander vos appareils connectés aux bornes AUX situées à l'arrière de l'IVA-D105R, procédez comme suit.

#### **AVERTISSEMENT**

Regarder la TV/vidéo pendant la conduite d'un véhicule s'avère dangereux pour le conducteur. Le conducteur qui n'est plus concentré sur la route peut provoquer un accident.

Installez correctement l'IVA-D105R de façon à ce que le conducteur ne puisse pas regarder le téléviseur ou la vidéo tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt et que le frein à main n'est pas serré.

Si l'IVA-D105R n'est pas correctement installé, le conducteur peut regarder le téléviseur ou la vidéo pendant qu'il conduit et s'il n'est plus concentré sur la route, il risque de provoquer un accident. Le conducteur ainsi que d'autres personnes risquent d'être blessés.

- Si vous essayez d'activer l'appareil auxiliaire pendant que vous conduisez, l'avertissement -PICTURE OFF FOR YOUR SAFETY s'affiche.
- 1 Lorsque votre véhicule est garé, appuyez sur SOURCE/d).

L'écran de la source s'affiche.

### 2 Appuyez sur [AUX]\*.

L'écran de l'entrée externe s'affiche.

- \* Le nom donné comme nom de source à la section « Réglage du mode AUX » à la page 38 s'affiche.
- Si le mode AUX n'est pas affiché dans le menu principal, réglez AUX IN sur ON en procédant comme décrit à la section « Réglage du mode AUX » (page 38).
- Le mode d'affichage change si vous appuyez sur [WIDE].
   Reportez-vous à la section « Changement de mode d'affichage » à la page 28.
- Si le KCA-410C est raccordé, l'entrée AUX du KCA-410C ne peut être utilisée qu'en mode d'interruption. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du KCA-410C.

# Utilisation du TUE-T200DVB (en option)

# Fonctionnement du TUE-T200DVB (en option)

Le TUE-T200DVB doit être raccordé.

Si vous avez sélectionné DVB-T à la section « Réglage du mode AUX » (page 38), la source s'affiche sur l'écran de sélection SOURCE.

1 Lorsque votre véhicule est garé, appuyez sur SOURCE/.

L'écran de la source s'affiche.

2 Appuyez sur [DVB-T].

L'écran DVB-T s'affiche.

3 Effectuez l'opération de votre choix.

# Numéro de canal suivant/précédent ou Numéro de canal préféré suivant/précédent

1 Appuyez sur **[TUNE]** pour changer le canal ou le canal préféré.

Appuyez sur [◀ CH] ou [CH ▶] pour sélectionner le numéro de canal suivant ou précédent.

Appuyez sur [◀ FAV] ou [FAV ▶] pour sélectionner le numéro de canal préféré suivant ou précédent.

#### Appel de l'écran du menu principal

 Appuyez sur [MENU] pour appeler l'écran du menu principal.

#### Appel du mode opérations de menu

 Appuyez sur [MENU CONT] pour appeler le mode opérations de menu.

#### Changement de la source

1 Appuyez sur [BAND].

La source change chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

#### Appel du guide électronique des programmes (EPG)

1 Appuyez sur [EPG] pour appeler le guide électronique des programmes.

#### Mode de balayage

1 Appuyez sur [PAGE1/2].
Le guide des fonctions s'affiche.

# 2 Appuyez sur [A.MEMO] pour lancer le balayage automatique.

- Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du TUE-T200DVB vendu séparément.
- Si vous avez sélectionné DVB-T à la section « Réglage du mode AUX » (page 38), la source s'affiche sur l'écran de sélection REAR.

# Changeur (en option)

### Contrôle du changeur CD (en option)

Un changeur CD à 6-disques ou 12-disques en option peut être raccordé à l'IVA-D105R s'il est compatible avec Ai-NET. Si un changeur CD est raccordé à l'entrée Ai-NET de l'IVA-D105R, il peut être commandé par ce dernier.

Si vous raccordez un changeur compatible MP3, vous pouvez lire des CD-ROM, CD-R et CD-RW contenant des fichiers MP3 sur l'IVA-D105R.

Grâce au KCA-410C (Versatile Link Terminal), plusieurs changeurs peuvent être commandés par l'IVA-D105R.

Reportez-vous à la section Sélection du multi-changeur (décrit à la page 53) pour sélectionner les changeurs CD.

#### 1 Appuyez sur **SOURCE**/也.

#### 2 Appuyez sur [CD CHG].

L'écran du mode changeur CD s'affiche.

 Le nom de la source affiché à l'écran passe de CD CHG à USB si « Activation et désactivation de l'adaptateur USB » (page 38) est réglé sur ON.

#### Si un changeur CD à 6 disques est raccordé :

- Appuyez sur [PAGE1/2]\*.
   L'affichage du guide des fonctions apparaît.
- \* En cas de raccordement d'un changeur DVD ou d'un changeur CD compatible MP3, appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce que le numéro du disque s'affiche.
  - 2 Appuyez sur l'une des touches de sélection [D-1] à [D-6]. Les réglages DISC 1 à DISC 6 permettent de sélectionner les disques de 1 à 6.

#### Si un changeur CD compatible MP3 est raccordé :

- 1 Appuyez deux fois sur [PAGE1/3] pour modifier l'affichage du guide des fonctions.
- 2 Appuyez sur l'une des touches de sélection [D-1] à [D-6]. Les réglages DISC 1 à DISC 6 permettent de sélectionner les disques de 1 à 6.

#### Si un changeur CD à 12 disques est raccordé :

Vous pouvez sélectionner les numéros de disque 1 à 6 comme sur un changeur CD à 6 disques.

Appuyez deux fois sur [PAGE1/3] pour sélectionner les numéros de disque 7 à 12.

L'affichage du guide des fonctions change de sorte que D-7 à D-12 correspondent aux numéros 7 à 12.

- Après avoir sélectionné le disque souhaité, vous pouvez procéder de la même manière pour le lecteur CD. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section CD/MP3/WMA.
- Quand un changeur CD compatible MP3 est raccordé, l'appareil peut lire des disques contenant à la fois des données audio et des données MP3.
- Le changeur DVD (en option) peut être commandé à partir de l'IVA-D105R, ainsi que le changeur CD.

### Sélection du multi-changeur (en option)

Le KCA-410C (Versatile Link Terminal) n'accepte que deux changeurs.

- En mode changeur, appuyez sur [CHG SEL] ou sur BAND sur l'appareil pour sélectionner le nouveau changeur (changeurs raccordés uniquement).
- Pour commander le changeur sélectionné, reportezvous à la section « CD/MP3/WMA/AAC ».

# iPod® (en option)

Vous pouvez raccorder un iPod<sup>®</sup> à l'IVA-D105R à l'aide du câble de connexion ALPINE FULL SPEED™ (KCE-422i). Si vous utilisez ce câble pour connecter l'IVA-D105R, les commandes de l'iPod ne fonctionnent pas.

#### À propos des iPod pouvant être utilisés sur cet appareil

Les iPod de quatrième génération ou ultérieurs peuvent être utilisés sur cet appareil : iPod photo, iPod mini ou iPod nano. Vous ne pouvez cependant pas utiliser l'iPod Shuffle.

- Les iPod Touch wheel ou Scroll wheel non équipés du câble de données (câble Dock connector) ne peuvent pas être raccordés à cet appareil.
- Cet appareil prend en charge les versions iPod suivantes. Nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de l'appareil avec des versions antérieures.

iPod de la quatrième génération : Ver. 3.1.1 iPod de la cinquième génération : Ver. 1.1.2

iPod photo : Ver. 1.2.1 iPod mini : Ver. 1.4.1 iPod nano : Ver. 1.2

 L'appareil n'est pas compatible avec les logiciels antérieurs au « 2006-06-28 ». Pour plus d'informations sur la « Mise à jour du logiciel iPod », consultez le mode d'emploi de l'iPod.

#### Lecture

1 Appuyez sur SOURCE/也.

L'écran de sélection SOURCE s'affiche.

2 Appuyez sur [iPod]. L'écran de mode de l'iPod s'affiche.

3 Appuyez sur [I◄◄] ou [▶▶I] pour sélectionner la chanson souhaitée.

Retour au début de la chanson en cours :

Appuyez sur [◄◄].

Recherche rapide vers l'arrière :

Appuyez sur [◄◄] et maintenez-la enfoncée.

Permet d'avancer au début de la prochaine chanson :

Appuyez sur [►►].

Recherche rapide vers l'avant :

Appuyez sur [▶▶] et maintenez-la enfoncée.

£ En mode pause, appuyez sur [▶/Ⅱ].

Appuyez à nouveau sur [►/ | ] pour reprendre la lecture.

- Si une chanson est lue dans l'iPod lorsqu'il est connecté à l'IVA-D105R, la lecture continue après la connexion.
- Si le nom de l'artiste, de l'album ou du morceau créé dans iTunes possède trop de caractères, les morceaux risquent de ne pas pouvoir être lus si l'iPod est raccordé à l'IVA-D105R. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser un maximum de 250 caractères. Le nombre maximal de caractères de l'unité principale est de 128 (128 bits).
- Il est possible que certains caractères ne s'affichent pas correctement.
- « NO SUPPORT » s'affiche lorsque les informations textuelles ne sont pas compatibles avec l'IVA-D105R.

# Recherche de la chanson que vous souhaitez écouter

Un iPod peut contenir des centaines de chansons. En les organisant en listes d'écoute, vous facilitez leur recherche par l'IVA-D105R.

À l'aide de la hiérarchie propre au mode de recherche, vous pouvez affiner vos recherches, comme illustré dans le tableau ci-dessous.

Hiérarchie 1	Hiérarchie 2	Hiérarchie 3	Hiérarchie 4
Liste d'écoute	Chanson	_	_
Artiste*	Album*	Chanson	_
Album*	Chanson	_	_
Chanson	_	_	_
Genre*	Artiste*	Album*	Chanson
Compositeur*	Album*	Chanson	_
Podcast	Épisode	_	_

Par exemple: Recherche par nom d'artiste

L'exemple suivant illustre comment effectuer une recherche par artiste. Un autre mode de recherche peut être choisi pour la même opération, bien que la hiérarchie soit différente.

#### Recherche par nom d'artiste

1 Appuyez sur [ℚ].

Le mode de recherche est activé et l'écran contenant la liste de recherche apparaît.

2 Appuyez sur [ $\gg$ ] sous ARTISTS.

L'écran de la recherche d'artiste s'affiche.

3 Sélectionnez l'artiste de votre choix.

#### Pour lire directement l'artiste

1 Appuyez sur la touche [>] située près du nom de l'artiste. Toutes les chansons de l'artiste sélectionné sont lues.

#### Rechercher l'album d'un artiste

- 1 Appuyez sur [≫] de l'artiste sélectionné. L'écran de recherche de l'album de l'artiste sélectionné s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche [▶] située près du nom de l'album de votre choix.

Toutes les chansons de l'album sélectionné sont lues.

#### Rechercher une chanson dans l'album d'un artiste

- 1 Appuyez sur [≫] de l'album souhaité comme décrit dans la section « Rechercher l'album d'un artiste » de l'étape 2.
  - L'écran de recherche de la chanson de l'album sélectionné s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche [>] située près du nom de la chanson de votre choix.


La chanson sélectionnée est lue.

- Si vous appuyez sur [>] sous ALL, toutes les chansons de la liste sont lues lorsque êtes dans une hiérarchie possédant un astérisque\* (reportez-vous au tableau ci-dessus).
- Si vous appuyez sur [ >> ] sous ALL, la liste de recherche s'affiche dans la hiérarchie suivante.
- En mode de recherche, vous pouvez passer à la position souhaitée en appuyant sur la barre de recherche directe pour une recherche rapide. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonction de recherche directe » (page 54).

### Fonction de recherche directe

La fonction de recherche directe de cet appareil peut être utilisée pour rechercher de manière plus efficace un album, une chanson, etc. En mode PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/GENRE/COMPOSER/PODCAST, vous pouvez rapidement rechercher n'importe quel morceau.

#### Exemple de l'écran de recherche ALBUM

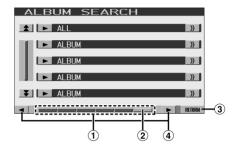

- 1) Barre de recherche directe
- ② Point actif: La position de la sélection en cours est affichée.
- (3) Cette touche permet de revenir à l'écran précédent.
- ④ Si vous appuyez sur [◄] ou [▶], le point actif se déplace de 1/6 à chaque pression. Si vous maintenez la touche [◄] ou [▶] enfoncée, le point actif se déplace en continu.
- 1 En mode de recherche, appuyez sur la barre de recherche directe pour parcourir les options, ou faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les options en continu. L'affichage de la liste de recherche change également en fonction de la position de la chanson sélectionnée.

#### <Exemple de recherche de chanson>

Si vous avez enregistré 100 chansons sur votre iPod, toutes les chansons s'affichent sur la barre de recherche directe. Supposons que la chanson que vous recherchez se trouve aux alentours de la 50ème chanson de votre bibliothèque : appuyez plus ou moins au centre (à 50 %) de la barre de recherche directe pour accéder à la chanson de votre choix.

# Sélection d'une liste d'écoute, d'un artiste, d'un album, d'un genre, d'un compositeur, d'un podcast

Vous pouvez changer facilement de liste d'écoute, d'artiste, d'album, de genre, de compositeur ou de podcast.

Si, par exemple, vous écoutez un morceau d'un album déterminé, vous pouvez changer celui-ci.

- Appuyez sur [▼] ou [▲] pour sélectionner la liste d'écoute, l'artiste, l'album, le genre, le compositeur ou le podcast de votre choix.
- Si la sélection du mode de recherche n'est pas activée, il est impossible de rechercher une chanson.
- Cette opération n'est pas possible pendant la lecture aléatoire (MIX)
- Si vous n'avez pas activé la recherche de liste d'écoute, d'artiste, d'album, de genre, de compositeur ou de podcast, cette opération n'est pas possible.

### Lecture aléatoire Shuffle (M.I.X.)

La fonction Lecture aléatoire de l'iPod s'affiche comme M.I.X sur l'IVA-D105R.

#### Lecture aléatoire ALL :

La lecture aléatoire ALL lit tous les morceaux de l'iPod de manière aléatoire. Chaque morceau n'est lu qu'une seule fois jusqu'à ce que tous les morceaux soient tous lus.

#### Lecture aléatoire d'albums :

La lecture aléatoire de l'album lit tous les morceaux dans l'ordre, puis sélectionne au hasard l'album suivant. Tous les morceaux de cet album sont lus dans l'ordre, etc. Chaque album n'est lu qu'une seule fois.

#### Lecture aléatoire de chansons :

Cette fonction lit certains morceaux sélectionnés de manière aléatoire. Chaque morceau n'est lu qu'une seule fois jusqu'à ce qu'ils soient tous lus

### 1 Appuyez sur [ALL 🕡].

Les chansons seront lues de manière aléatoire.

M.I.X. SONGS  $\leftrightarrow$  (off) (Shuffle ALL)

Appuyez sur [ ] après avoir appuyé sur [PAGE1/2].

→ M.I.X. ALBUMS → M.I.X. SONGS → (off) (Lecture aléatoire d'albums) de chansons)

# Pour désactiver la lecture M.I.X., appuyez sur [ALL ] ou [].

- Pour plus d'informations concernant le mode de recherche, reportezvous à la section « Recherche de la chanson que vous souhaitez écouter » (page 54).
- Si vous sélectionnez une chanson à l'aide du mode de recherche d'album avant de sélectionner le mode de lecture aléatoire (M.I.X.), les chansons ne seront pas lues de manière aléatoire, même si la fonction Lecture aléatoire d'album est définie.

### Lecture répétitive

Seule l'option de répétition unique est disponible sur l'iPod. Répétition unique : Un seul morceau peut être lu de manière répétée.

### 1 Appuyez sur [PAGE1/2].

Le guide des fonctions s'affiche.

### 2 Appuyez sur [ つ].

Le fichier est lu de manière répétée.

RPT ↔ (off)
(Répétition unique) (La liste en cours de lecture est répétée)


# 3 Pour désactiver la lecture répétitive, appuyez sur [2].


 Pendant la lecture répétitive, si vous appuyez sur [◄◄] ou [►►], aucune autre chanson ne peut être sélectionnée.

# **Informations**

### À propos des DVD

De nombreux DVD et CD musicaux sont composés de pistes (sillons) sur lesquelles sont enregistrées les données numériques. Celles-ci sont représentées sous la forme de cratères microscopiques enregistrés dans la piste et ces cratères sont lus par un rayon laser au moment où le disque est reproduit. Sur les DVD, la densité des pistes et des cratères est le double de celle des CD, ce qui explique que les DVD peuvent contenir davantage de données dans un espace plus restreint.





Un disque de 12 cm de diamètre peut contenir un film ou environ quatre heures de musique.

En outre, les DVD offrent une qualité d'image supérieure, avec des couleurs vives, grâce à leur résolution horizontale de plus de 500 lignes (les cassettes VHS n'ayant qu'une résolution de 300 lignes).

#### Les DVD offrent aussi plusieurs autres fonctions.

#### Audio multiple\* (page 25)

Les films peuvent être enregistrés en 8 langues. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix à partir de l'appareil.

#### Fonction sous-titres\* (page 25)

Les films peuvent être sous-titrés en 32 langues. Vous pouvez sélectionner la langue de sous-titrage de votre choix à partir de l'appareil.

#### Fonction multi-angle\* (page 25)

Lorsque le DVD contient un film dont des scènes ont été filmées sous plusieurs angles, l'angle souhaité peut être sélectionné à partir de l'appareil.

#### Fonction multi-scénario\*

Grâce à cette fonction, un même film peut comporter plusieurs scénarios. Vous pouvez ainsi sélectionner divers scénarios et visualiser différentes versions du même film.


Les opérations varient selon le disque. Les écrans de sélection du scénario s'accompagnent d'instructions qui apparaissent au cours du déroulement du film. Il vous suffit de les suivre.

\* Les fonctions de sélection de la langue de la piste audio, de la langue des sous-titres, des angles, etc. varient selon le disque. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le disque.

### **Terminologie**

#### **Dolby Digital**

Dolby Digital est une technologie de compression audio numérique développée par Dolby Laboratories. Elle permet d'enregistrer efficacement sur disque de grandes quantités de données audio. Elle est compatible avec une large gamme de signaux, depuis le son mono (1 canal) jusqu'au son surround 5.1 canaux. Les signaux des différents canaux sont totalement indépendants et, comme le son bénéficie d'une qualité numérique élevée, celle-ci ne subit aucune altération.

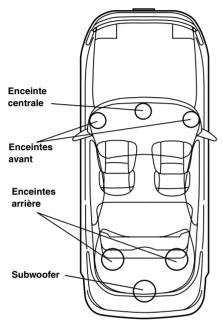

Disposition des enceintes pour apprécier pleinement le son Dolby Digital/DTS

#### DTS

Il s'agit d'un format de son numérique grand public du DTS Sound System. Ce système sonore de haute qualité a été développé par DTS, Inc. à l'intention des cinémas. DTS possède six pistes sonores indépendantes. Ce système restitue parfaitement l'ambiance du cinéma, que ce soit chez vous ou ailleurs. DTS est l'abréviation de Digital Theater System.

\* Pour profiter du son surround DTS, vous avez besoin du processeur audio numérique DTS (PXA-H700, etc.) vendu séparément. Le logiciel vidéo DVD doit en outre posséder une piste son DTS.

L'IVA-D105R intègre un décodeur audio stéréo DTS à 2 canaux. Des sorties audio analogiques sont disponibles.

#### **Dolby Pro Logic II**

Dolby Pro Logic II restitue des sources 2 canaux en 5 canaux sur l'ensemble de la plage de fréquences.

Pour cela, ce système fait appel à un décodeur surround avancé à matrice sonore de haute qualité qui extrait les propriétés spatiales de l'enregistrement d'origine sans ajouter aucun son ou sans modifier le son de la source.

\* Le processeur audio numérique (PXA-H700 etc.) vendu séparément est nécessaire pour bénéficier pleinement du son surround Dolby Pro Logic II.

#### LPCM (Linear PCM audio)

LPCM est un format d'enregistrement du signal utilisé pour les CD musicaux. Alors que les CD musicaux sont enregistrés à 44,1 kHz/16 bits, les DVD sont enregistrés de 48 kHz/16 bits à 96 kHz/24 bits, offrant ainsi un son de meilleure qualité que les CD musicaux.

#### Niveaux d'accès (verrouillage parental)

Il s'agit d'une fonction du DVD qui limite la visualisation des films selon l'âge, conformément à la législation des différents pays. Le mode de restriction varie selon le DVD. Parfois, il n'est absolument pas possible de le lire alors que dans d'autres cas, certaines scènes sont coupées, voire même remplacées par d'autres.

## Liste des codes de langue

(Pour plus d'informations, voir page 31.)

Abréviation	Code	Langue	Abréviation	Code	Langue	Abréviation	Code	Langue	
AA	6565	Afar	IE	7369	Interlingua	RN	8278	Kirundi	
AB	6566	Abkhase	IK	7375	Inupiak	RO	8279	Roumain	
AF	6570	Afrikaans	IN	7378	Indonésien	RU	8285	Russe	
AM	6577	Amharique	IS	7383	Islandais	RW	Kinyarwanda		
AR	6582	Arabe	IT	7384	Italien	SA	Sanskrit		
AS	6583	Assamais	IW	7387	Hébreu	SD	Sindhi		
AY	6589	Aymara	JA	7465	Japonais	SG			
AZ	6590	Azerbaïdjanais	JI	7473	Yiddish	SH			
BA	6665	Bachkir	JW	7487	Javanais	SI	8373	Cinghalais	
BE	6669	Biélorusse	KA	7565	Géorgien	SK	8375	Slovaque	
BG	6671	Bulgare	KK	7575	Kazakh	SL	8376	Slovène	
ВН	6672	Bihari	KL	7576	Groenlandais	SM	8377	Samoan	
BI	6673	Bislama	KM	7577	Cambodgien	SN	Shona		
BN	6678	Bengali, Bangla	KN	7578	Kannada	SO	8379	Somali	
ВО	6679	Tibétain	КО	7579	Coréen	SQ	8381	Albanais	
BR	6682	Breton	KS	7583	Kashmiri	SR	8382	Serbe	
CA	6765	Catalan	KU	7585	Kurde	SS	8383	Siswati	
CO	6779	Corse	KY	7589	Kirghiz	ST	8384	Sesotho	
CS	6783	Tchèque	LA	7665	Latin	SU	8385	Soudanais	
CY	6789	Gallois	LN	7678	Lingala	SV	8386	Suédois	
DA	6865	Danois	LO	7679	Laotien	SW	8387	Swahili	
DE	6869	Allemand	LT	7684	Lithuanien	TA	8465	Tamoul	
DZ	6890	Bhutani	LV	7686	Letton, Lettonien	TE	8469	Télougou	
EL	6976	Grec	MG	7771	Malgache	TG	8471	Tadjik	
EN	6978	Anglais	MI	7773	Maori	TH	8472	Thaï	
EO	6979	Esperanto	MK	7775	Macédonien	TI	8473	Tigréen	
ES	6983	Espagnol	ML	7776	Malayalam	TK	8475	Turkmène	
ET	6984	Estonien	MN	7778	Mongole	TL	8476	Tagalog	
EU	6985	Basque	MO	7779	Moldave	TN	8478	Setswana	
FA	7065	Perse	MR	7782	Marathi	ТО	8479	Tonga	
FI	7073	Finnois	MS	7783	Malais	TR	8482	Turc	
FJ	7074	Fidji	MT	7784	Maltais	TS	8483	Tsonga	
FO	7079	Féroïen	MY	7789	Birman	TT	8484	Tatar	
FR	7082	Français	NA	7865	Nauru	TW	8487	Twi	
FY	7089	Frison	NE	7869	Népalais	UK	8575	Ukrainien	
GA	7165	Irlandais	NL	7876	Néerlandais	UR	8582	Ourdou	
GD	7168	Gaélique d'Ecosse	NO	7879	Norvégien	UZ	8590	Ouzbek	
GL	7176	Galicien	OC	7967	Occitan	VI	8673	Vietnamien	
GN	7178	Guarani	OM	7977	(Afan) Oromo	VO	8679	Volapük	
GU	7185	Gujarati	OR	7982	Oriya	wo	8779	Ouolof	
HA	7265	Haoussa	PA	8065	Pendjabi	XH	8872	Xhosa	
HI	7273	Hindi	PL	8076	Polonais	YO	8979	Yorouba	
HR	7282	Croate	PS	8083	Pachto	ZH	9072	Chinois	
HU	7285	Hongrois	PT	8084	Portugais	ZU	9085	Zoulou	
HY	7289	Arménien	QU	8185	Quechua		- 5500		
	7365	Interlingua	RM	8277	Romanche				

## Liste des codes de pays

(Pour plus d'informations, voir page 31.)

Abréviation	Code	Pays	Abréviation	Code	Pays	Abréviation	Code	Pays
AD	6568	Andorre	DM	6877	Dominique	KI	7573	Kiribati
AE	6569	Emirats Arabes Unis	DO	6879	République dominicaine	KM 7577 Comore		Comores
AF	6570	Afghanistan	DZ	6890	Algérie	KN	7578 Saint-Christophe-et-Niév	
AG	6571	Antigua-et-Barbuda	EC	6967	Equateur	KP	7580	Corée, République
Al	6573	Anguilla	EE	6969	Estonie			populaire démocratique
AL	6576	Albanie	EG	6971	Egypte	KR 7582 Corée, F		Corée, République
AM	6577	Arménie	EH	6972	Sahara occidental	KW	7587	Koweït
AN	6578	Antilles néerlandaises	ER	6982	Erythrée	KY	7589	Caïmans (Iles)
AO	6579	Angola	ES	6983	Espagne	KZ	7590	Kazakhstan
AQ	6581	Antarctique	ET	6984	Ethiopie	LA	7665	Lao, République
AR	6582	Argentine	FI	7073	Finlande			démocratique populaire
AS	6583	Samoa Américaines	FJ	7074	Fidji	LB	7666	Liban
AT	6584	Autriche	FK	7075	Malouines (Iles)	LC	7667	Sainte-Lucie
AU	6585	Australie	FM	7077	Micronésie, Etats Fédérés	LI	7673	Liechtenstein
AW	6587	Aruba	FO	7079	Féroé (Iles)	LK	7675	Sri Lanka
AZ	6590	Azerbaïdjan	FR	7082	France	LR	7682	Libéria
BA	6665	Bosnie-Herzégovine	GA	7165	Gabon	LS	7683	Lesotho
BB	6666	Barbade	GB	7166	Royaume-Uni	LT	7684	Lituanie
BD	6668	Bangladesh	GD	7168	Grenade	LU	7685	Luxembourg
BE	6669	Belgique	GE	7169	Géorgie	LV	7686	Lettonie
BF	6670	Burkina Faso	GF	7170	Guyane française	LY	7689	Jamahiriya arabe libyenne
BG	6671	Bulgarie	GH	7172	Ghana	MA	7765	Maroc
BH	6672	Bahreïn	GI	7173	Gibraltar	MC	7767	Monaco
BI	6673	Burundi	GL	7176	Groenland	MD	7768	Moldavie, République
BJ	6674	Bénin	GM	7177	Gambie	MG	7771	Madagascar
BM	6677	Bermudes	GN	7178	Guinée	MH	7772	Marshall (lles)
BN	6678	Brunei Darussalam	GP	7180	Guadeloupe	MK		
ВО	6679	Bolivie	GQ	7181	Guinée équatoriale			république yougoslave
BR	6682	Brésil	GR	7182	Grèce	ML	7776	Mali
BS	6683	Bahamas	GS	7183	Géorgie du Sud et lles	MM	7777	Myanmar
BT	6684	Bhoutan	3.5		Sandwich du Sud	MN	7778	Mongolie
BV	6686	Bouvet (IIe)	GT	7184	Guatemala	MO	7779	Macao
BW	6687	Botswana	GU	7185	Guam	MP	7780	Mariannes du Nord (lles)
BY	6689	Biélorussie	GW	7187	Guinée-Bissau	MQ	7781	Martinique
BZ	6690	Bélize	GY	7189	Guyana	MR	7782	Mauritanie
CA	6765	Canada	HK	7275	Hong Kong	MS	7783	Montserrat
CC	6767	Cocos (Keeling) (Iles)	HM	7277	Heard et McDonald (Iles)	MT	7784	Malte
CD	6768	Congo, République	HN	7278	Honduras	MU	7785	Mauritanie
CD	0700	Démocratique	HR	7282	Croatie	MV	7786	Maldives
CF	6770	République Centrafricaine	HT	7284	Haïti	MW	7787	Malawi
CG	6771	Congo	HU	7285	Hongrie	MX	7788	Mexique
СН	6772	Suisse				MY	7789	Malaisie
CI	6773	Côte d'Ivoire	ID IE	7368	Indonésie	MZ	7790	Mozambique
CK	6775	Cook (Iles)		7369	Irlande	NA	7865	Namibie
CL	6776	Chili	IL IN	7376	Israël	NC	7867	Nouvelle-Calédonie
CM	6777	Cameroun	IN	7378	Inde	NE	7869	Niger
CN	6778	Chine	Ю	7379	TTerritoires britanniques de l'Océan Indien	NF	7870	Norfolk (IIe)
CO	6779	Colombie	IQ	7381	Irak	NG	7871	Nigeria
CR	6782	Costa Rica	IR	7382	Iran, République islamique	NI	7873	Nicaragua
CU	6785	Cuba	IS	7383	Islande	NL NL	7876	Pays-Bas
CV	6786	Cap-Vert	IT	7384	Italie	NO	7879	Norvège
CX	6788	Cap-vert Christmas (IIe)	JM	7477	Jamaïque	NP	7880	Népal
CY	6789	Chypre Chypre	JO	7477	Jordanie	NR	7882	Nauru
CZ	6790	République tchèque	JP	7479		NU	7885	Niue
					Japon			
DE	6869	Allemagne	KE	7569	Kenya	NZ	7890	Nouvelle-Zélande
DJ	6874	Djibouti	KG	7571	Kirghizistan	OM	7977	Oman
DK	6875	Danemark	KH	7572	Cambodge	PA	8065	Panama

Abréviation	Code	Pays	Abréviation	Code	Pays	Abréviation	Code	Pays
PE	8069	Pérou	SJ	8374	Svalbard et Jan Mayen	TW	8487	Taiwan, Province de Chine
PF	8070	Polynésie française	SK	8375	Slovaquie	TZ	8490	Tanzanie, République unie
PG	8071	Papouasie-Nouvelle-Guinée	SL	8376	Sierra Leone	UA	8565	Ukraine
PH	8072	Philippines	SM	8377	San Marin	UG	8571	Ouganda
PK	8075	Pakistan	SN	8378	Sénégal	UM 8577		Dépendances américaines
PL	8076	Pologne	SO	8379	Somalie	US	8583	du Pacifique Etats-Unis
PM	8077	Saint-Pierre-et-Miquelon	SR	8382	Surinam	UY		
PN	8078	Pitcairn	ST	8384	Sao Tomé-et-Principe		8589	Uruguay
PR	8082	Porto Rico	SV	8386	Savadorl	UZ	8590	Ouzbékistan
PT	8084	Portugal	SY	8389	République arabe syrienne	VA	8665	Saint-Siège (Etat de la Cité du Vatican)
PW	8087	Palau	SZ	8390	Swaziland	VC	8667	Saint-Vincent et les Grenadines
PY	8089	Paraguay	TC	8467	Turks et Caïcos (Iles)	VE	0000	
QA	8165	Qatar	TD	8468	Tchad	VE VG	8669	Venezuela
RE	8269	Réunion	TF	8470	Terres australes françaises		8671	Vierges britanniques (Iles)
RO	8279	Roumanie	TG	8471	Togo	VI	8673	Vierges américaines (lles)
RU	8285	Russie, Fédération	TH	8472	Thaïlande	VN	8678	Vietnam
RW	8287	Rwanda	TJ	8474	Tajikistan	VU	8685	Vanuatu
SA	8365	Arabie Saoudite	TK	8475	Tokelau	WF	8770	Wallis et Futuna
SB	8366	Salomon (Iles)	TM	8477	Turkménistan	WS	8783	Samoa
SC	8367	Seychelles	TN	8478	Tunisie	YE	8969	Yémen
SD	8368	Soudan	ТО	8479	Tonga	YT	8984	Mayotte
SE	8369	Suède	TP	8480	Timor oriental	YU	8985	Yougoslavie
SG	8371	Singapour	TR	8482	Turquie	ZA	9065	Afrique du Sud
		Sainte-Hélène	TT		<u>'</u>	ZM	9077	Zambie
SH	8372			8484	Trinité-et-Tobago	ZW	9087	Zimbabwe
SI	8373	Slovénie	TV	8486	Tuvalu			1

### En cas de problème

En cas de problème, mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement, vérifiez les éléments de la liste ci-dessous. Ce guide peut vous aider à identifier un problème quand l'appareil présente une anomalie. Si le problème persiste, assurez-vous que le reste du système est correctement raccordé, puis consultez votre revendeur Alpine agréé.

#### Généralités

#### Absence de fonctionnement ou d'affichage.

- Le contact du véhicule n'est pas mis.
  - Lorsque l'appareil est raccordé conformément aux instructions, il ne fonctionne pas quand le contact du véhicule n'est pas mis.
- · Mauvaise connexion du fil d'alimentation
  - Vérifiez les connexions du fil d'alimentation.
- Fusible grillé
  - Vérifiez le fusible du fil de la batterie de l'appareil et si nécessaire, remplacez-le par un fusible d'ampérage approprié.
- Mauvais fonctionnement du micro-ordinateur interne dû à des bruits d'interférence, etc.
  - Appuyez sur le commutateur RESET à l'aide d'un stylo à bille ou autre objet pointu.
- · Le mode d'extinction est activé.
  - Annulez le mode d'extinction.

#### Son absent ou anormal.

- Réglage non correct des commandes du volume/de la balance/du fader.
  - Réajustez les commandes.
- Les connexions ne sont pas établies correctement ou en toute sécurité.
  - Vérifiez les connexions et raccordez-les fermement.

#### L'écran ne s'affiche pas.

- La commande de la luminosité est réglée au minimum.
  - Réglez la commande de luminosité.
- La température à l'intérieur du véhicule est basse.
  - Augmentez la température intérieure du véhicule jusqu'à ce qu'elle atteigne la plage des températures de fonctionnement.
- Les connexions au DVD, lecteur CD ou système de navigation ne sont pas établies en toute sécurité.
  - Vérifiez les connexions et raccordez-les fermement.

#### Mouvement anormal de l'image affichée.

- La température à l'intérieur du véhicule est trop élevée.
  - Diminuez la température intérieure du véhicule.

#### Affichage brouillé ou parasité.

- La plaque fluorescente est usée.
  - Remplacez la plaque fluorescente.

#### Absence de fonctionnement du système de navigation.

- Le système de navigation n'est pas correctement raccordé.
  - Vérifiez les connexions au système de navigation et raccordez les câbles correctement et fermement.

#### L'affichage de l'image n'est pas net.

- · Le tube fluorescent est usé.
  - Remplacez le tube fluorescent\*.
- \* Le tube fluorescent ne peut pas être remplacé gratuitement, même pendant la période de garantie, car il s'agit d'un consommable.

#### Radio

#### Réception des stations impossible.

- Absence d'antenne ou connexion ouverte du câble d'antenne.
  - Assurez-vous que l'antenne est correctement raccordée ; remplacez l'antenne ou le câble si nécessaire.

#### Impossible d'accorder des stations en mode de recherche.

- · Vous vous trouvez dans une zone de signal faible.
- Assurez-vous que le tuner est en mode DX.
- Si vous vous trouvez dans une zone de signal forte, il se peut que l'antenne ne soit pas mise à la masse ou qu'elle ne soit pas correctement raccordée.
  - Vérifiez les connexions de l'antenne; assurez-vous qu'elle est correctement mise à la masse et que sa position de montage est correcte.
- La longueur de l'antenne n'est peut-être pas adéquate.
  - Assurez-vous que l'antenne est complètement déployée ; si elle est brisée, remplacez-la par une neuve.

#### La diffusion est parasitée.

- La longueur de l'antenne n'est pas adéquate.
  - Déployez complètement l'antenne et si elle est brisée, remplacez-la.
- L'antenne n'est pas correctement mise à la masse.
  - Assurez-vous que l'antenne est correctement mise à la masse et que sa position de montage est correcte.
- · Le signal de la station est faible et parasité.
  - Si les solutions ci-dessus sont inefficaces, captez une autre station.

#### CD/MP3/WMA/AAC/DVD/CD vidéo

#### Le son de lecture du disque tremble.

- Condensation d'humidité à l'intérieur du module disque.
  - Attendez que la condensation disparaisse (1 heure environ).

#### Impossible d'insérer le disque.

- Le lecteur DVD contient déjà un disque.
  - Éjectez le disque et retirez-le.
- Le disque n'est pas correctement inséré.
  - Veillez à insérer le disque conformément aux instructions de la section Utilisation du lecteur CD/MP3/WMA/AAC, DVD/CD vidéo

#### Impossible d'effectuer une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière sur le disque.

- Le disque est endommagé.
  - Éjectez le disque et jetez-le, sous peine d'endommager le mécanisme.

## Sautes de son à la lecture du disque dues à des vibrations.

- Fixation inadéquate de l'appareil.
  - Fixez correctement l'appareil en toute sécurité.
- · Le disque est extrêmement sale.
  - Nettoyez le disque.
- · Le disque est griffé.
  - Changez de disque.
- La lentille de lecture est sale.
  - N'utilisez pas de disque de nettoyage pour lentille disponible dans le commerce. Contactez votre revendeur Alpine local.

#### Sautes de son à la lecture du disque sans vibration.

- Le disque est sale ou griffé.
  - Nettoyez le disque ; s'il est endommagé, remplacez-le.

#### Impossible de lire un CD-R/CD-RW.

- La session de fermeture (finalisation) n'a pas été effectuée.
  - Procédez à la finalisation et essayez à nouveau de lire le disque.

#### Affichage de l'indication Erreur

- · Erreur mécanique
  - Appuyez sur ≜. Une fois que l'indication Erreur a disparu, insérez à nouveau le disque. Si la solution ci-dessus ne résout pas le problème, contactez votre revendeur ALPINE local.

#### Absence de lecture MP3/WMA/AAC.

- Une erreur d'écriture est survenue. Le format du CD n'est pas compatible.
  - Assurez-vous que le CD a été gravé dans un format pris en charge. Reportez-vous à la section « À propos des fichiers MP3/WMA/AAC » (pages17 et 18), puis regravez le disque dans le format pris en charge par cet appareil.

#### L'appareil ne fonctionne pas.

- · Le moniteur n'est pas sous tension.
  - Mettez le moniteur sous tension.
- · Condensation.
  - Attendez que la condensation disparaisse (1 heure environ).

#### Absence d'image.

- Le moniteur n'est pas réglé sur le mode approprié.
- Réglez-le sur le mode souhaité.
- Le fil du frein à main du moniteur n'est pas connecté.
  - Connectez le fil du frein à main du moniteur et serrez le frein à
    - (Pour plus d'informations, consultez les instructions relatives au moniteur.)

#### La lecture ne démarre pas.

- Le disque est inséré dans le mauvais sens.
  - Vérifiez le disque et insérez-le en orientant vers le haut la face imprimée.
- Le disque est sale.
  - Nettoyez le disque.
- Vous avez inséré un disque que l'appareil ne peut pas lire.
  - Vérifiez si le disque peut être lu.
- Le verrouillage parental est activé.
  - Annulez le verrouillage parental ou modifiez le niveau d'accès.

#### L'image n'est pas nette ou présente des parasites.

- Le disque est en mode de recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière.
  - L'image peut être légèrement déformée, mais cela est tout à fait normal.
- L'alimentation de la batterie du véhicule est faible.
  - Vérifiez l'alimentation et le câblage de la batterie.
     (L'appareil peut ne pas fonctionner correctement quand la tension de la batterie est inférieure à 11 volts avec une charge appliquée.)
- · Le tube fluorescent du moniteur est usé.
  - Remplacez le tube fluorescent du moniteur.

#### L'image s'arrête parfois.

- · Le disque est griffé.
  - Remplacez-le par un disque en bon état.

#### Lecture d'un DivX® protégé par DRM Fichier

Lors de l'affichage du message suivant, il est impossible d'exécuter certaines opérations.

# « Authorization Error This player is not authorized to play this video. »

- Si vous lisez un fichier DivX<sup>®</sup> protégé par DRM non approuvé et non conforme au code d'enregistrement de l'appareil,
   « Authorization Error This player is not authorized to play this
  - video. » s'affiche pendant 2 secondes pour indiquer que la lecture de ce fichier est impossible. Après l'affichage du message, la lecture du début du fichier suivant commence automatiquement.

#### « Rental Expired »

 Le DivX<sup>®</sup> contient un fichier en location réglé sur un nombre d'heures de données audio/vidéo. Si ce nombre d'heures est de 0, « Rental Expired » s'affiche pendant 2 secondes pour indiquer que la lecture du fichier est impossible. Après l'affichage du message, la lecture du début du fichier suivant commence automatiquement.

#### « Rental countdown OK? »

Lors de la lecture d'un fichier en location, si vous sélectionnez
B.SKIP ou ENTER dans le menu de sélection des fichiers,
« Rental countdown OK? » s'affiche et la lecture du fichier en
location est interrompue (le nombre d'heures de données audio/
vidéo est réduit de 1). À ce moment, le fichier s'arrête (STOP).
Pour interrompre la lecture, appuyez sur [YES]. Dans le cas
contraire, appuyez sur [NO].

#### « View DivX® VOD Rental

# This rental has (heures restantes) views left. Do you want to use one of your (heures restantes) views now? »

 Si vous disposez encore d'un certain nombre d'heures de lecture de données audio/vidéo, ce nombre s'affiche. Pour lire les données, appuyez sur [YES]. Si vous souhaitez lire le prochain fichier, appuyez sur [NO].

#### Indication pour CD/MP3/WMA/AAC

#### **HI-TEMP**

- Le circuit de protection est activé, car la température est élevée.
- Vous ne pouvez pas utiliser un disque interne, configurer le DVD, etc.
  - L'indication disparaît quand la température atteint à nouveau sa plage de fonctionnement.
  - Mettez l'appareil hors tension jusqu'à ce que la température diminue, puis mettez-le à nouveau sous tension.

#### **NO DISC**

- · Absence de disque.
  - Insérez un disque.
- Un disque est inséré, mais l'indication « NO DISC » est affichée et l'appareil ne commence pas la lecture ou éjecte le disque.
  - Retirez le disque en procédant comme suit :
     Appuyez sur pendant au moins 3 secondes.

#### **LOADING ERROR**

#### **EJECT ERROR**

- · Erreur mécanique.
  - Appuyez sur ≜ et éjectez le disque.
     Si le disque ne s'éjecte pas, consultez votre revendeur Alpine
  - Si l'indication d'erreur persiste après l'éjection, appuyez à nouveau sur ≜.
    - Si l'indication d'erreur persiste encore après plusieurs pressions de ≜, contactez votre revendeur Alpine.

#### **DISC ERROR**

- Cet appareil ne peut pas lire des disques griffés/contaminés/mal enregistrés.
  - Appuyez sur 📤 .
  - Changez de disque.

#### **PROTECT**

- Un fichier WMA protégé par les droits d'auteur a été lu.
  - Vous pouvez lire uniquement les fichiers non protégés par les droits.

### UNSUPPORTED

- Un taux d'échantillonnage/débit binaire n'est pas pris en charge par l'appareil.
  - Utilisez un taux d'échantillonnage/débit binaire pris en charge par l'appareil.

#### Indication pour DVD/CD vidéo

#### NO DISC

- · Absence de disque.
  - Insérez un disque.
- Un disque est inséré, mais l'indication « NO DISC » est affichée et l'appareil ne commence pas la lecture ou éjecte le disque.
  - Retirez le disque en procédant comme suit :

Appuyez sur \( \rightarrow \) pendant au moins 3 secondes.

#### 0

- Vous ne pouvez pas utiliser les touches de l'appareil ou de la télécommande (en option).
  - Certaines opérations ne sont pas possibles avec certains disques ou certains modes de lecture. Il ne s'agit pas d'une défaillance.

#### **HI-TEMP**

- Le circuit de protection est activé, car la température est élevée.
  - L'indication disparaît quand la température atteint à nouveau sa plage de fonctionnement.
  - Mettez l'appareil hors tension jusqu'à ce que la température diminue, puis mettez-le à nouveau sous tension.

#### **LOADING ERROR**

#### **EJECT ERROR**

- · Erreur mécanique.
  - Appuyez sur ≜ et éjectez le disque.
     Si le disque ne s'éjecte pas, consultez votre revendeur Alpine.
  - Si l'indication d'erreur persiste après l'éjection, appuyez à nouveau sur ≜.
    - Si l'indication d'erreur persiste encore après plusieurs pressions de 📤, contactez votre revendeur Alpine.

#### DISC ERROR

- Cet appareil ne peut pas lire des disques griffés/contaminés/mal enregistrés.
  - Appuyez sur ▲.
  - Changez de disque.

# REGIONAL CODE VIOLATION

- Le disque ne correspond pas au numéro de code de la région.
  - Insérez un disque qui correspond au numéro de code de la région.

# EJECT DISC BEFORE USING DVD-SETUP

- Vous avez tenté de configurer le DVD alors qu'un disque était inséré dans l'appareil.
  - Éjectez le disque avant de configurer le DVD.

### UNSUPPORTED

#### (mode DivX®)

- Un taux d'échantillonnage/débit binaire n'est pas pris en charge par l'appareil.
  - Utilisez un taux d'échantillonnage/débit binaire pris en charge par l'appareil.

#### Indication pour changeur CD

#### **HI-TEMP**

- Le circuit de protection est activé, car la température est élevée.
  - L'indication disparaît quand la température atteint à nouveau sa plage de fonctionnement.

#### **ERROR01**

- · Mauvais fonctionnement du changeur CD.
- Consultez votre revendeur Alpine. Appuyez sur la touche d'éjection du magasin et sortez le magasin.
   Contrôlez l'indication. Insérez à nouveau le magasin.
   S'il s'avère impossible d'extraire le magasin, consultez votre revendeur Alpine.
- Impossible d'éjecter le magasin.
  - Appuyez sur la touche d'éjection du magasin. S'il est impossible d'éjecter le magasin, consultez votre revendeur Alpine.

#### ERROR02

- Un disque demeure dans le changeur CD.
  - Appuyez sur la touche d'éjection pour éjecter le disque. Quand le changeur CD a terminé l'éjection, insérez un magasin CD vide dans le changeur pour récupérer le disque qui est demeuré à l'intérieur de l'appareil.

### NO MAGAZINE

- Il n'y a pas de magasin dans le changeur CD.
  - Insérez un magasin.

#### **NO DISC**

- Pas de disque indiqué.
  - Choisissez un autre disque.

#### Indications pour le mode iPod

#### **NO iPod**

- · L'iPod n'est pas connecté.
  - Vérifiez si l'iPod est correctement raccordé (comme décrit à la section « Raccordements »).

Assurez-vous que le câble n'est pas trop plié.

#### **NO SONG**

- · L'iPod ne comporte aucune chanson.
  - Téléchargez des chansons sur l'iPod, puis connectez-le à l'IVA-D105R.

#### **ERROR01**

- Erreur de communication
  - Coupez le contact (position OFF), puis réglez à nouveau sur ACC ou ON.
  - Vérifiez l'affichage en rebranchant l'iPod sur l'appareil à l'aide du câble de l'iPod.

#### **ERROR02**

- La version du logiciel de l'iPod n'est pas compatible avec cet appareil.
  - Mettez à jour le logiciel de l'iPod vers une version compatible avec cet appareil.

### Caractéristiques techniques

#### **SECTION DU MONITEUR**

Taille de l'écran Type d'affichage à cristaux liquides

Affichage à cristaux liquides TN de

type transparent

Système de fonctionnement Matrice active TFT

Nombre d'éléments d'image  $280\ 800\ \text{pièces}\ (1\ 200\times 234)$ 

Nombre effectif d'éléments d'image

99,99 % ou plus

Système d'illumination Tube cathodique à froid fluorescent

#### **SECTION DU TUNER FM**

Plage d'accord 87.5 - 108.0 MHz

Sensibilité utilisable en mode mono

9,3 dBf (0,7 µV/75 ohms)

Sensibilité du silencieux à 50 dB

13,5 dBf (1,1 µV/75 ohms)

Sélectivité du canal de remplacement

80 dB

Rapport signal/bruit 65 dB 35 dB Séparation stéréo Rapport de captage 2,0 dB

#### **SECTION DU TUNER MW**

Plage d'accord 531 - 1 602 kHz Sensibilité (norme IEC) 22,5 µV/27 dBf

#### **SECTION DU TUNER LW**

153 - 281 kHz Plage d'accord Sensibilité (norme IEC)  $31.6 \,\mu V/30 \,dBf$ 

#### SECTION CD/DVD

 $5 - 20\ 000\ Hz$ Réponse en fréquence Pleurage et scintillement (% WRMS)

Inférieur aux limites mesurables

Distorsion harmonique totale 0,008 % (à 1 kHz) Gamme dynamique 95 dB (à 1 kHz) Séparation des canaux 85 dB (à 1 kHz) Système de signal NTSC/PAL

Résolution horizontale 500 lignes ou davantage Niveau de sortie vidéo 1Vp-p (75 ohms) Rapport signal/bruit vidéo DVD: 60 dB Plus de 105 dB Rapport signal/bruit audio

#### **MECANISME DE LECTURE**

DVD: 666 nm Longueur d'onde

CD: 785 nm

Puissance du laser CLASS II

#### **GENERALITES**

14.4 V CC Puissance requise

(11-16 V admissibles)

Température de fonctionnement

+32°F à +113°F

 $(0^{\circ}\text{C à} + 45^{\circ}\text{C})$ 

Puissance de sortie maximum 50 W x 4

2 000 mV/10k ohms Tension de sortie Graves -14 dB / +20 dB à 60 Hz Aigus ±14 dB à 10 kHz

Poids 2.6 kg

Niveau de sortie audio

Présortie (avant, arrière):

2 V/10k ohms (max.)

Présortie (subwoofer, centrale):

2 V/10k ohms (max.)

AUX OUT: 1,2 V/10k ohms

Ai-NET: 850 mV

#### TAILLE DU CHASSIS (section du moniteur)

178 mm Largeur Hauteur 50 mm Profondeur 165 mm

- En raison des améliorations que nous apportons continuellement à nos produits, les caractéristiques techniques et la conception peuvent être modifiés sans avis préalable.
- L'affichage à cristaux liquides a été fabriqué avec des technologies de construction de très haute précision. Sa résolution effective est supérieure à 99,99 %. Cela signifie qu'il se peut que 0,01 % des pixels soient toujours allumés ou éteints.

#### **ATTENTION**

# **CLASSE 1**

(face inférieure du moniteur)

CAUTION-Laser radiation when open, DO NOT STARE INTO BEAM

(face inférieure du moniteur)

ATTENTION! Rayonnement laser quand l'appareil est ouvert, NE

PAS FIXER LE FAISCEAU

# Installation et raccordements

Avant d'installer ou de raccorder votre appareil, lisez attentivement les pages suivantes ainsi que les pages 4 à 6 de ce manuel pour une meilleure utilisation.



### Avertissement

#### EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

#### A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE **NEGATIVE DE 12 VOLTS.**

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

#### AVANT TOUTE CONNEXION. DEBRANCHER LE CABLE DE LA **BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.**

Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

### NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS VOISINS.

Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

#### NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES.

Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc électrique.

#### NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU FORAGE DES TROUS.

Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le nonrespect de cette précaution peut entraîner un incendie.

#### NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE.

Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

#### GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES BOULONS OU LES VIS HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

#### **NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS SUSCEPTIBLES** D'ENTRAVER LA CONDUITE DU VEHICULE, COMME LE **VOLANT OU LE LEVIER DE VITESSES.**

La vue vers l'avant pourrait être obstruée ou les mouvements gênés, etc., et provoquer un accident grave.

### 🗥 Attention

#### FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS.

Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous

#### UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER CORRECTEMENT.

Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil.

#### FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE.

Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

#### NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU POUSSIEREUX.

Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

### **Précautions**

- Veillez à débrancher le câble de la borne négative (-) de la batterie avant d'installer l'IVA-D105R. Les risques de dommages causés par un court-circuit seront réduits.
- Veillez à raccorder les fils codes couleur selon le schéma de connexion. De mauvaises connexions peuvent entraîner un dysfonctionnement ou endommager le système électrique du véhicule.
- Lorsque vous raccordez les fils au système électrique du véhicule, faites attention aux composants installés en usine (par ex. microprocesseur). Ne pas essayer d'alimenter l'appareil en le raccordant aux fils de ces appareils. Lorsque vous raccordez l'IVA-D105R au boîtier à fusibles, assurez-vous que le fusible pour le circuit destiné à l'IVA-D105R a le nombre d'ampères approprié, sinon l'appareil et/ou le véhicule risquent d'être endommagés. En cas de doute, consultez votre revendeur ALPINE.
- L'IVA-D105R utilise des prises femelles de type RCA pour la connexion à d'autres appareils (par ex. amplificateur) munis de connecteurs RCA. Vous aurez éventuellement besoin d'un adaptateur pour le relier à d'autres appareils. Le cas échéant, contactez votre revendeur ALPINE qui vous conseillera à ce sujet.
- Veillez à connecter le cordon de l'enceinte (–) à la borne de l'enceinte (-). Ne connectez jamais les câbles d'enceintes des voies gauche et droite ensemble ou au corps du véhicule.
- L'écran doit être complètement rentré dans le coffret pendant l'installation, sinon des problèmes peuvent se présenter.
- Si vous installez l'appareil dans une automobile, assurez-vous que l'écran peut s'ouvrir et se fermer sans toucher le levier de changement de vitesse.

#### **IMPORTANT**


Notez le numéro de série de l'appareil dans l'espace prévu ci-dessous et conservez-le en permanence. La plaque de numéro de série est située au fond de l'appareil.

NUMÉRO DE SÉRIE :
DATE D'INSTALLATION :
INSTALLATEUR :
LIEU D'ACHAT :

#### Installation

#### **Attention**


N'obstruez pas le ventilateur ou le dissipateur thermique de l'appareil, car cela empêcherait l'air de circuler. En cas d'obstruction, de la chaleur s'accumule à l'intérieur de l'appareil et peut provoquer un incendie.



#### Installation du moniteur


#### Emplacement de montage

Avant de déterminer l'emplacement de montage, vérifiez si l'ouverture et la fermeture de l'écran n'entraveront pas le maniement du changement de vitesse.




- Installez le moniteur à un angle de moins de 30 degrés par rapport à l'horizontale.
- L'angle du moniteur est réglé à 90 degrés en usine. Selon le véhicule, le moniteur peut heurter le tableau de bord lors de son ouverture.
   L'angle du moniteur peut être réglé et mémorisé de sorte que le moniteur ne heurte pas le tableau de bord lors de son ouverture.
   Reportez-vous à la section « Réglage de l'angle du moniteur », page 39, concernant le réglage du moniteur.

Même si la batterie du véhicule est débranchée, l'angle de réglage du moniteur demeure en mémoire.

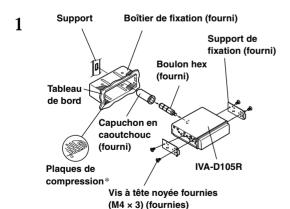

Glissez le boîtier de fixation dans le tableau de bord. Installez le support fourni d'origine sur le moniteur.

- Veillez à utiliser les vis à tête noyée fournies (M4 × 3) pour installer le moniteur.
   Si vous installez le moniteur à l'aide d'une autre vis, une défaillance est possible.
- \* Si la gaine de montage installée n'épouse pas bien la forme du tableau de bord, les plaques de compression peuvent être légèrement plié pour remédier au problème.

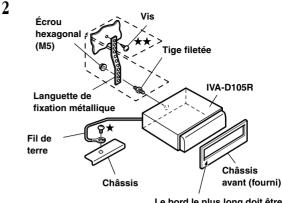

Le bord le plus long doit être dirigé vers le bas.

Si votre véhicule est équipé du support, fixez le long boulon hexagonal au panneau arrière de l'IVA-D105R et placez le capuchon en caoutchouc sur la tête du boulon. Si votre véhicule n'est pas équipé du support, renforcez le moniteur à l'aide d'une languette de fixation métallique (non fournie). Fixez le fil de terre de l'appareil à un élément métallique propre à l'aide d'une vis ( $\bigstar$ ) déjà fixée au châssis du véhicule.

 Pour la vis désignée par le symbole ★ ★, utilisez une vis appropriée à l'emplacement de montage choisi.

Connectez chaque fil d'entrée de l'amplificateur ou de l'égaliseur au fil de sortie correspondant situé sur le côté arrière gauche de l'IVA-D105R. Raccordez tous les autres fils de l'IVA-D105R selon les indications de la section Raccordements.

3




Glissez l'IVA-D105R dans le tableau de bord. Quand l'appareil est en place, assurez-vous que les axes de verrouillage sont insérés à fond en position abaissée. Pour cela, appuyez fermement sur l'appareil pendant que vous enfoncez l'axe de verrouillage vers le bas à l'aide d'un petit tournevis. Cela permet de s'assurer que l'appareil est correctement bloqué et qu'il ne risque pas de sortir accidentellement du tableau de bord. Installez le châssis avant fourni d'origine.

#### Dépose

- À l'aide d'un petit tournevis (ou autre outil similaire), poussez les axes de verrouillage en position relevée (« up ») (voir étape 3). Au fur et à mesure que vous déverrouillez chaque goupille, tirez délicatement sur l'appareil pour vous assurer que la goupille ne risque pas de se verrouiller à nouveau avant le déverrouillage de la goupille suivante.
- 2. Extrayez l'appareil hors du tableau de bord en le maintenant déverrouillé.

#### < VÉHICUI F JAPONAIS >

Pour installer l'appareil à l'aide du support d'origine du véhicule.

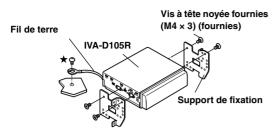


 Veillez à utiliser les vis à tête noyée fournies (M4 × 3) pour installer le moniteur.

Si vous installez le moniteur à l'aide d'une autre vis, une défaillance est possible. Toutefois, utilisez les vis fournies  $(M4 \times 6)$  seulement si vous ne pouvez pas installer les vis à tête noyée  $(M4 \times 3)$ .

#### Schéma de raccordement de l'interrupteur SPST (vendu séparément)

(Si l'alimentation ACC n'est pas disponible)

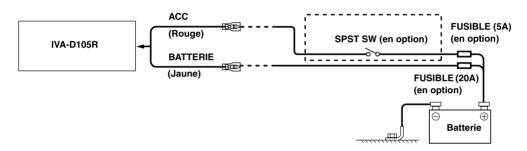


- Si votre véhicule est dépourvu d'alimentation ACC, installez un interrupteur SPST (Single-Pole, Single-Throw) (vendu séparément) et un fusible (vendu séparément).
- Le schéma et l'ampérage des fusibles indiqués ci-dessus s'appliquent lorsque l'IVA-D105R est utilisé seul.
- Si le fil de l'alimentation commutée (allumage) de l'IVA-D105R est directement raccordé à la borne positive (+) de la batterie du véhicule, l'IVA-D105R véhicule un certain courant (plusieurs centaines de milliampères), même lorsqu'il est hors tension et cela risque de décharger la batterie.

#### Pour éviter que des bruits externes pénètrent dans l'installation audio

- Positionnez l'appareil et acheminez les fils en les éloignant de 10 cm au moins du faisceau du véhicule.
- Eloignez les fils d'alimentation de la batterie le plus possible des autres fils.
- Raccordez fermement le fil de terre à un élément métallique nu (si nécessaire, enlevez la peinture, les saletés ou la graisse) du châssis du véhicule.
- Si vous ajoutez un atténuateur de bruit en option, raccordez-le le plus loin possible de l'appareil. Votre revendeur Alpine peut vous proposer différents modèles d'atténuateur de bruit. Pour plus d'informations, contactez-le.
- Votre revendeur Alpine connaît parfaitement bien les mesures à prendre pour éviter les bruits. N'hésitez donc pas à le consulter.

### Raccordements

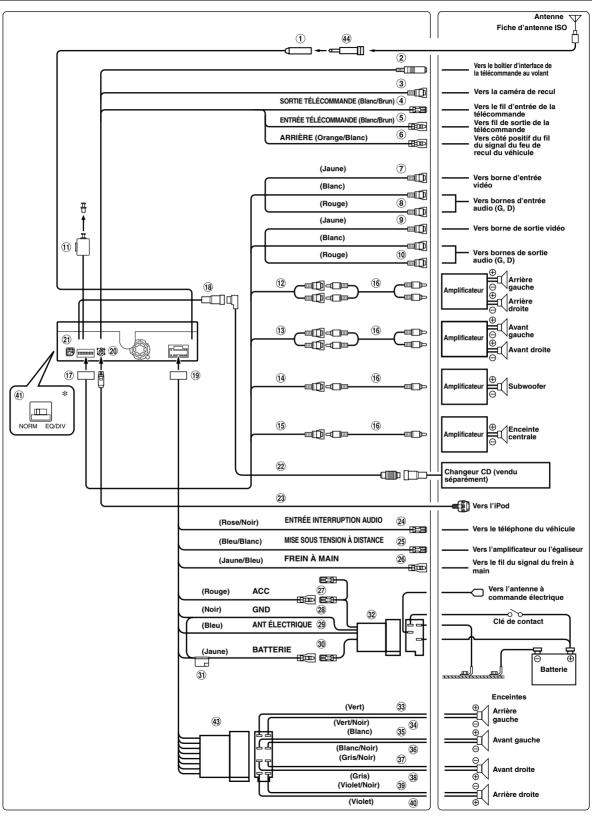

<sup>•</sup> Réglez l'interrupteur du système sur la position « NORM » lorsqu'un changeur seulement est raccordé à l'appareil (quand l'égaliseur compatible Ai-NET n'est pas utilisé).
\* L'interrupteur du système se trouve à droite de l'appareil (si vous regardez le panneau frontal en lui faisant face).

#### Boîtier de l'antenne

### Connecteur d'interface de la télécommande au volant

Vers le boîtier d'interface de la télécommande au volant. Pour plus de détails sur les raccordements, adressez-vous à votre revendeur Alpine.

#### 3 Borne d'entrée de la caméra

Utilisez-la lorsque vous raccordez une caméra de recul.

Fil de sortie de la télécommande (blanc/brun) Raccordez-le au fil d'entrée de la télécommande. Ce fil produit les signaux de commande de la télécommande.

#### 5 Fil d'entrée de la télécommande (blanc/brun)

Raccordez l'appareil Alpine externe au fil de sortié de la télécommande.

#### 6 Fil de recul (orange/blanc)

À utiliser uniquement lorsque vous connectez la caméra de recul. Raccordez-le au côté positif du feu de recul du véhicule qui s'allume quand le levier de changement de vitesses se trouve sur la position de marche arrière (R). Remplace l'image vidéo par celle de la caméra de recul. Cette opération est couplée au passage en marche arrière (R).

- Connecteur de sortie vidéo (AUX OUTPUT) (jaune) Permet de reproduire les vidéos.
- ® Connecteurs de sortie audio (AUX OUTPUT) Le connecteur ROUGE reproduit le son à droite et le BLANC à gauche.
- Connecteur d'entrée vidéo (AUX INPUT) (jaune)
   Permet de recevoir les vidéos.
- ① Connecteurs d'entrée audio (AUX INPUT) Le connecteur ROUGE reçoit le son à droite et le BLANC à gauche.
- ① Borne de sortie numérique (optique) Utilisez-la quand vous combinez l'appareil à des produits compatibles avec l'entrée fibre optique numérique.
- Connecteurs RCA de sortie des enceintes arrière Le connecteur ROUGE correspond à l'enceinte droite et le BLANC à l'enceinte gauche.
- (3) Connecteurs RCA de sortie des enceintes avant Le connecteur ROUGE correspond à l'enceinte droite et le BLANC à l'enceinte gauche.
- (14) Connecteurs RCA de sortie de subwoofer
- 15 Connecteur RCA central
- 16 Câble d'extension RCA (vendu séparément)
- (17) Connecteur AV
- 18 Connecteur Ai-NET

Raccordez-le au connecteur de sortie ou d'entrée d'un autre appareil (changeur CD, égaliseur, etc.) équipé d'Ai-NET.

- Vous pouvez entrer le son TV/vidéo en raccordant un câble d'interface Ai-NET/RCA en option (KCA-121B) à cet appareil.
- (9) Connecteur d'alimentation
- Connecteur direct iPod.

Signaux de commande iPod.

Raccordez-le à un iPod ou à un dispositif Bluetooth Box en option, à l'aide du câble de connexion FULL SPEED™ (KCE-422i) (vendu séparément).

Pour utiliser un téléphone mobile mains libres, vous devez disposer d'une connexion Bluetooth Box en option. Pour plus d'informations sur la connexion, reportez-vous au mode d'emploi du dispositif Bluetooth Box.

#### 21) Borne d'entrée RGB

Raccordez-la à la borne de sortie RGB du système de navigation.

- 22 Câble Ai-NET (fourni avec le changeur CD)
- ② Câble de connexion FULL SPEED™ (KCE-422i) (vendu séparément)
- 24 Fil d'entrée d'interruption audio (rose/noir)
- 25 Fil de mise sous tension à distance (bleu/blanc)

Raccordez ce fil au fil de mise sous tension à distance de l'amplificateur ou du processeur de signal.

#### 26 Fil du frein à main (jaune/bleu)

Raccordez ce fil au côté de l'alimentation de l'interrupteur du frein à main pour transmettre les signaux d'état du frein à main à l'IVA-D105R.

#### 27 Fil d'alimentation commutée (allumage) (rouge)

Raccordez ce fil à une borne ouverte du boîtier de fusibles du véhicule ou à une autre source d'alimentation inutilisée qui fournit une tension (+) 12V uniquement lorsque l'allumage est sous tension ou sur la position accessoire.

#### 28 Fil de terre (noir)

Raccordez ce fil à une masse correcte du châssis du véhicule. Veillez à effectuer la connexion sur du métal nu et fixez-la fermement à l'aide de la vis à tôle fournie d'origine.

#### ② Fil d'antenne à commande électrique (bleu)

Raccordez ce fil à la borne +B de votre antenne à commande électrique, le cas échéant.

 Ce fil doit uniquement être utilisé pour commander l'antenne électrique du véhicule. N'utilisez pas ce fil pour mettre sous tension un amplificateur ou un processeur de signal, etc.

#### 30 Fil de la batterie (jaune)

Raccordez ce fil à la borne positive (+) de la batterie du véhicule.

- 31 Porte-fusibles (10 A)
- 32 Connecteur d'alimentation ISO
- 33 Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (+) (vert)
- Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (-) (vert/ noir)
- 35 Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (+) (blanc)
- Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (-) (blanc/ noir)
- Fil de sortie de l'enceinte avant droite (-) (gris/noir)
- 38 Fil de sortie de l'enceinte avant droite (+) (gris)
- Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (-) (violet/ noir)
- 40 Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (+) (violet)

#### (1) Interrupteur du système


Quand vous raccordez un égaliseur ou un répartiteur équipé de la fonction Ai-NET, placez ce sélecteur sur la position EQ/DIV. Si aucun appareil n'est connecté, laissez le sélecteur sur la position NORM.

- N'oubliez pas de mettre l'appareil hors tension avant de modifier la position du sélecteur.
- 43 Connecteur ISO (Sortie d'enceinte)
- Fiche du convertisseur d'antenne ISO/JASO (vendue séparément)

Selon le véhicule, il est possible que vous ayez besoin d'un adaptateur d'antenne ISO/JASO.

### Exemple de système

En cas de raccordement du processeur audio compatible Ai-NET (compatible avec la transmission numérique par fibres optiques), du système de navigation, du lecteur et du changeur DVD

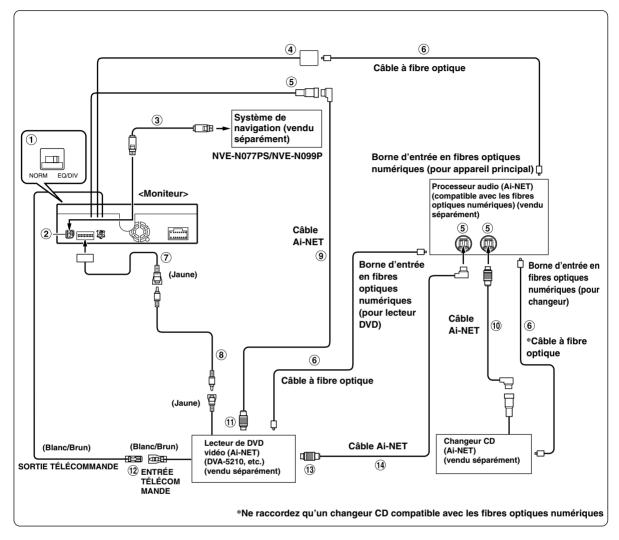

- Si vous raccordez un appareil compatible avec les fibres optiques numériques, vous devez régler le mode de cet appareil. Reportez-vous à la section « Réglage de la sortie numérique » (page 39).
- Si vous connectez le système de navigation NVE-N055PS, utilisez le câble de conversion RGB KCE-030N (vendu séparément).

#### Respecter les points suivants lors de l'utilisation d'un câble à fibre optique.

- Ne pas embobiner le câble à fibre optique avec un rayon inférieur à 30 mm.
- Ne rien placer sur le câble à fibre optique.
- Évitez de plier en coude court le câble à fibre optique.

#### 1 Interrupteur du système

Quand vous raccordez un égaliseur ou un répartiteur équipé de la fonction Ai-NET, placez ce sélecteur sur la position EQ/DIV. Si aucun appareil n'est connecté, laissez le sélecteur sur la position NORM.

• N'oubliez pas de mettre l'appareil hors tension avant de modifier la position du sélecteur.

#### 2 Borne d'entrée RGB


Raccordez-la à la borne de sortie RGB du système de navigation.

- 3 Câble RGB (fourni avec le système de navigation)
- 4 Borne de sortie numérique
- 5 Connecteur Ai-NET

Raccordez-le au connecteur d'entrée ou de sortie d'un autre appareil équipé de la fonction Ai-NET.

- 6 Câble à fibre optique (vendu séparément)
- ⑦ Connecteurs d'entrée vidéo (AUX INPUT) (Jaune) Raccordez-lui le fil de sortie vidéo d'un lecteur DVD vidéo ou d'un changeur DVD.
- Câble d'extension RCA (fourni avec le lecteur DVD vidéo)
- 9 Câble Ai-NET (fourni avec le lecteur DVD vidéo)
- 10 Câble Ai-NET (fourni avec le changeur CD)
- 11 Vers le connecteur Ai-NET (gris)
- (2) Fil de sortie de la télécommande (blanc/brun) Raccordez-le au fil d'entrée de la télécommande. Ce fil produit les signaux de commande de la télécommande.
- 13 Vers le connecteur Ai-NET (noir)
- (14) Câble Ai-NET (fourni avec le processeur audio)

#### En cas de raccordement d'un appareil externe

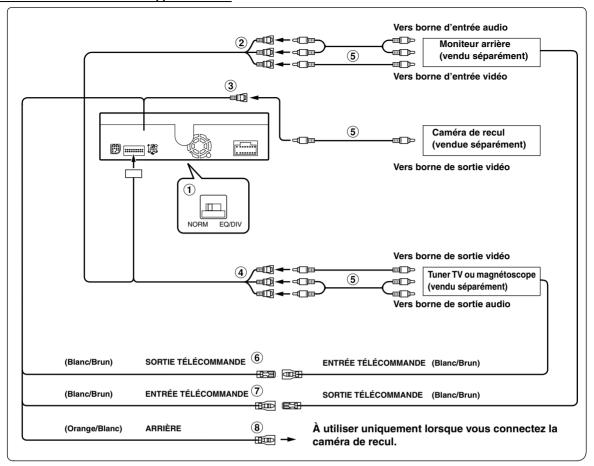

#### 1 Interrupteur du système

Quand vous raccordez un égaliseur ou un répartiteur équipé de la fonction Ai-NET, placez ce sélecteur sur la position EQ/DIV. Si aucun appareil n'est connecté, laissez le sélecteur sur la position NORM.

- N'oubliez pas de mettre l'appareil hors tension avant de modifier la position du sélecteur.
- ② Connecteurs de sortie audio/vidéo (AUX OUTPUT)
  Utilisez-la pour raccorder un moniteur en option.
- 3 Borne d'entrée de la caméra Utilisez-la lorsque vous raccordez une caméra de recul.
- 4 Connecteurs d'entrée audio/vidéo (AUX INPUT)
- 5 Câble d'extension RCA (vendu séparément)

#### 6 Fil de sortie de la télécommande (blanc/brun)

Raccordez-le au fil d'entrée de la télécommande. Ce fil produit les signaux de commande de la télécommande.

- Til d'entrée de la télécommande (blanc/brun)
- 8 Fil de recul (orange/blanc)

Raccordez-le au pôle positif du feu de recul du véhicule qui s'allume lorsque le levier de changement de vitesses est en marche arrière (R).

Remplace l'image vidéo par celle de la caméra de recul. Cette opération est couplée au passage en marche arrière (R).



Car Audio and Navigation Systems

# **GERÄTE-PASS**

#### **AUDIO SYSTEME**

_Тур:

Bitte füllen Sie diesen Pass vollständig aus und bewahren Sie ihn außerhalb des Fahrzeugs auf:

Im Falle eines Diebstahls wird für Sie die Schadensabwicklung mit der Versicherung einfacher, und Sie erleichtern der Polizei die Fahndung nach den Tätern.

													)
										Нä	ndlar	stem	امر
_										Πα	ilulei	Sterri	
Wird Bela Info Bera	d Ihr Fa assen S rmierei atungs:	hrzeug Sie Ihr F n Sie sid	aufgeb ahrzeu	hen sich rochen, v g nach e technisc	wenden inem Au	Sie sic fbruch	h sofoi im Ori	ginalzı	ustand				
erste													
erste		mer:											
erste	ller:	mer:			Τ							]	
erste	ller:	mer:											
Info Bera <b>erät</b>	rmierei atungs:	Sie sie								iminal;	oolizeili	ichen	

# **Appendix**

#### Product Information Card Produkt-Informationskarte

# produit

#### Carte d'informations sur le Tarjeta de información del producto

#### **English**

Filling in this Product Information Card is voluntary. If you fill in this card and send it to Alpine, your data will be tabulated into reference data for future Alpine product development. In addition, in the returne you may receive information about new products or Survey Mail requesting additional opinions about Alpine products or services. If you agree to the above term, please sign your name in the indicated space and return the card. Any additional comments or inquiries may be sent to : Person in charge of Customer Service department Alpine Electronics (Europe)

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

#### Q1. PRODUCT PURCHASED

- Cassette Playe
- CD Player
- MD Player DVD Player
- CD Changer Amplifier 6
- Speaker
- Subwoofe
- Monitor Controller
- Video Monitor 10
- Navigation Processor/Equalizer
- 13 CD/Video CD Changer
- MODEL NUMBER: Ω2 DATE OF PURCHASE: Ω3

- Car Audio Specialist Audio/Video Store
- Electronics/Appliance Store
- Car Accessories Shop
- Other
- Type of vehicle in which this unit is Ω6. installed

Make Model Purchased Model

- How was this vehicle purchased? Purchase
- Lease
- Purpose of buying this unit? Addition
- Replacement
- Previous brand replaced?
- Factory installed
- Alpine
- Other -> (Brand Name)
- Have you purchased Alpine products before? First time
- Two or More times
- Q10. When you purchased this Alpine unit, did you compare it with other brand?
  - Yes → (Brand Name)\_ Nο
- Q11.GENDER
- 1. Male
- Q12 AGE
- Q13.MARITAL STATUS
- 1. Single
- Married
- Q14.OCCUPATION
- Company Owner/Self-employed/Freelance
- Manager
- Company Employee Civil Servant
- Educator
- 6 Student
- Othor Q15.Comments\_

#### Deutsch

Das Ausfüllen dieser Produktinformations-Karte ist freiwillig. Sollten Sie diese Karte vervollständigen, so werden die Daten für zukünftige Produktentwicklungen von Alpine als Referenzdaten herangezogen. Ebenso können Sie in der Zukunft Informationen über neue Alpine Produkte erhalten oder uns auch Ihre Meinung über Alpine Produkte und Dienstleistungen im Rahmen von Kunden-Befragungen mitteilen. Stimmen Sie dem Kontakt durch Alpine zu, so würden wir Sie bitten, in dem dafür vorgesehenen Feld zu unterschreiben und die Karte kostenfrei an uns zurückzuschicken. Zusätzliche Kommentare und Meinungen können Sie gerne an den zuständigen Kontakt im Kundendienst Alpine Electronics (Europe) GmbH senden.

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: 089-32 42 640

- Q1. gekauftes Gerät
- Kassetten-Spieler CD-Spieler
- 3 MD-Spieler
- DVD-Spiele
- CD-Wechsler
- Verstärker Lautsprechei
- Subwoofer
- Monitor-Controlle 9
- Video-Monitor
- Navigationssystem
- Prozessor/Equalizer CD/Video-CD-Wechsler 13.
- Q2. Modellnummer:
- Q3. Kaufdatum: Monat: .lahr
- Falls Navigationssystem:
- Welcher Monitor?
- Alpine → (ModelInr.)
- Anderer Hersteller → (Herstellername)
- Art des Geschäfts, in dem Sie das
- Gerät gekauft haben: Spezialist für Auto-Audioanlagen
- Audio/Video-Geschäft
- 3 Elektro-Geschäft
- Autozubehör-Geschäft
- Anderer Hersteller
- Art des Fahrzeugs, in das das Gerät installiert wurde:

Marke: Modell gekauft im .lahr Baujahr: Wie haben Sie das Fahrzeug gekauft?

- Kauf
- Leasing
- Zweck des Kaufs dieses Geräts? O8. Zusätzlich
- Austausch
- - Marke des ausgetauschten Geräts? Serienmäßige Ausstattung
- Alpine
- Anderer Hersteller →
- (Herstellername)\_
- War dies das erste Mal, dass Sie ein Alpine-Gerät gekauft haben?
  - Erstes Mal
  - Zweites Mal oder öfter
- Q10.Haben Sie dieses Alpine-Gerät vor dem Kauf mit Geräten anderer Hersteller verglichen?
  - Ja → (Herstellername) Nein
- Q11.Geschlecht
- Männlich
   Weiblich
- Q12 Alter
- Q13. Familienstand
- Ledig
   Verheiratet Q14.Beruf
- 1. Selbständige/Firmeninhaber/freiberuflich
- Tätige 2. Leitende Angestellte
- Sonstige Angestellte
- Reamte Schulbildung
- 6. Studium
- Sonstiae
- Q15. Kommentar:

#### et en l'envoyant à Alpine, vous acceptez que ces informations soient utilisées par Alpine, dans le cadre de développement de nouveaux produits. Par ailleurs, vous

autorisez Alpine à solliciter votre opinion par mailing sur de nouveaux produits ou services. Si vous acceptez les termes cidessus, veuillez signer cette carte à l'endroit indiqué, et nous la retourner. Tout autre commentaire ou demande doit être adressé à l'attention de: Responsable

du service consommateur Alpine Electronics (Europe) GmbH. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

#### Français Español En remplissant volontairement cette fiche El envío de la información solicitada es

voluntario. Si Vd. nos la remite, será utilizada de modo confidencial para el desarrollo de futuros productos Alpine. Si Vd. desea recibir información sobre nuevos productos de nuestra gama, indique su nombre en el espacio designado y remítanos la tarjeta. Cualquier solicitud adicional puede ser enviada a : Persona responsable del Servicio de Atención al Cliente de Alpine Electronics (Europe) GmbH.

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

- Q1. PRODUIT ACHETE
- Lecteur de cassette Lecteur de CD
- Lecteur MD
- Lecteur DVD
- Changeur de CD Amplificateur
- Haut-parleur
- Haut-parleur de graves Station Multimedia
- Moniteur Vidéo
- 11. Navigation 12. Processeur/Egaliseur
- 13 Changeur de CD/CD Vidéo
- Autre NUMERO DU MODELE:
- DATE D'ACHAT:  $\Omega$ 3
  - Si c'est un système de navigation, quel moniteur?
  - Alpine → (N° du modèle)\_ Autre → (Marque)\_\_\_\_\_\_

    TYPE DE MAGASIN OU VOUS AVEZ
  - ACHETE LE PRODUIT:
  - Spécialiste autoradio Magasin audio/vidéo
- 3. Magasin d'électronique/appareils Magasin d'accessoires automobiles
- Autre Type de véhicule dans lequel cet appareil est installé: Marque:\_\_\_\_\_Me Modèle: Année du
- d'achat: .modèle: Comment avez-vous acheté ce véhicule?
  - Achat
- Location-bail
- Q8. Pourquoi avez-vous acheté cet
- appareil? Addition
- 2. Remplacement
- Marque précédente remplacée?
- Installée en usine Alpine
- Autre → (Marque)
- Aviez-vous déjà acheté des produits Alpine? Première fois
- Deux fois ou plus Q10.Lorsque vous avez acheté ce produit Alpine, l'avez-vous comparé à une
- autre marque? Oui → (Marque).
- 2. Non
- Q11.SEXE
- 1. Masculin Féminin
- Q12 AGE Q13. SITUATION DE FAMILLE
- 1. Célibataire 2. Marié Q14.PROFESSION
- 1. Entrepreneur/Travailleur indépendant/Freelance
- 2 Directeur Employé de bureau
- 4. Fonctionnaire Educateur 6. Etudiant
- Autre\_ Q15 Commentaires

- Q1. Producto Comprado
- Radio/Cassette
- Radio/CD Reproductor de MD
- Reproductor de DVD
- 5. Cambiador de CD Amplificador
- Altavoz
- Subwoofer 9. Monitor de control
- Monitor de video
- Sistema de navegación Procesador/Ecualizador Cambiador de CD/Video CD
- 13. Otros.
- 02 Número de modelo: Q3. Fecha de compra:
- Mes: Año: En caso de sistema de navegación,
- ¿qué monitor?
- Alpine → (N° de modelo)\_\_\_\_ Otros → (Nombre de marca).
- TIPO DE TIENDA DONDE COMPRÓ:
- Q5. Especialista en audio de automóviles
- Tienda de audio/video
  Tienda de electrónica/electrodomésticos
- Tienda de accesorios automovilísticos Otros
- Tipo de vehiculo en que la unidad está instalada: Marca: Modelo:
- Año de Año del compra modelo:
- Ω7. ¿Cómo fue comprado este vehiculo?
  - compra
- ¿Propósito de comprar esta unidad? Mejora del sistema Q8.
  - Sustitución
  - ¿Sustitución de marca anterior? Instalado en la fábrica
  - Alpine Otros → (Nombre de marca)\_ ¿Ha comprado Vd. productos Alpine
- anteriormente? Primera vez Dos o más veces
- Q10.Cuando usted compró esta unidad Alpine, ¿la comparó con otros
- fabricantes? Si → (Nombre de marca).
- Nο Q11.SEXO
- 1. Masculino 2. Femenino Q12.Edad\_
- Q13. Estado civil 1. Soltero 2 Casado
- Q14.Ocupación Propietario de empresa/Autónomo/
  - Profesional independiente
- Gerente
   Empleado de compañia
- Empleado público 5. Profesor Estudiante
- Otros.
- Q15.Comentarios\_

#### Scheda informazioni prodotto

#### Italiano

La compilazione di questa formulario è volontaria. Se compilate questo formulario, ritornandolo ad Alpine, i Vostri dati saranno raccolti in un file di riferimento per lo sviluppo dei nuovi prodotti Alpine. In aggiunta Voi potrete ricevere in futuro informazioni riguardanti i nuovi prodotti o la richiesta di una Vostra opinione circa i prodotti o i servizi forniti da Alpine. Se siete d'accordo, Vi preghiamo di ritornarci il formulario completato negli appositi spazi con i Vostri dati. In caso desideriate fornire altri commenti o richiedere informazioni aggiuntive, potete indirizzare il tutto a : Responsabile dipartimento Servizio

Responsabile dipartimento Servizio
Clienti Alpine Electronics (Europe) GmbH.
Frankfurter Ring 117, 80807 München,
Germany
Phone: +49-(0)89-32 42 640
Q1. PRODOTTO ACQUISTATO
Lettore di cassette
Lettore CD     Lettore MD
Lettore DVD
<ol><li>CD Changer</li></ol>
Amplificatore
7. Altoparlante
Subwoofer     Radio Monitor
10. Monitor video
<ol> <li>Sistema di navigazione</li> </ol>
12. Processore/equalizzatore
13. Cambia CD/Video CD 14. Altro
Q2. NUMERO MODELLO:
Q3. DATA DI ACQUISTO:
Mese: Anno:
Q4. In caso di acquisto di un sistema di
navigazione, quale monitor possiede?
Alpine → (No. Modello)
2. Altro → Nome marca
Negozio di Acgoisto.     Specialista Car Stereo
Negozio di audio/video
<ol><li>Negozio di elettronica/elettrodomestici</li></ol>
Negozio accessori automobile
5. Altro
Q6. Tipo di veicolo posseduto:  Marca: Modello:
Anno Anno
acquisto:modello:
Q7. Modalità acquisto
Acquisto
Leasing     Q8. Scopo acquisto
Aggiunta
2. Sostituzione
<del></del>
Marca sostituita
Installato di fabbrica
Alpine     Altro → (Nome marca)
Q9 Avevate già acquistato prodotti Alpine?
1. No
Due o tre volte
Q10. Nell'acquistarlo, avete paragonato
questo prodotto ad un'altra marca?
Si → (Nome marca)     No
Q11.SESSO
1. Maschile
Femminile
Q12.ETÀ
Q13.STATO CIVILE
Q13.STATO CIVILE 1. Celibe/nubile
Q13.STATO CIVILE 1. Celibe/nubile 2. Coniugato/coniugata
Q13.STATO CIVILE 1. Celibe/nubile 2. Coniugato/coniugata Q14.LAVORO
Q13.STATO CIVILE  1. Celibe/nubile  2. Coniugato/coniugata Q14.LAVORO  1. Proprietario di azienda/artigiano/libero
Q13.STATO CIVILE  1. Celibe/nubile 2. Coniugatie Q14.LAVORO  1. Proprietario di azienda/artigiano/libero professionista 2. Manager
Q13.STATO CIVILE  1. Celibe/nubile  2. Coniugato/coniugata  Q14.LAVORO  1. Proprietario di azienda/artigiano/libero professionista  2. Manager  3. Impiegato
Q13.STATO CIVILE  1. Celibe/nubile 2. Coniugato/coniugata Q14.LAVORO  1. Proprietario di azienda/artigiano/libero professionista 2. Manager 3. Impiegato 4. Impiegato statale
Q13.STATO CIVILE  1. Celibe/nubile 2. Coniugato/coniugata Q14.LAVORO  1. Proprietario di azienda/artigiano/libero professionista 2. Manager 3. Impiegato 4. Impiegato 5. Insegnante
Q13.STATO CIVILE  1. Celibe/nubile 2. Coniugato/coniugata Q14.LAVORO  1. Proprietario di azienda/artigiano/libero professionista 2. Manager 3. Impiegato 4. Impiegato statale
Q13.STATO CIVILE  1. Celibe/Inubile 2. Coniugato/coniugata Q14.LAVORO 1. Proprietario di azienda/artigiano/libero professionista 2. Manager 3. Impiegato 4. Impiegato statale 5. Insegnante 6. Studente

I agree to the above stated terms of the Alpine Product Information Card. Ich stimme dem Kontakt durch Alpine für Informations- und Befragungszwecke zu J'accepte les termes de cette carte d'information produit Alpine. Estoy conforme con los términos de la tarjeta de información sobre producto de Alpine Accetto i termini della scheda informazioni prodotti Alpine.
(Date/Datum/Date/Fecha/Data)(Signature/Unterschrift/Signature/Firma)
Name/Nom/Nombre/Nome    First Name/Norname/Prénom/Primer nomble/Nome    Gurname/Famillenname/Nom de famille/Apellido/Cognome    Home Address/Privatanschrift/Adresse/Dirección/Indirizzo   (Street/Straße/Rue/Calle/Via) (Post Code/Postleitzahl/Code postal/Código postal/Codice postale)   Gurname/Famillenname/Nom de famille/Apellido/Cognome    Home Address/Privatanschrift/Adresse/Dirección/Indirizzo   Gtreet/Straße/Rue/Calle/Via) (Post Code/Postleitzahl/Code postal/Código postal/Codice postale)   Gurname/Famillenname/Nom de famille/Apellido/Cognome    Gurname/Famillenname/Nom de famillen/Apellido/Cognome    Gurname/Famillenname/Famillen/Apellido/Cognome    Gurname/Famillenname/Famillen/Apellido/Cognome    Gurname/Famillen/Gurname/Famillen/Famillen/Apellido/Cognome    Gurname/Famillen/Famil
Q1 NO. Other
Q7 NO.  Q8 NO. 1 Previous brand replaced. 1. 2. 3.
Q9 NO.
Q12 Q13 NO. Q14 NO. Other
Q15



NICHT FREIMACHEN NO STAMP REQUIRED

**NE PAS AFFRANCHIR** 

REPONSE PAYEE/ WERBEANTWORT ALLEMAGNE

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH Frankfurter Ring 117, 80807 München,

Germany